

24" GAS COOKTOP



WARNING Electrical Shock Hazard

Death or serious injury can result from failure to follow these instructions.

- Service by a qualified service technician only.
- Disconnect power before servicing this product.
- Reconnect all grounding devices after service.
- Replace all parts and panels before operating.

DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING

IMPORTANT: RECONNECT ALL GROUNDING DEVICES. All parts of this appliance capable of conducting electrical current are grounded. If grounding wires, screws, straps, clips, nuts or washers used to complete a path to ground are removed for service, they must be returned to their original position and properly fastened.

24" SURFACE DE CUISSON AU GAS




AVERTISSEMENT Risque de Choc Électrique

La mort ou des blessures graves peuvent être entraînées par la non-observance de la présente directive.

- Entretien par un technicien en réparation seulement.
- Débranchez l'alimentation électrique avant de faire l'entretien de ce produit.
- Reconnectez tous les dispositifs de mise à la terre après l'entretien.
- Remettez toutes les pièces et panneaux avant de faire fonctionner.

DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE FAIRE L'ENTRETIEN

IMPORTANT : RECONNECTEZ TOUS LES DISPOSITIFS DE MISE À LA TERRE. Toutes les pièces de cet appareil capables de conduire le courant électrique sont mises à la terre. Si des fils électriques, vis, courroies, pinces, écrous ou rondelles mis à la terre et utilisés pour compléter un parcours pour mettre à la terre sont enlevés pour l'entretien, ils doivent être retournés à leur position d'origine et fixés correctement.

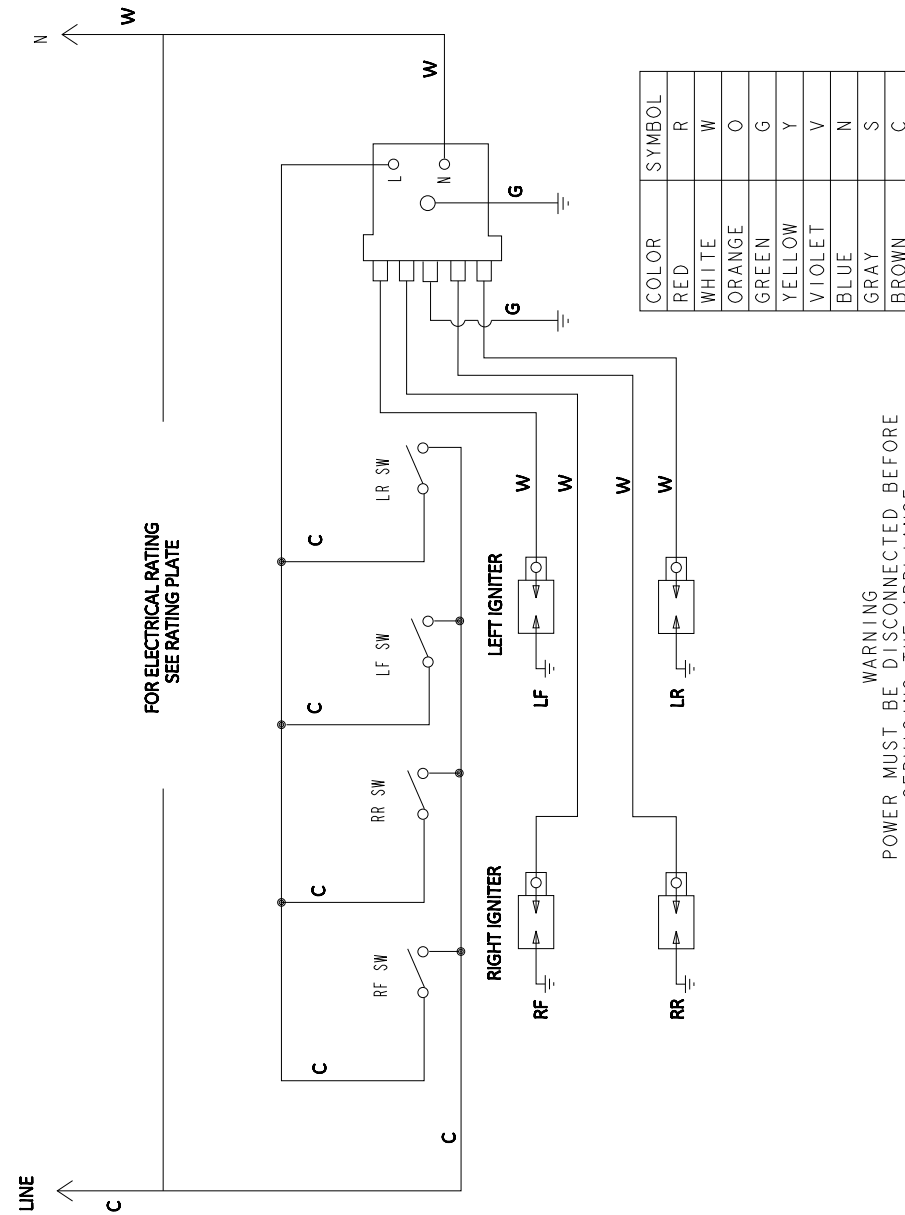

WARNING
POWER MUST BE DISCONNECTED BEFORE
SERVICING THE APPLIANCE.

