

Haier

Owner's Manual &
Installation Instructions
Manuel d'utilisation et
Instruction d'installation
Manual del propietario y
Instrucciones de instalación

Dryers
Sécheuses
Secadoras

QFT15 Series/Séries/Serie

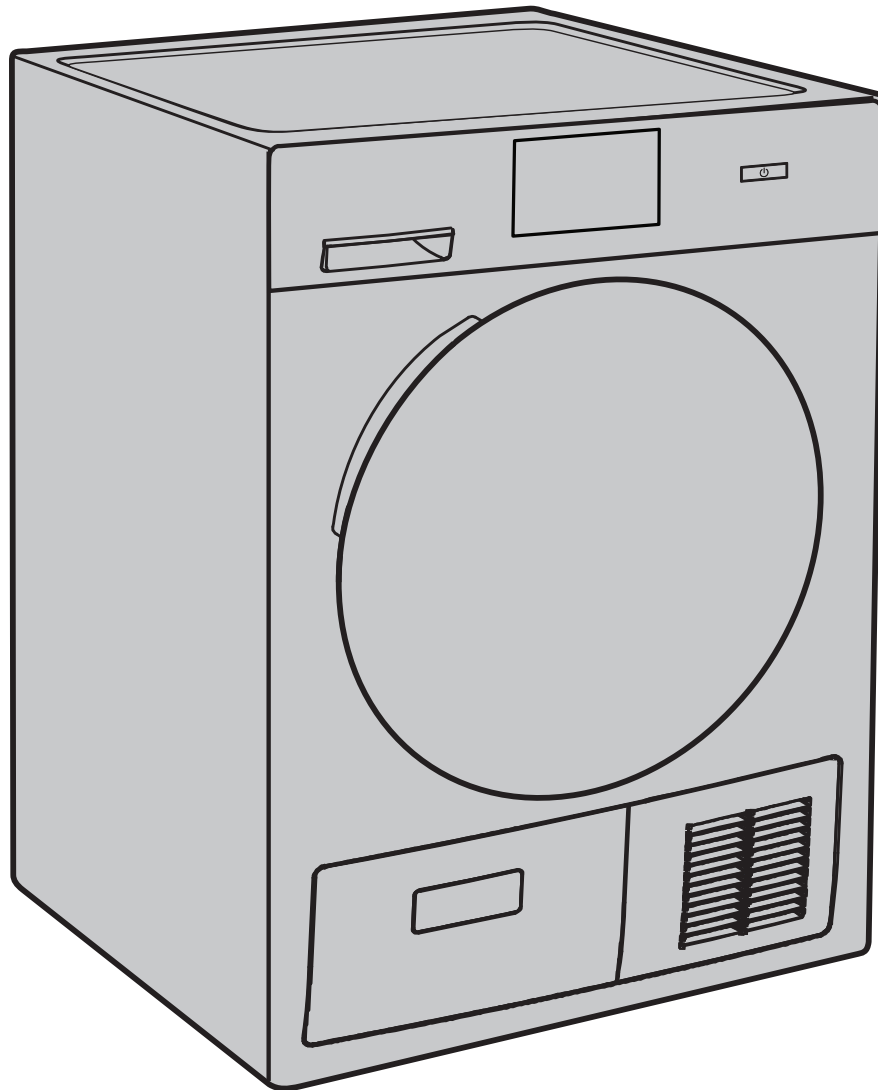


TABLE OF CONTENTS

SAFETY INFORMATION	3
USING THE DRYER	4
Getting Started	4
Loading	8
Features	8
CARE AND CLEANING	9
INSTALLATION INSTRUCTIONS	12
Stacking (Optional)	20
Reversing The Door Swing (Optional)	22
TROUBLESHOOTING TIPS	24
LIMITED WARRANTY	27
CONSUMER SUPPORT	28

RECORD KEEPING

Thank you for purchasing this Haier Appliances product. This Owner's Manual will help you get the best performance from your new dryer.

For future reference, record the model and serial number located on a label on the front of the dryer behind the door.

Staple your proof of purchase to this manual to aid in obtaining warranty service if needed.

Model number

Serial number

Date of purchase

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- **DO NOT** dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- **DO NOT** place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of the tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- **DO NOT** allow children to play on or in this appliance. Close supervision of children is necessary when this appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- **DO NOT** reach into the appliance if the drum is moving.
- **DO NOT** install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- **DO NOT** tamper with controls.
- **DO NOT** climb or stand on this unit.
- **DO NOT** repair or replace any part of this appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Follow all fabric care instructions and warnings to prevent melting of garments or damage to the appliance.
- **DO NOT** use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- **DO NOT** dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Clean lint screen and clean and empty the condenser before or after each load.
- **DO NOT** operate the dryer without the lint filter and condenser in place.
- **DO NOT** store combustible materials, gasoline or other flammable liquids near the dryer. Keep area around the air intake vent on the front of the dryer and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust and dirt.
- The interior of the appliance should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Unplug the appliance or turn off the circuit breaker before servicing. Pressing the **Power** or **Start/Pause** button **DOES NOT** disconnect power.
- **DO NOT** operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- **DO NOT** spray any type of aerosol into, on or near dryer at any time. **DO NOT** use any type of spray cleaner when cleaning dryer interior. Hazardous fumes or electrical shock could occur.
- See "ELECTRICAL CONNECTION" located in the Installation Instructions for grounding instructions.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


USING THE DRYER

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INFORMATION before operating this appliance.

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

Step 1*

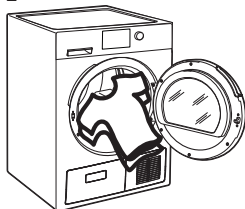

- Loosely add items.
 - Close door.
- NOTE:** Dryer will not start with door open.

Step 2*



- If the screen is dark, press and hold the power button for 2 seconds to “wake up” the display.

Step 3*



- Select a dry cycle. (Defaults are set for each dry cycle. These default settings can be changed. See control settings for more information.)


Step 4*



- Press and hold the start button for 1 second.

*Instructions can also be found by touching the document (📄) icon, on the cycle selection screen, in the top right corner.

Controls

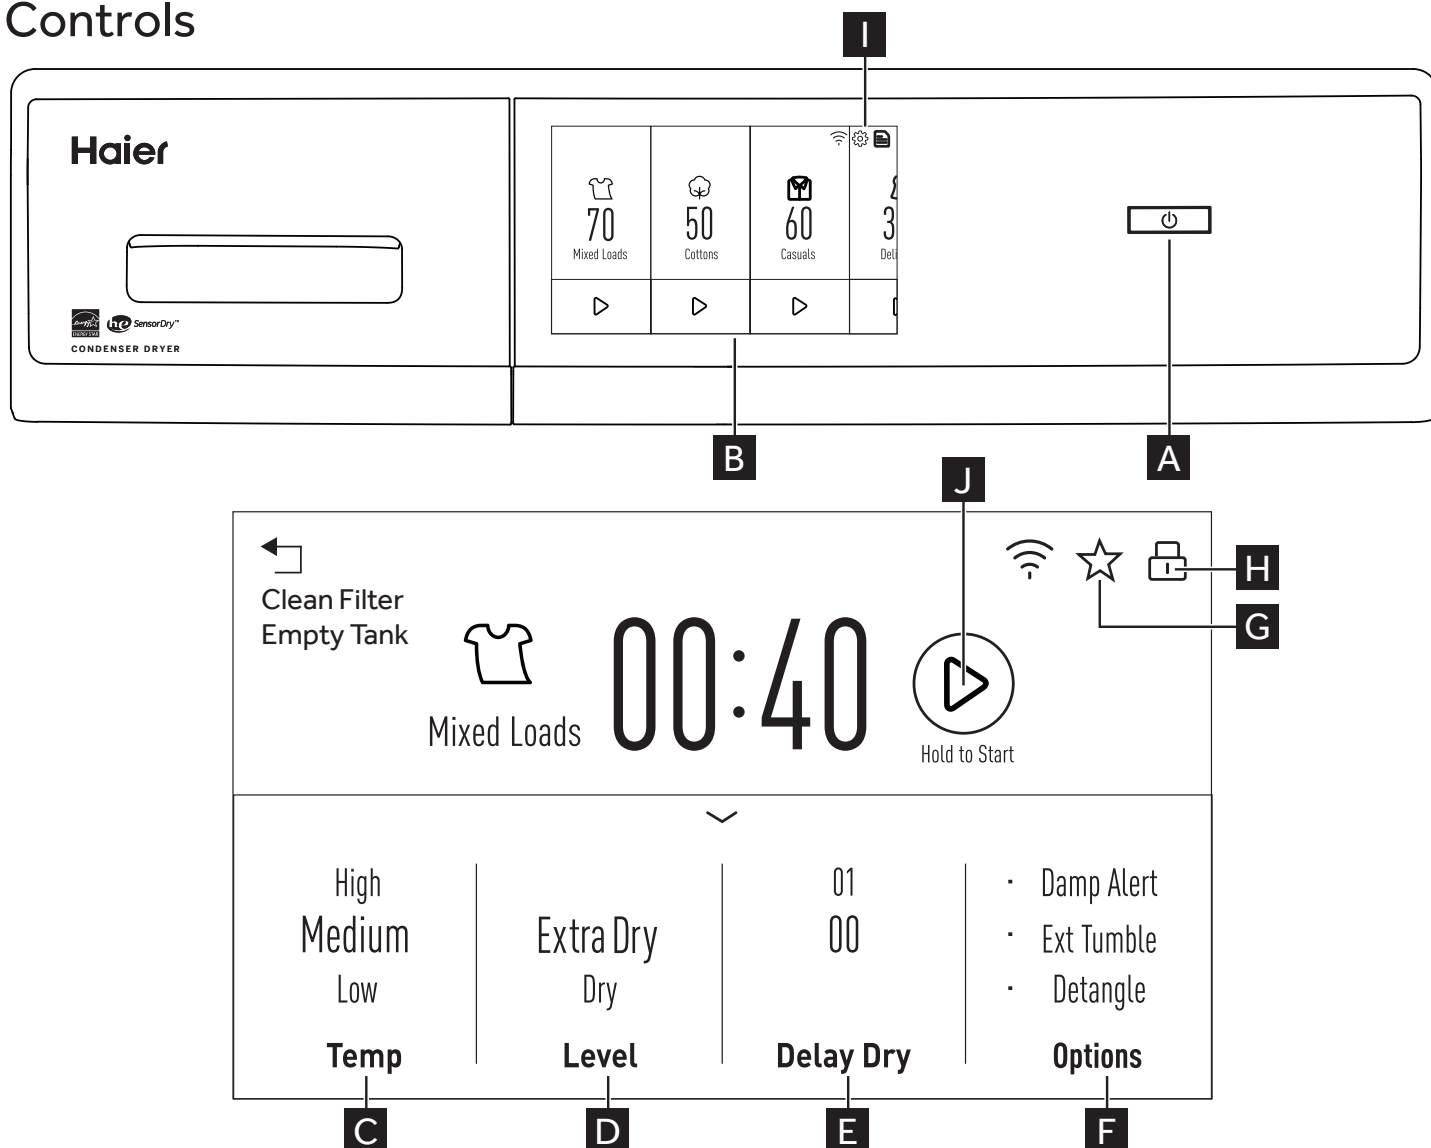



USING THE DRYER

Display and Status Lights

The display shows the approximate time remaining until the end of the cycle.

In addition, this display will show the dryer status:

Status	Dry ▶ Damp ▶ Cool
	Controls lock feature.
Clean Filter	Time to clean the filter. See the Care and Cleaning section.
Damp Alert	When Damp Alert option is selected and clothes have dried to a damp dryness level, indicator will appear and dryer will beep.
Estimated Time Remaining	Display shows the estimated time remaining until set cycle is completed.
Ext Tumble	Indicates the Extended Tumble feature is set.
Delay	Indicates Delay Dry set time is selected.
	Indicates the My Cycle feature is set.
eDry	Shows eDry setting selected.
Temp	Shows High, Medium, Low or No Heat temperature setting selected.
Level	Shows Extra Dry, Dry or Damp dryness setting selected.
Delay Dry	Indicates Delay Dry is set time is selected.

A Power

Press and hold for 2 seconds to “wake up” the display. If the display is active, press and hold for 2 seconds to turn the dryer off. **NOTE:** Pressing the power does not disconnect the appliance from the power supply.

B Dry Cycles

The dry cycle controls the cycle time for the drying process. The chart below will help you match the dry setting with the loads.

Mixed Loads	For loads consisting of cottons and poly blends.
Cottons	For cottons and most linens. NOTE: ENERGY STAR® models are tested on Cottons with default settings.
Heavy duty	For large coats, bed spreads, mattress covers, sleeping bags, blankets, comforters, jackets, small rugs, and similar large and bulky items.
Towels	Use for towels OR sheets. It is not recommended to mix towels and sheets in the same load.
Casuals	For wrinkle-free, permanent press and delicate items, and knits.
Active Wear	Clothing worn for active sports exercise and some casual wear. Fabrics include new technology finishes and stretch fibers such as Spandex. Also for clothing labeled Easy Care or Perma Press: For wrinkle-free and permanent press items.
Sanitize	Reduces certain types of bacteria by 99.6%, including: Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. The antibacterial process occurs when high heat is used during a portion of this drying cycle.
Quick Dry	For small loads that are needed in a hurry, such as sports or school uniforms. Can also be used if the previous cycle left some items damp, such as collars or waistbands.
Delicates	For lingerie and special-care fabrics.
Dewrinkle	For removing wrinkles from items that are dry or slightly damp. This cycle is not recommended for delicate fabrics.
Warm Up	Provides 25 minutes of warming time to warm up clothes.
Air Fluff	Provides 30 minutes of tumbling time without heat.
Rack Dry	For drying delicate items without tumbling, use drying rack accessory. Place items flat on the drying rack such as wool sweaters and delicate fabrics. Dry with low heat.
Baby Care	For drying children’s clothes and other small items.
Jeans	For drying denim and heavy canvas textiles.
Timed Dry	Use to set your own dry time. Time Dry is also recommended for small loads. To use: <ol style="list-style-type: none"> 1. Select Timed Dry cycle. 2. Select the drying Time in 10-minute increments up to 2 hours and 30 minutes. 2. Select the dry Temp. 3. Close the door. 4. Press and hold Start.

USING THE DRYER

C



Temp (Temperature)

You can change the temperature of your dry cycle.

High	For regular to heavy cottons.
Medium	For synthetics, blends and items labeled Permanent Press.
Low	For delicates, synthetics and items labeled Tumble Dry Low.
No Heat	This option may only be used with Air Fluff and Timed Dry , in which items are tumbled without heat.

D



Level

The sensor continuously monitors the amount of moisture in the load. When the moisture in your clothes reaches your selected dry level, the dryer will stop.

NOTE: Sensor dry **Level** can be used with all cycles except **Timed Dry**, **Air Fluff**, **Rack Dry**, **Warm Up** and **Dewrinkle**.

Extra Dry	Use for heavy-duty fabrics or items that should be very dry, such as towels.
Dry	Use for normal dryness level suitable for most loads. This is the preferred cycle for energy saving.
Less Dry	Use for lighter fabric (ideal for ironing).
Damp	For leaving items partially damp.

E



Delay Dry

Use to delay the start of your dryer.

1. Choose your dry cycle and any options.
2. In the **Delay Dry** section. You can change the delay time in 1 hour increments up to 24 hours.
3. Press and hold the start (▶) icon for 1 second to start the countdown. The selected delay time will not be shown on the screen. Only the estimated cycle time will be visible. Once the delayed time period has been completed, the selected dry cycle will start.

NOTE: If the door is opened while the dryer is in **Delay Dry**, the countdown time will not restart unless the door is closed and **Start** icon has been pressed again.

F



Options

Damp Alert

This option causes the dryer to beep when clothes have dried to a damp level and the **Damp Alert** indicator to appear on the screen. Remove items that you wish to hang dry. This feature will only beep when the **Damp Alert** option is selected. The dryer will continue to dry after the **Damp Alert** indicator is populated on the screen and dryer beeps. Removing clothes and hanging them when they are damp can reduce the need to iron some items.

Extended Tumble

Minimizes wrinkles by adding approximately 2 hours of no-heat tumbling after clothes are dry. The estimated time remaining display will show "END".

The extended tumble time does not get added to the cycle time on the display.

Detangle

Activates alternating forward and reverse tumbling to reduce tangling, dry more evenly, and improve drying times. Typical loads such as bed and bath mixed loads, where sheets, towels and pillow cases are laundered together, benefit from this capability. When the dryer reverses direction, there will be a slight pause and sound change. This is normal.

NOTE: **Detangle** is selected by default for **Towels** and **Heavy Duty** cycles.

eDry

Reduces total energy consumption of specific dryer cycles by adjusting certain heat settings.

NOTE: **Cycle times will change when eDry is selected.**

ENERGY STAR® models are tested on **Cottons** cycle with default settings to determine energy use rating of this dryer. The **eDry** option will default to on for **Cottons**. Temperature settings on High and dryness level setting on Dry are specifically designed for this cycle to reduce energy consumption. For optimal energy savings, turn **eDry** on. For optimal drying times, turn **eDry** off. Energy savings will vary across loads and cycles.

The **eDry** selection can be used with **Mixed Loads**, **Cottons**, **Heavy Duty**, **Towels**, **Casuals**, **Active Wear** and **Delicates**.

USING THE DRYER



My Cycle

Set up your favorite combination of settings for each cycle and save them here for one touch recall. These custom settings can be set while a cycle is in progress. **NOTE:** you can store one **My Cycle** combination of settings for each cycle.

To store a My Cycle combination of settings:


1. Select your drying cycle.
2. Change **Temp** and **Level** settings to fit your needs.
3. Select any drying options you want.
4. Press and hold the ☆ pad for 3 seconds to store your selection. A beep will sound and the icon will light up.

To recall your stored My Cycle combination:

Select the cycle and press the ☆ icon before drying a load.

To change your stored My Cycle combination:

Repeat steps 1–4.

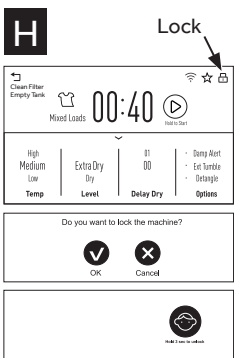

Lock

You can lock the controls to prevent any selections from being made. Or you can lock or unlock the controls after you have started a cycle.


Children cannot accidentally start the dryer by touching pads with this option selected.

To lock the dryer, press and hold the lock (🔒) pad in the top right corner for 3 seconds and a lock screen will appear.

To unlock the dryer controls, press and hold the unlock (🔓) pad for 3 seconds and the lock screen will disappear.

The control lock icon on the display will light up when it is on.

NOTE: The **Power** button can still be used when the machine is locked.

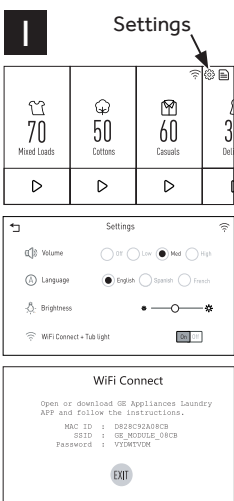

Settings

Select the gear symbol (⚙️) in the top right corner to enter the **Settings** screen.

Volume

When the control panel is powered on, the dryer will beep at the end of the cycle and every time you press a button on the control panel.

Use the **Option** pad to select either High, Med, Low, or Off.

NOTE: The selected volume is for both end of cycle and pad sounds.

Language

Use the **Option** pad to select either English, Spanish, or French.


Brightness

To change the brightness of the screen, use the brightness slider to change from darker to brighter.

WiFi Connect + Tub Light

Use the **WiFi Connect + Tub Light** toggle button to turn this feature on or off. Toggling this feature on will enable the WiFi Connect function and enable the usage of the tub light when the door is opened & closed. Follow the directions on the WiFi Connect screen using the information provided to connect with the GEA Laundry App. Toggling this feature off will disable the WiFi Connect function and disable the tub light.

NOTE: When the dryer to set up with the GEA Laundry App, new software may be available to install. After approving the installation of the new software through the GEA Laundry App, the dryer tub light will flash on and off during the software installation. The dryer tub light will stop flashing and turn off after the software is done installing.

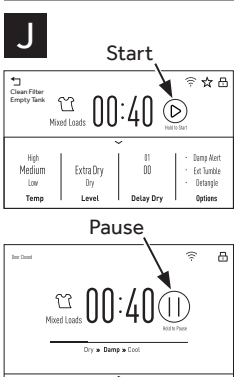

Start/Pause

Start - Press and hold for 1 second to start or restart a cycle.

Pause - If the dryer is running, press and hold for 1 second to pause the cycle. This function can be used to add garments during a cycle.

NOTE: If the dryer is paused and the cycle is not restarted within 15 minutes, the current cycle will be cancelled.


LOADING

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.

Fabric Care Labels

Below are fabric care label "symbols" that affect the clothing you will be laundering.

Dry Labels

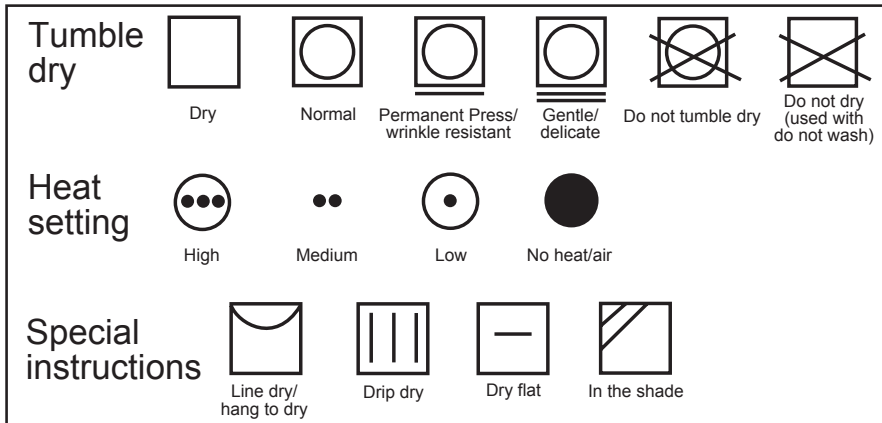

Sorting and Loading Hints

⚠ WARNING - Fire Hazard

- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
- **DO NOT** dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).
- No washer can completely remove oil.
- **DO NOT** dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
- Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline.
- Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

As a general rule, if clothes are sorted properly for the washer, they are sorted properly for the dryer. Try also to sort items according to size. For example, do not dry a sheet with socks or other small items.

Do not add fabric softener sheets once the load has become warm. They may cause fabric softener stains. Bounce® Fabric Conditioner Dryer Sheets have been approved for use in this dryer when used in accordance with the manufacturer's instructions.

Do not overload. This wastes energy and causes wrinkling.


Drying Rack

A handy drying rack may be used for drying delicate items such as washable sweaters. Place items flat on the drying rack and block such items as wool sweaters and delicate fabrics. Dry with low heat.

To install the drying rack, extend the drying rack into the dryer drum and rest the front two legs on the front angled ledge.

NOTES:

- The drying rack is designed for use with the **Timed Dry** cycle. Use with sensor cycles may result in damp items or extended cycle times.
- Do not use this drying rack when there are other clothes in the dryer, that are not placed on the rack.
- The drying rack, **WE01X26416**, is available as an accessory. Visit our website at haierappliances.com/parts or in Canada visit haiercanada.ca/parts.

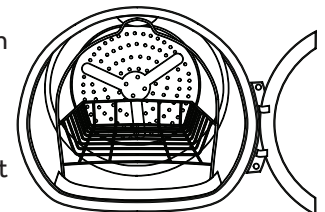

CARE AND CLEANING

Interior

The interior of the appliance should be cleaned once a year by qualified service personnel.


Exterior

Wipe or dust any spills or washing compounds with a damp cloth. Dryer control panel and finishes may be damaged by some laundry pretreatment soil and stain remover products. Apply these products away from the dryer. The fabric may then be washed and dried normally. Damage to your dryer caused by these products is not covered by your warranty.

Lint Filter

Clean the lint filter before each use.

Pull out the lint filter. Moisten your fingers and remove the captured lint. Once clean, slide the filter back into position. Have a qualified technician vacuum the lint from the dryer once a year.

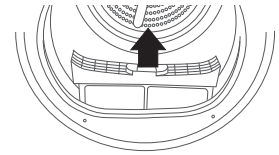

NEVER OPERATE THE DRYER WITHOUT ITS FILTER IN PLACE.

Stainless Steel

To clean stainless steel surfaces use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel surfaces. Remove the cleaner residue and then dry with a clean cloth.

The stainless steel used to make the dryer drum provides the highest reliability available in a Haier Appliances dryer. If the dryer drum should be scratched or dented during normal use, the drum will not rust or corrode. These surface blemishes will not affect the function or durability of the drum.


Drum Lamp

NOTE: The drum lamp is not consumer replaceable on models where there is a flat cover over an LED bulb. If this light should ever stop working, contact us for service.

For models that have a domed cover over the bulb secured by a screw:

Before replacing the light bulb, be sure to unplug the dryer power cord or disconnect the dryer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker. Reach above dryer opening from inside the drum to locate the light.

Remove the screw and the plastic cover to access the bulb. Replace with the appropriate bulb and then reattach the cover and screw.

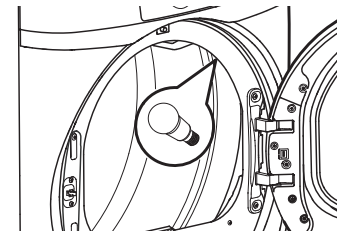

Order replacement bulb **WE11X26351** by visiting our website at haierappliances.com/parts or in Canada visit haiercanada.ca/parts. You may also purchase appliance bulb **7C7** from your local retailer.

When the door is opened, the drum lamp automatically turns on and remains on for 2 minutes. When the door is closed, the drum lamp will remain on for 30 seconds.

⚠ WARNING - Electrical Shock Hazard

Disconnect power supply before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

⚠ WARNING - Shock Hazard

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.
Service personnel – DO NOT contact the following parts while the appliance is energized: motor start capacitor, motor metal holder, and drum wheel shaft.

CARE AND CLEANING

Water Tank

REMOVE THE CONDENSED WATER IN THE TANK AFTER EVERY DRYING CYCLE.

NOTE: If drain hose is installed, emptying the water tank is not required. See the **CONNECTING THE DRAIN HOSE** section in the Installation Installations of this manual.



- Pull out the water tank.

When removing the water tank from the product, hold it using both hands as it is heavy and take care not to spill any water inside the tank.

- Remove the condensed water inside the water tank.

To avoid over filling, which could lead to water leaking outside the unit, drain water left in water tank after each cycle. Over filling will cause cycle to stop prematurely until emptied.


NOTE: When the **Empty Tank** indicator light is on, the dryer will not operate until the tank is emptied and the indicator has been cleared. Press the **Start** button and the indicator light will turn off and the dryer will resume the cycle.

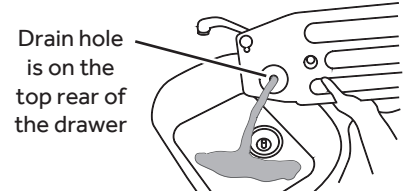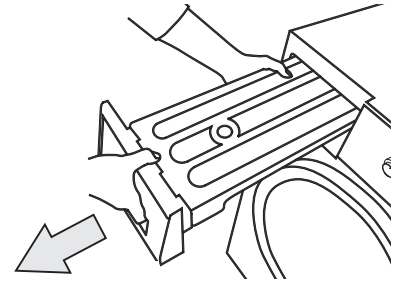


Condenser

THE CONDENSER SHOULD BE CLEANED ONCE PER MONTH.


- Open the condenser compartment cover.

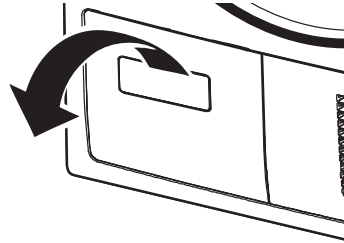

- Unlock both locking tabs.

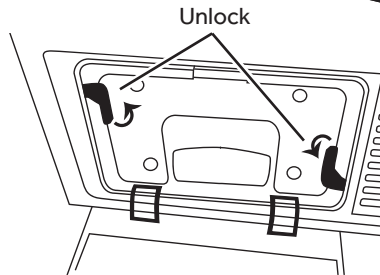

- Remove the condenser box from the condenser compartment.

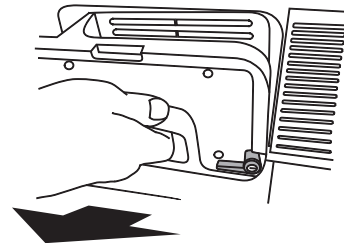

- Clean the condenser box and inside the condenser compartment completely. Use tap water to clean between the grooves of the condenser box by allowing tap water to flow through it. Reach inside the condenser compartment and wipe away all debris. Make sure the rubber gaskets on the condenser box are free of debris before reinstalling.

NOTES:

- Make sure to clean your condenser once per month to prevent degradation of the dryer's performance.
- When assembling the condenser after cleaning it, make sure the locking tabs are set to the lock position. **Never run the dryer without the condenser installed.**



NOTES

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DRYER

If you have questions, visit our website at haierappliances.com
or in Canada visit haiercanada.ca.

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local electrical inspector's use.
- **IMPORTANT** – Observe all governing codes and ordinances.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Before the old dryer is removed from service or discarded, remove the dryer door.
- Service information and the wiring diagram are located in the control console.
- Do not allow children on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.
- Install the dryer where the temperature is above 50°F for satisfactory operation of the dryer control system.

WARNING

- Risk of Fire

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to these instructions and local codes.
- **DO NOT** install or store this appliance in any location where it could be exposed to water or weather.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- Save these instructions. (Installers: Be sure to leave these instructions with the customer.)


If you are planning to stack the washer and dryer, order Stacking Kit number **GFA24KITL** to be used for this dryer. Kit sold separately.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


UNPACKING YOUR DRYER

Tilt the dryer sideways and remove the foam shipping pads by pulling at the sides or breaking them away from the dryer legs. Be sure to remove all of the foam pieces at the legs.

Remove the bag containing the literature.

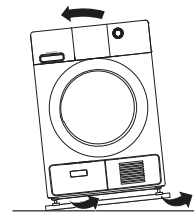

DRYER DIMENSIONS

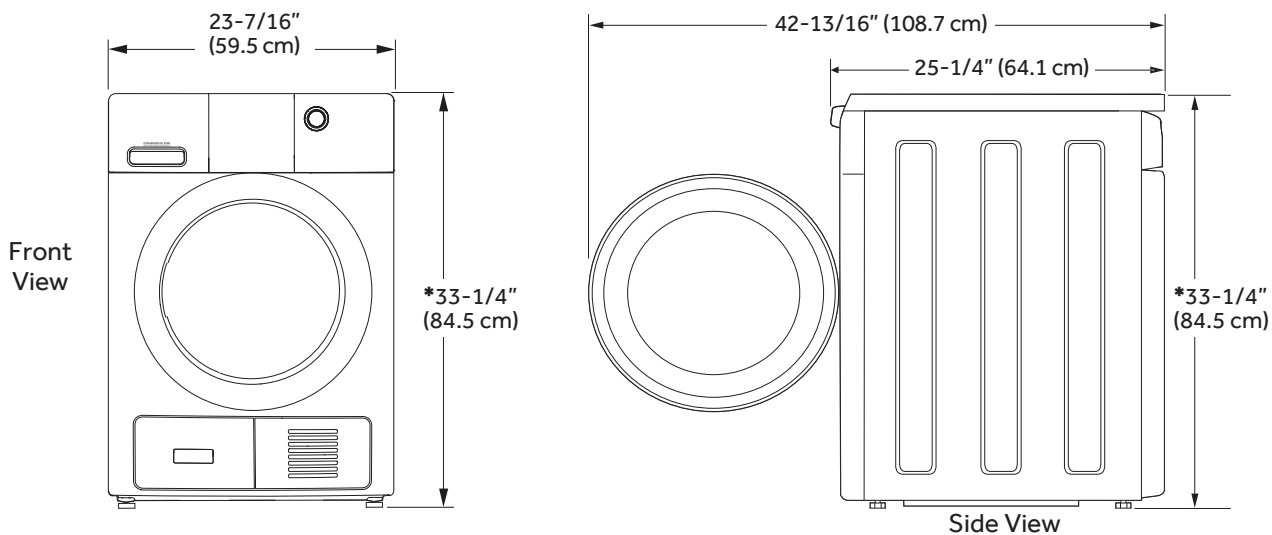


***NOTE:**

With leveling legs retracted: 33-1/4 (84.5 cm)

With leveling legs fully extended: 33-5/8 (85.4 cm)

Stacked: 66-1/2" (168.9 cm)

ELECTRICAL CONNECTION DIMENSIONS

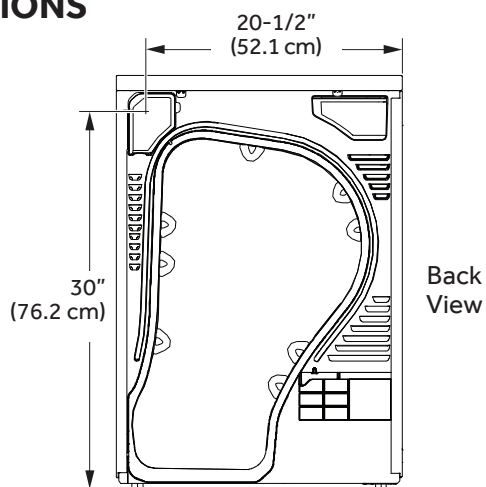

POWER CORDS

Haier Appliances strongly recommends the use of factory specified parts. Select the power cord to fit your installation requirements.

Part Number	Type	Length	Amperage
WX9X2	3-Prong	4 Feet	30
WX9X3	3-Prong	5 Feet	30
WX9X4	3-Prong	6 Feet	30
WX9X18	4-Prong	4 Feet	30
WX9X19	4-Prong	5 Feet	30
WX9X20	4-Prong	6 Feet	30

Visit our website at haierappliances.com/parts or in Canada visit haiercanada.ca/parts.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

REQUIREMENTS FOR ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

⚠ WARNING - Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18" (46 cm) above the floor for a garage installation.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

- Minimum clearance between dryer cabinet and adjacent walls or other surfaces is:
 - 0" either side
 - 1" front and rear
 - 1" top
- Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.
- Closet doors must be louvered or otherwise ventilated and have at least 60 square inches of open area. If the closet contains both a washer and a dryer, doors must contain a minimum of 120 square inches of open area.

MINIMUM CLEARANCE OTHER THAN ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

Minimum clearance to combustible surfaces and for air opening are: 0" both sides, 1" rear and 1" top. Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.

MOBILE OR MANUFACTURED HOME INSTALLATION

- Installation **MUST** conform to the MANUFACTURED HOME CONSTRUCTION AND SAFETY STANDARD, TITLE 24, PART 3280 or STANDARD FOR MOBILE HOMES CAN/CSA-Z240 MH, or, when such standards are not applicable, with AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR MOBILE HOME, ANSI/NFPA NO. 501B.
- Provide an opening with a free area of at least 25 square inches for introduction of outside air into the dryer room.
- See the sections for electrical connection information.


BATHROOM OR BEDROOM INSTALLATION

The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA NO. 70 (for electric dryers).

UNDERCOUNTER INSTALLATION

If an undercounter installation is desired:

- No special dryer installation kit is required.
- If the dryer is installed alone, a minimum of 60 square inches of open area is required. If a washer and dryer are installed together, a minimum of 120 square inches of open area is required.

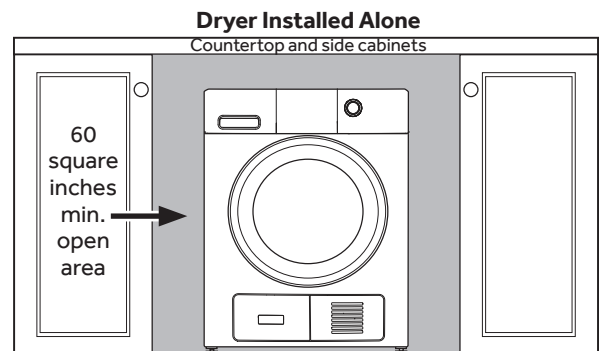

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CONNECTING AN ELECTRIC DRYER

TOOLS YOU WILL NEED

- Slip-joint pliers



- Flat-blade screwdriver



- Phillips screwdriver



- Level



MATERIALS YOU WILL NEED

- Safety glasses




- Gloves



- 3/4" Strain relief (UL recognized)




- Dryer power cord kit (not provided with dryer)
UL rated 120/240V, 30A with 3 or 4 prongs. Identify the plug type as per the house receptacle before purchasing line cord.



Stacking installations may require a power cord up to 6 feet in length.

Before making the electrical connection, turn off the circuit breaker(s) or remove the dryer's circuit fuse(s) at the electrical box. Be sure the dryer cord is unplugged from the wall. **NEVER LEAVE THE ACCESS COVER OFF THE TERMINAL BLOCK.**

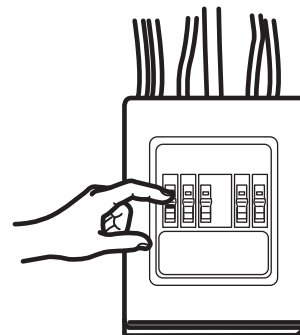

⚠ WARNING - Electrical Shock Hazard

Disconnect power supply before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

⚠ WARNING - Shock Hazard

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service personnel – DO NOT contact the following parts while the appliance is energized: motor start capacitor, motor metal holder, and drum wheel shaft.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ELECTRICAL CONNECTION INFORMATION FOR ELECTRIC DRYERS

For electrical connections using a power cord:

WARNING - Fire Hazard

Use a new UL-listed 240V 30 amp dryer power supply cord with closed ring terminals or spade terminals with upturned ends.

Use a UL-listed strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal.

Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.

Connect remaining two supply wires to remaining two terminals.


Securely tighten all electrical connections.

Replace the terminal block cover.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

GROUNDING INSTRUCTIONS

For a grounded, cord-connected dryer: This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This dryer uses a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

 **WARNING** Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician, or service representative or personnel, if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. **DO NOT** modify the plug on the power supply cord. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING - Electrical Shock Hazard

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING.

This dryer should be connected to an individual branch circuit with 10 gauge copper wire minimum through a 30 amp fuse or circuit breaker. **DO NOT** fuse neutral.

Use copper conductors only.

ELECTRICAL CONNECTION INFORMATION FOR ELECTRIC DRYERS

For direct wire connections:

WARNING - Fire Hazard

Use 10 gauge copper wire.

Use a UL-listed strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal.

Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.

Connect remaining two supply wires to remaining two terminals.

Securely tighten all electrical connections.


Replace the terminal block cover.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

GROUNDING INSTRUCTIONS

For a permanently connected dryer: This dryer must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal on the appliance.

Improper connection of the equipment-grounding

 **WARNING** conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician, or service representative or personnel, if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING - Electrical Shock Hazard

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING.


This dryer should be connected to an individual branch circuit with 10 gauge copper wire minimum through a 30 amp fuse or circuit breaker. **DO NOT** fuse neutral.

Use copper conductors only.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CONNECTING DRYER USING 4-WIRE CONNECTION (MUST BE USED FOR MOBILE HOME INSTALLATION)

NOTE: Since January 1, 1996, the National Electrical Code requires that new constructions use a 4-wire connection to an electric dryer. A 4-wire cord must also be used where local codes do not permit grounding through the neutral. 3-wire connection is NOT for use on new construction.

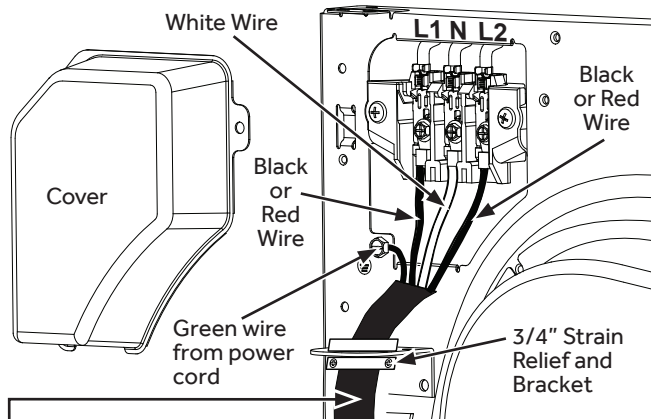


4 #10 AWG minimum copper conductors or 120/240V 30A power supply cord kit marked for use with dryers and provided with closed loop or spade terminals with upturned ends (not supplied).

1. Turn off the circuit breaker(s) (30 amp) or remove the dryer's circuit fuse at the electrical box.
2. Be sure the dryer cord is unplugged from the wall receptacle.
3. Remove the power cord cover located at the upper back.
4. Remove green ground screw and retain for use in Step 7. Remove center screw (marked N) in terminal block. Remove and discard ground strap.
5. Install 3/4 in. UL-recognized strain relief to power cord entry hole. Bring power cord through strain relief and bracket.
6. Connect power cord as follows:
 - A. Connect the 2 hot lines to the outer screws of the terminal block (marked L1 and L2).
 - B. Connect the neutral (white) line to the center of the terminal block (marked N).
7. Attach ground wire of power cord with the green ground screw (hole above strain relief bracket). Tighten all terminal block screws (3) securely.
8. Properly secure power cord to strain relief and bracket.
9. Reinstall the cover.

NEVER LEAVE THE COVER OFF OF THE TERMINAL BLOCK.

CONNECTING DRYER USING 3-WIRE CONNECTION

If required, by local code, install external ground (not provided) to grounded metal, cold water pipe, or other established ground determined by a qualified electrician.

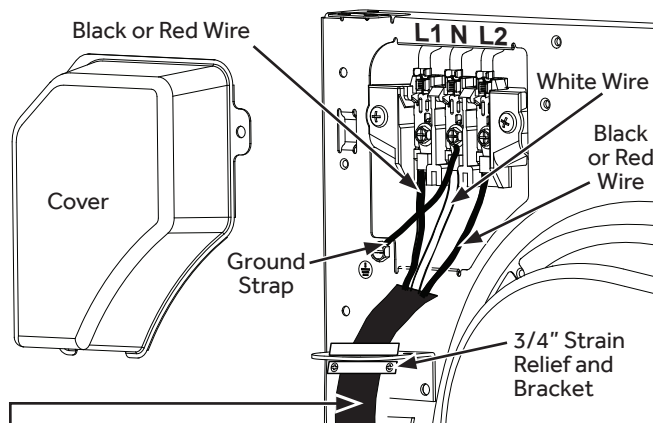

3 #10 AWG minimum copper conductors or 120/240V 30A power supply cord kit marked for use with dryers and provided with closed loop or spade terminals with upturned ends (not supplied).

3-wire Connection

Not for use in Canada.

DO NOT use for Mobile Home Installations.

NOT for use on new construction.

NOT for use on recreational vehicles.

NOT for use in areas where local codes prohibit grounding through the neutral conduction.

1. Turn off the circuit breaker(s) (30 amp) or remove the dryer's circuit fuse at the electrical box.
2. Be sure the dryer cord is unplugged from the wall receptacle.
3. Remove the power cord cover located at the upper back.
4. Install 3/4-in. UL-recognized strain relief to power cord entry hole. Bring power cord through strain relief and bracket.
5. Connect power cord as follows:
 - A. Connect the 2 hot lines to the outer screws of the terminal block (marked L1 and L2).
 - B. Connect the neutral (white) line to the center of the terminal block (marked N).
6. Be sure ground strap is connected to green ground screw on cabinet rear. Tighten all terminal block screws (3) securely.
7. Properly secure power cord to strain relief and bracket.
8. Reinstall the cover.

NEVER LEAVE THE COVER OFF OF THE TERMINAL BLOCK.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CONNECTING THE DRAIN HOSE


DRAINING WATER WITHOUT USING THE WATER TANK

You can use the dryer without using the water tank by following the procedures below.

CONNECTING THE DRAIN HOSE


The dryer can pump the condensed water outside of the DRYER directly with drain hose provide.

The procedures to connect the drain hose are as follows.

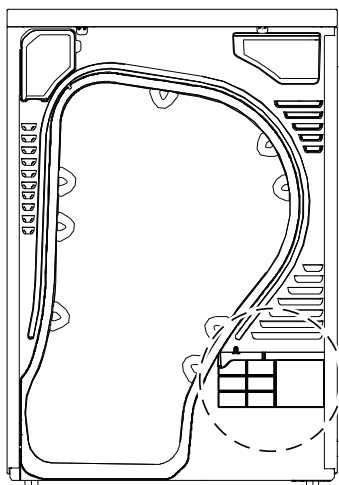


Back View


1. Disconnect the drain hose **A**.

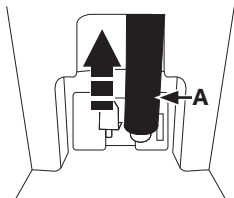

2. Connect the drain hose **A** to the other hole.

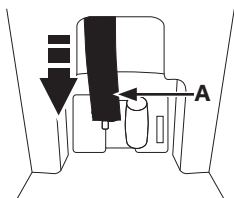


3. Connect accessory hose **B** (long drain hose) adjacent to hose **A**.

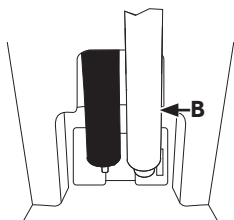

- When connecting hose **B**, take care that the height of the hose does not exceed 47" (120 cm).
- After connecting the drain hose, you can now directly drain the condensed water to a standpipe or washstand.

CONNECTING THE DRAIN HOSE (CONT.)

4. Over the edge of a wash basin: The drain hose must be placed lower than 47" (120 cm) and higher than 30" (76 cm). To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.
5. Assemble the drain hose and the hose guide and fix them with the cable-tie.

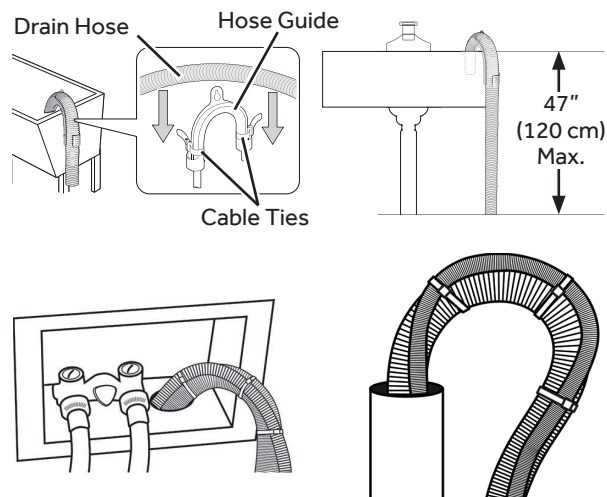


Do not push the drain hose in the standpipe any further than 4" (10 cm). Pushing the drain hose further in the standpipe can cause leaking.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FINAL SETUP


1 LEVEL THE DRYER

Stand the dryer upright near the final location and adjust the four leveling legs at the corners to ensure that the dryer is level from side to side and front to rear.

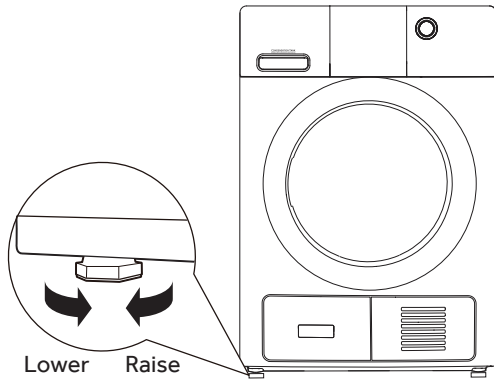

2 PLUG DRYER IN

NOTE: Stacking installations may require a power cord up to 6 feet in length.

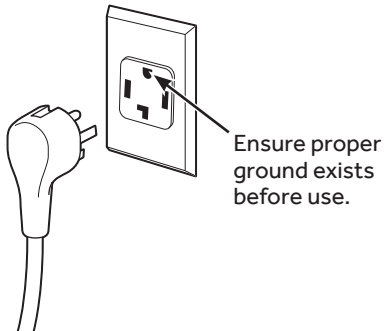

3 DRYER START-UP

Press and hold the power button.



NOTE: If the dryer has been exposed to temperatures below freezing for an extended period of time, allow it to warm up before pressing **Power**. Otherwise, the display will not come on.

The dryer is now ready for use.

⚠ WARNING - Electrical Shock Hazard

Disconnect power supply before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STACKING THE WASHER AND DRYER (if desired)

If you are planning to stack the washer and dryer, order Stacking Kit number **GFA24KITL** to be used for this dryer. Kit sold separately.

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local electrical inspector's use.
- **IMPORTANT** – Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- Service **must** be performed by a qualified installer.
- Do not allow children on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Proper installation is the responsibility of the installer.

HAIER APPLIANCES STACK KIT

Visit our website at haierappliances.com/parts or in Canada visit haiercanada.ca/parts.

Part Number	Accessory
GFA24KITL	Complete Stack Kit

REQUIREMENTS FOR ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

⚠ WARNING - Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18" (46 cm) above the floor for a garage installation.


Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

- Minimum clearance between dryer cabinet and adjacent walls or other surfaces is:
 - 0" either side
 - 1" front and rear
 - 1" top
- Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.
- Closet doors must be louvered or otherwise ventilated and have at least 60 square inches of open area. If the closet contains both a washer and a dryer, doors must contain a minimum of 120 square inches of open area.




MINIMUM CLEARANCE OTHER THAN ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

Minimum clearance to combustible surfaces and for air opening are: 0" both sides, 1" rear and 1" top. Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.

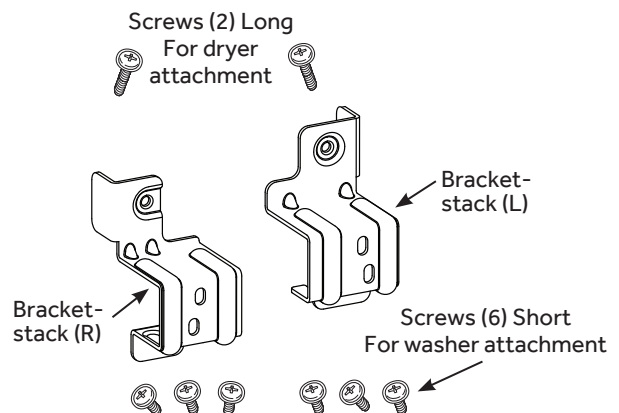KIT CONTENTS (GE APPLIANCES KIT # GFA24KITL)



TOOLS YOU WILL NEED

- Phillips screwdriver 
- Gloves 
- Level 

INSTALLATION PREPARATION

Remove the packaging.


Flatten the product carton to use as a pad to lay the dryer down on its side. Continue using the carton to protect the finished floor in front of the installation location.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLING THE STACK BRACKET KIT


1 INSTALL BRACKET TO WASHER

- A. Remove washer top cap screw from the rear left. Align left bracket holes with top cap screw hole on rear left of the unit and replace screw.
NOTE: Leave screws loose so dryer hole alignment will be easier.
- B. Drive next screw through the bracket into the rear of the washer.
- C. Repeat the above steps with the right side.

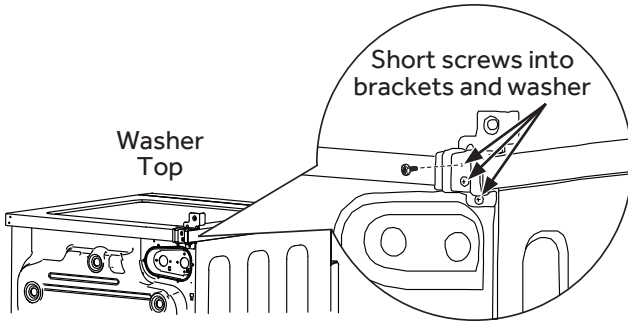


2 INSTALL DRYER AND BRACKET ON DRYER (CONT.)

- C. Tighten the dryer bracket screws; then tighten all stacking kit screws.

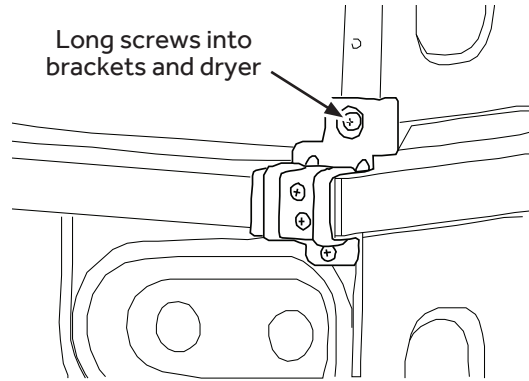

2 INSTALL DRYER AND BRACKET ON DRYER

⚠ WARNING Disconnect power before installing. Failure to do so could result in serious injury or death.

⚠ WARNING  - Excessive Weight Hazard
Failure to do so may result in back or other injury, or property damage.


- Use two or more people to install dryer.
- Avoid tipping and rupture of utility services.
- Dryer must be securely attached to the washer.
- **DO NOT** place the washer on top of the dryer.

- A. Lift the dryer on top of the washer. Protect the washer control panel with cardboard or other protection. Be sure to lift the dryer high enough to clear the washer control panel.
- B. Align the holes in the bracket with the holes in the back of the dryer. Using a Phillips screwdriver, attach the 2 #8 x 1/2" tapping screws.

3 FINALIZE THE INSTALLATION

⚠ CAUTION Do not push on the dryer once installed to top of the washer. Pushing on the dryer may result in pinched fingers.

- A. Refer to the washer Installation Instructions to complete the washer installation.
- B. Refer to the dryer Installation Instructions to complete the dryer installation.
- C. Carefully slide or walk the stacked washer and dryer into place. Use felt pads or other sliding device to assist moving and to protect flooring.

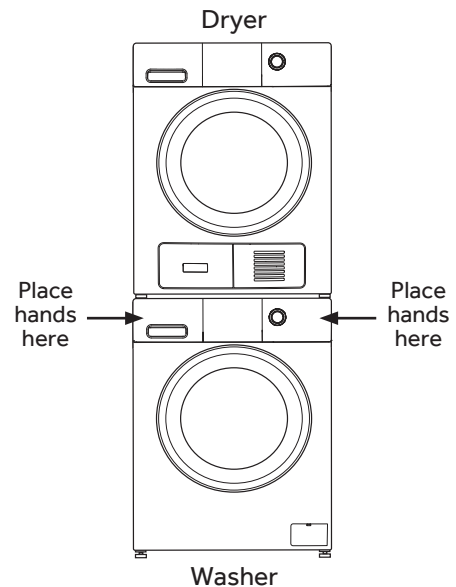

INSTALLATION INSTRUCTIONS


REVERSING THE DOOR SWING (Optional)

IMPORTANT NOTES

- Before you start, unplug the dryer from its electrical outlet.
- Handle parts carefully to avoid scratching paint.
- Provide a non-scratching work surface for the doors.
- Tools you will need: Phillips-head screwdriver.
- Once you begin, do not move the cabinet until door-swing reversal is completed.
- These instructions are for changing the hinges from the right side to the left side—if you ever want to switch them back to the right side, follow these same instructions and reverse all references to the left and right.


1 REMOVE THE DOOR ASSEMBLY

- Open the door. Remove the two screws holding the hinge/door assembly to the dryer. Carefully set the hinge/door assembly aside.

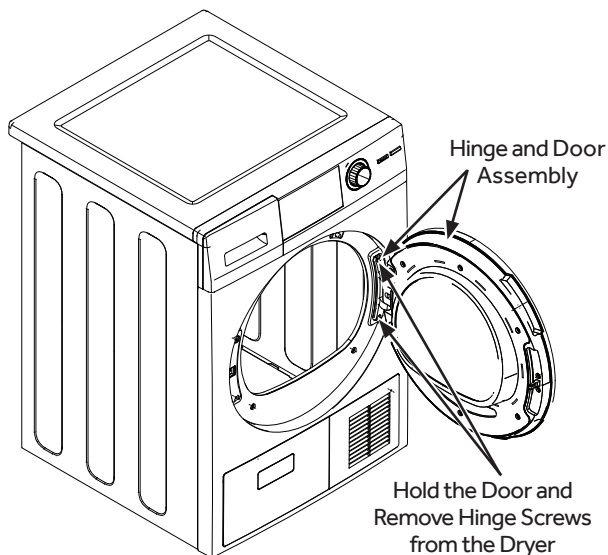


2 REMOVE, ROTATE AND REPLACE THE STRIKE PLATE

- Remove the two screws holding the strike plate. Rotate it and install it on the opposite side.

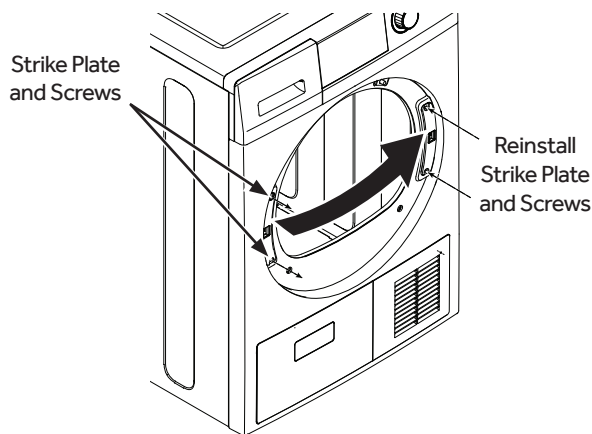


3 REMOVE, ROTATE AND REPLACE THE INNER DOOR

- Remove the six screws securing the inner door to the outer door. Remove the inner door, rotate it 180° and reinstall it into the outer door using the same six screws.

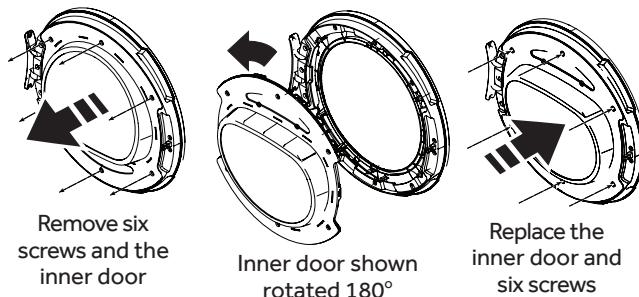

4 ROTATE AND REPLACE THE HINGE/DOOR ASSEMBLY

- Rotate and replace the hinge/door assembly, on the opposite side, using the same two screws.

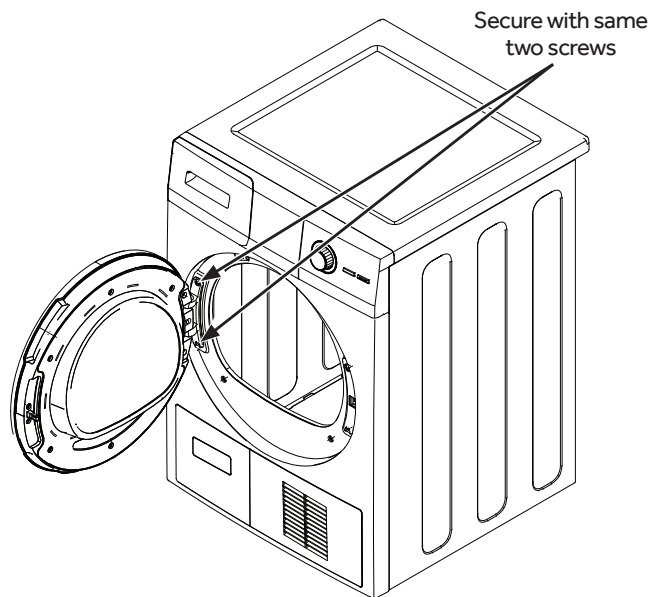

NOTES

TROUBLESHOOTING TIPS

Problem	Possible Cause	What To Do
Dryer shakes or makes noise	Some shaking/noise is normal. Dryer may be sitting unevenly.	Move dryer to an even floor space, or adjust leveling legs as necessary until even.
Clothes take too long to dry	Improper sorting	Separate heavy items from lightweight items (generally, a well-sorted washer load is a well-sorted dryer load).
	Large loads of heavy fabrics (like beach towels)	Large, heavy fabrics contain more moisture and take longer to dry. Separate large, heavy fabrics into smaller loads to speed drying time.
	Non-venting dryer	Condensing dryers usually take longer to dry than a vented dryer.
	Controls improperly set	Match control settings to the load you are drying.
	Condenser box is clogged	Remove and clean the condenser box. Also, clean the location where the condenser box is located ensuring all seals are free from debris. Put the condenser box back and lock it in place. See Condenser in the Care and Cleaning section.
	Lint filter is full	Clean lint filter before every load.
	Blown fuses or tripped circuit breaker	Replace fuses or reset circuit breakers. Since most dryers use 2 fuses/breakers, make sure both are operating.
	Overloading/combining loads	Do not put more than one washer load in the dryer at a time.
The Dry dryness level was chosen but load is still damp	Underloading	If you are drying only one or two items, add a few items to ensure proper tumbling.
	Load consists of a mixture of heavy and light fabrics	When combining heavy and light fabrics in a load, choose More Dry .
	Lint filter, condenser, and/or air intake vent located on the front of the dryer is blocked	Inspect and clean lint filter, condenser, and/or air intake vent located on the front of the dryer.
Control buttons not responding	Dry Sensor is dirty	Clean the sensor with a moist cloth.
	Controls accidentally put in service mode	Press Start/Pause .
	Controls accidentally put in lock mode	Hold the Lock Control button for 3 seconds to unlock the dryer.
Dryer doesn't start	Controls performed an incorrect operation	Reset the in-house breaker.
	Control panel is "asleep"	This is normal. Press Power to activate the control panel.
	Dryer is unplugged	Make sure the dryer plug is pushed completely into the outlet.
	Fuse is blown/circuit breaker is tripped	Check the building's fuse/circuit breaker box and replace fuse or reset breaker. NOTE: Electric dryers use two fuses or breakers.
	Dryer was accidentally paused when starting Delay Dry	If the light on the Start/Pause button is flashing, the dryer is paused. Press Start/Pause to restart the countdown.
No numbers displayed during cycle, only lights	Water tank is full	If the Empty Tank light is on, you must empty the water tank before the dryer will start. Refer to the Care and Cleaning section for instructions on emptying the water tank.
	Dryer is continuously monitoring the amount of moisture in the clothes	This is normal. When the dryer senses a low level of moisture in the load, the dryer will display the dry time remaining.

TROUBLESHOOTING TIPS

Problem	Possible Causes	What To Do
Time Remaining jumped to a lower number	The estimated time may change when a smaller load than usual is drying	This is normal.
Cannot make a selection and the dryer beeps twice	The dryness Level, Temp or option that you are trying to select is incompatible with the chosen dry cycle	This is normal.
Dryer is running but 00 is displayed in Time Remaining	The Ext Tumble option was chosen	This is normal. During extended tumbling, the time remaining is not displayed. The extended tumbling option lasts approximately 60 minutes.
Clean Lint Filter (message)	Power button was activated	Press Start/Pause to begin a dry cycle and the message will disappear.
Dryer doesn't heat	Fuse is blown/circuit breaker is tripped; the dryer may tumble but not heat	Check the building's fuse/circuit breaker box and replace both fuses or reset both breakers. Your dryer may tumble if only one fuse is blown or one breaker tripped.
Inconsistent drying times	Type of load and drying conditions	The load size, types of fabric, wetness of clothes and the condition of the lint filter, condenser, and/or air intake vent located on the front of the dryer will affect drying times.
	Excess debris has collected on the condenser preventing proper airflow	Refer to the Care and Cleaning section.
Glow at the rear of the drum	Heaters behind the drum	This is normal. Under certain drying conditions and room ambient lighting, the glow of the heaters may be visible at the rear of the drum.
Clothes are still wet and dryer shut off after a short time	The door was opened mid-cycle. The load was then removed from the dryer and a new load put in without selecting a new cycle	A dry cycle must be reselected each time a new load is put in.
	Small load	When drying 3 items or less, choose Quick Dry or Time Dry .
	Load was already dry except for collars and waistbands	Choose Quick Dry or Time Dry to dry damp collars and waistbands. In the future, when drying a load with collars and waistbands, choose More Dry .
	Dryer is not level	Move dryer to an even floor space or adjust leveling legs as necessary until even.
Clothes are wrinkled	Overdrying	Select a shorter drying time. Remove items while they still hold a slight amount of moisture. Select a Less Dry or Damp setting.
	Letting items sit in dryer after cycle ends	Remove items when cycle ends and fold or hang immediately, or use the Ext Tumble option.
	Overloading	Separate large loads into smaller ones.

TROUBLESHOOTING TIPS

Problem	Possible Causes	What To Do
Clothes shrink	Some fabrics will naturally shrink when washed. Others can be safely washed, but will shrink in the dryer.	To avoid shrinkage, follow garment care labels exactly. Some items may be pressed back into shape after drying. If you are concerned about shrinkage in a particular item, do not machine wash or tumble dry it.
Greasy spots on clothes	Improper use of fabric softener	Follow directions on fabric softener package.
	Drying dirty items with clean ones	Use your dryer to dry only clean items. Dirty items can stain clean items and the dryer.
	Clothes were not completely clean	Sometimes stains which cannot be seen when the clothes are wet appear after drying. Use proper washing procedures before drying.
Lint on clothes	Lint filter is full	Clean lint screen before each load.
	Improper sorting	Sort lint producers (like chenille) from lint collectors (like corduroy).
	Static electricity can attract lint	See suggestions in this section under Static occurs .
	Overloading	Separate large loads into smaller ones.
	Paper, tissue, etc., left in pockets	Empty all pockets before laundering clothes.
Static occurs	No fabric softener was used	Try a fabric softener. Bounce® Fabric Conditioner Dryer Sheets have been approved for use in all GE Appliances dryers when used in accordance with the manufacturer's instructions.
	Overdrying	Try a fabric softener. Adjust setting to Less Dry or Damp .
	Synthetics, permanent press and blends can cause static	Try a fabric softener.
Collars and waistbands still wet at end of cycle	The dryness monitor senses that the body of the clothes is dry	Choose Quick Dry or Time Dry to dry damp collars and waistbands. In the future, when drying a load with collars and waistbands, choose More Dry .
Slight variation in metallic color	This is normal	Due to the metallic properties of paint used for this unique product, slight variations of color may occur due to viewing angles and lighting conditions.
Dryer continues to tumble after display says Complete	Ext Tumble was selected	Ensure Ext Tumble option is not selected.

LIMITED WARRANTY

haierappliances.com

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at haierappliances.com/support/schedule-service or in Canada haiercanada.ca/service. Please have your serial number and your model number available when contacting us for service.

Servicing your appliance may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a Haier Appliances factory service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps Haier Appliances improve its products by providing Haier Appliances with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to Haier Appliances, please advise your technician not to submit the data to Haier Appliances at the time of service.

For the period of	Haier Appliances will replace
One year From date of the original purchase	Any part of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited one-year warranty , Haier Appliances will provide, free of charge , all labor and in-home service to replace the defective part.

What Haier Appliances will not cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Products which are not defective or broken, or which are working as described in the Owner's Manual.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Defects or damage due to operation in freezing temperatures.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.
- Cleaning of condenser to restore product drying performance.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

In the United States:

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a Haier Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized Haier Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: Haier Appliances, Louisville, KY 40225

In Canada:

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. If the product is located in an area where service by a Haier Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized Haier Appliances Service location.

Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province. To know what your legal rights are, consult your local or provincial consumer affairs office.

Warrantor: MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7R 5B6

CONSUMER SUPPORT

Haier Appliances Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the Haier Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great Haier Appliances products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. In the US: haierappliances.com

Register Your Appliance

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. In the US: haierappliances.com/support/register

In Canada: prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx

Schedule Service

Expert Haier Appliances repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year. In the US: haierappliances.com/support/schedule-service.

In Canada: haiercanada.ca/service

Remote Connectivity

For assistance with wireless network connectivity (for models with remote enable), visit our website in the US at haierappliances.com

Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted).

In the US: haierappliances.com/parts

In Canada: haiercanada.ca/parts

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive from Haier Appliances, contact us on our website at haierappliances.com/support/contact-us with all the details including your phone number, or write to:

In the US: Haier Appliances, Consumer Relations | PO Box 1780 | Rapid City, SD 57709

In Canada: haiercanada.ca/contact-us

Haier

Manuel d'utilisation et
Instruction d'installation

QFT15 Série

Sécheuses

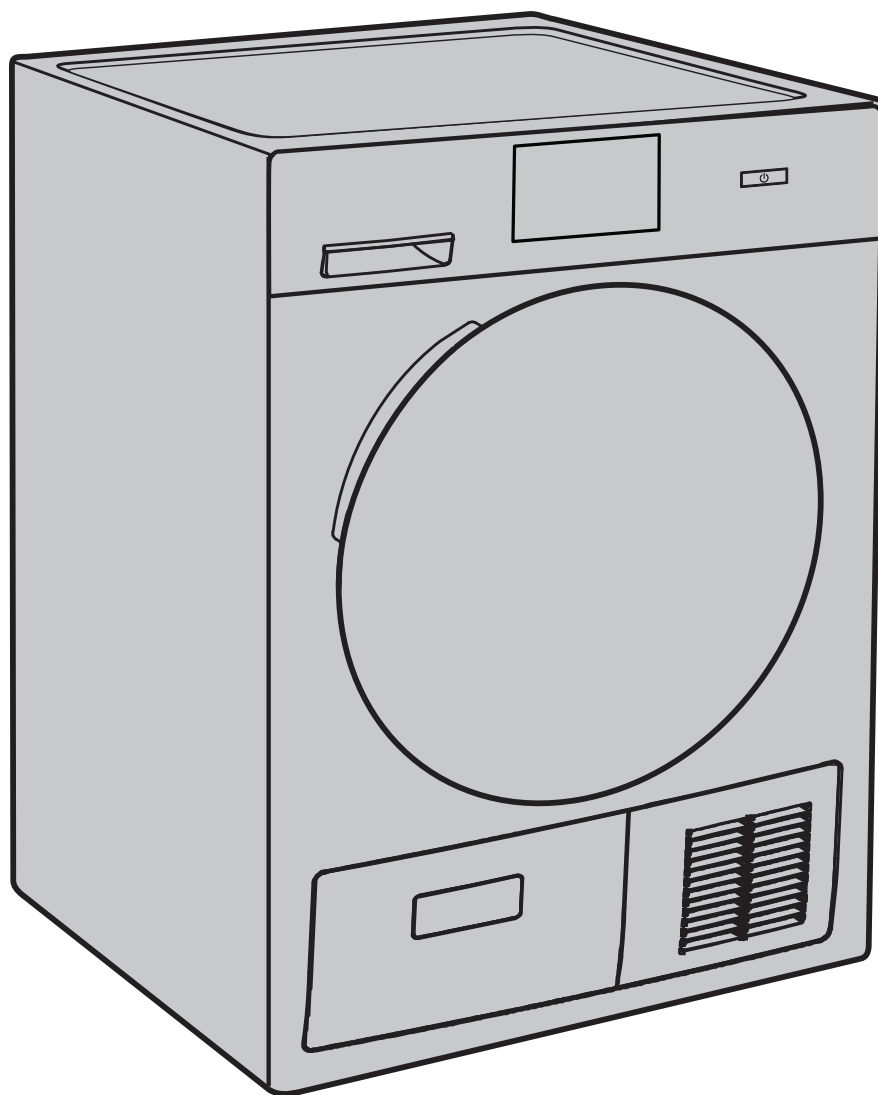


TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
UTILISATION DE LA SÈCHEUSE	4
Comment démarrer	4
Chargement	8
Caractéristiques	8
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	9
INSTALLATION D'INSTALLATION	11
Comment superposer la sècheuse à la laveuse (Optionnel)	19
Inversion de l'ouverture de la porte (Optionnel)	21
CONSEILS DE DÉPANNAGE	22
GARANTIE LIMITÉE	27
SERVICE À LA CLIENTÈLE	28

DOCUMENTS À CONSERVER

Merci d'avoir acheté ce produit Haier Appliances. Ce manuel d'utilisation vous aidera à obtenir la meilleure performance possible de votre nouveau sècheuse.

Pour référence ultérieure, inscrire le numéro de plaque signalétique et la date d'achat. La plaque signalétique est située sur une étiquette placée à l'avant de la sècheuse, derrière la porte.

Pour faciliter l'obtention d'un service sous garantie, agraffer la preuve de la date d'achat à ce manuel.

N° de modèle

N° de série

Date d'achat

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessure aux personnes utilisant cet appareil, observez des précautions élémentaires dont les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- **NE** séchez **PAS** les articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, trempés, ou détachés à l'aide d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, puisqu'ils peuvent émettre des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- **NE** placez **PAS** d'articles exposés aux huiles de cuisson dans la sècheuse. Les articles souillés par les huiles de cuisson peuvent faciliter des réactions chimiques susceptibles d'enflammer une brassée. Pour réduire le risque d'incendie en raison de charges contaminées, la dernière partie du cycle de sèche-linge se produit sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter une sècheuse avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les articles soient rapidement enlevés et répartis de telle sorte que la chaleur est dissipée.
- **N'**autorisez **PAS** les enfants à jouer sur ou dans cet appareil. Une surveillance étroite est requise lorsque des enfants se trouvent à proximité de l'appareil en fonctionnement.
- Enlevez la porte de la sècheuse lorsque l'appareil est mis hors service ou au rebut.
- **NE** vous penchez **PAS** dans l'appareil lorsque le tambour est en rotation.
- **N'**installez **PAS** et ne rangez **PAS** cet appareil à un endroit exposé aux intempéries.
- **NE** modifiez **PAS** les commandes.
- **ABSTENEZ-VOUS** de grimper ou de vous tenir sur l'appareil.
- **NE** réparez **PAS** cet appareil, en totalité ou en partie, en remplacez une quelconque pièce, à moins que cela ne soit expressément recommandé dans les instructions d'entretien ou de réparation destinées à l'utilisateur dont vous avez une compréhension et une compétence suffisantes pour les appliquer.
- Suivez toutes les instructions et avertissements de soin des tissus pour éviter que les vêtements fondent ou des dommages à l'appareil.
- **N'**employez **PAS** de produits assouplissants NI d'agents antistatiques à moins que leur utilisation ne soit recommandée par leurs fabricants.
- **NE** sécher **PAS** des articles qui contiennent du caoutchouc mousse ou des matières à texture caoutchouteuse similaire.
- Nettoyez le filtre à charpie et nettoyez et videz le condenseur avant ou après chaque chargement.
- **N'**utilisez **PAS** la sècheuse sans que le filtre à charpie et le condenseur **ne** soit en place.
- **NE** rangez **PAS** de matières combustibles, de l'essence ni d'autres liquides inflammables à proximité de la sècheuse. Gardez la zone autour de l'admission d'air à l'avant de la sècheuse et tout l'espace adjacent libres de charpie, de poussière et de saletés.
- L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé régulièrement par du personnel qualifié.
- Débranchez l'appareil ou fermez le disjoncteur avant une réparation. Le fait d'appuyer sur le bouton Power (Alimentation) ou sur le bouton **Start/Pause** (Mise en marche/pause) **NE** coupe **PAS** l'alimentation électrique.
- **NE** faites **PAS** fonctionner cet appareil s'il est endommagé, ne fonctionne pas correctement, est en partie démonté, ou encore si des pièces sont manquantes ou abîmées, y compris le cordon électrique ou sa fiche.
- **NE** vaporisez **AUCUN** type d'aérosol dans, sur ou à proximité de la sècheuse, et ce en tout temps. **N'**utilisez **AUCUN** type de nettoyant en vaporisateur lorsque vous nettoyez l'intérieur de la sècheuse. Cela poserait un risque de vapeurs dangereuses ou de choc électrique.
- Consultez la section « RENSEIGNEMENTS SUR LES RACCORDS ÉLECTRIQUES » des instructions d'installation pour connaître la procédure de mise à la terre.


LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

UTILISATION DE LA SÈCHEUSE

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez les **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** avant de faire fonctionner cet appareil.

Les caractéristiques et l'apparence de la cuisinière montrée dans ce manuel peuvent varier selon le modèle.

Étape 1*

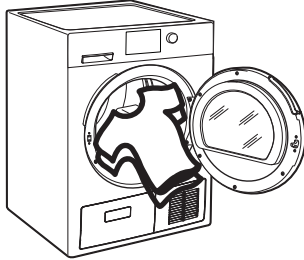

- Chargez le linge sans le tasser.
- Fermez la porte.

REMARQUE : La sècheuse ne démarre pas lorsque la porte est ouverte.

Étape 2*



- Si l'écran est sombre, maintenez une pression sur le bouton Power (Alimentation) durant 2 secondes pour activer l'afficheur.

Étape 3*



- Sélectionnez le cycle de séchage. (Des réglages par défaut sont établis pour chaque cycle de séchage. Ces réglages peuvent être changés. Consultez la section réglage des contrôles pour de plus amples renseignements.)


Étape 4*



- Maintenez une pression sur le bouton Start (Départ) durant 1 seconde.

*On peut aussi trouver les instructions en touchant l'icône de document sur l'écran de sélection du cycle dans le coin supérieur droit.

Contrôles

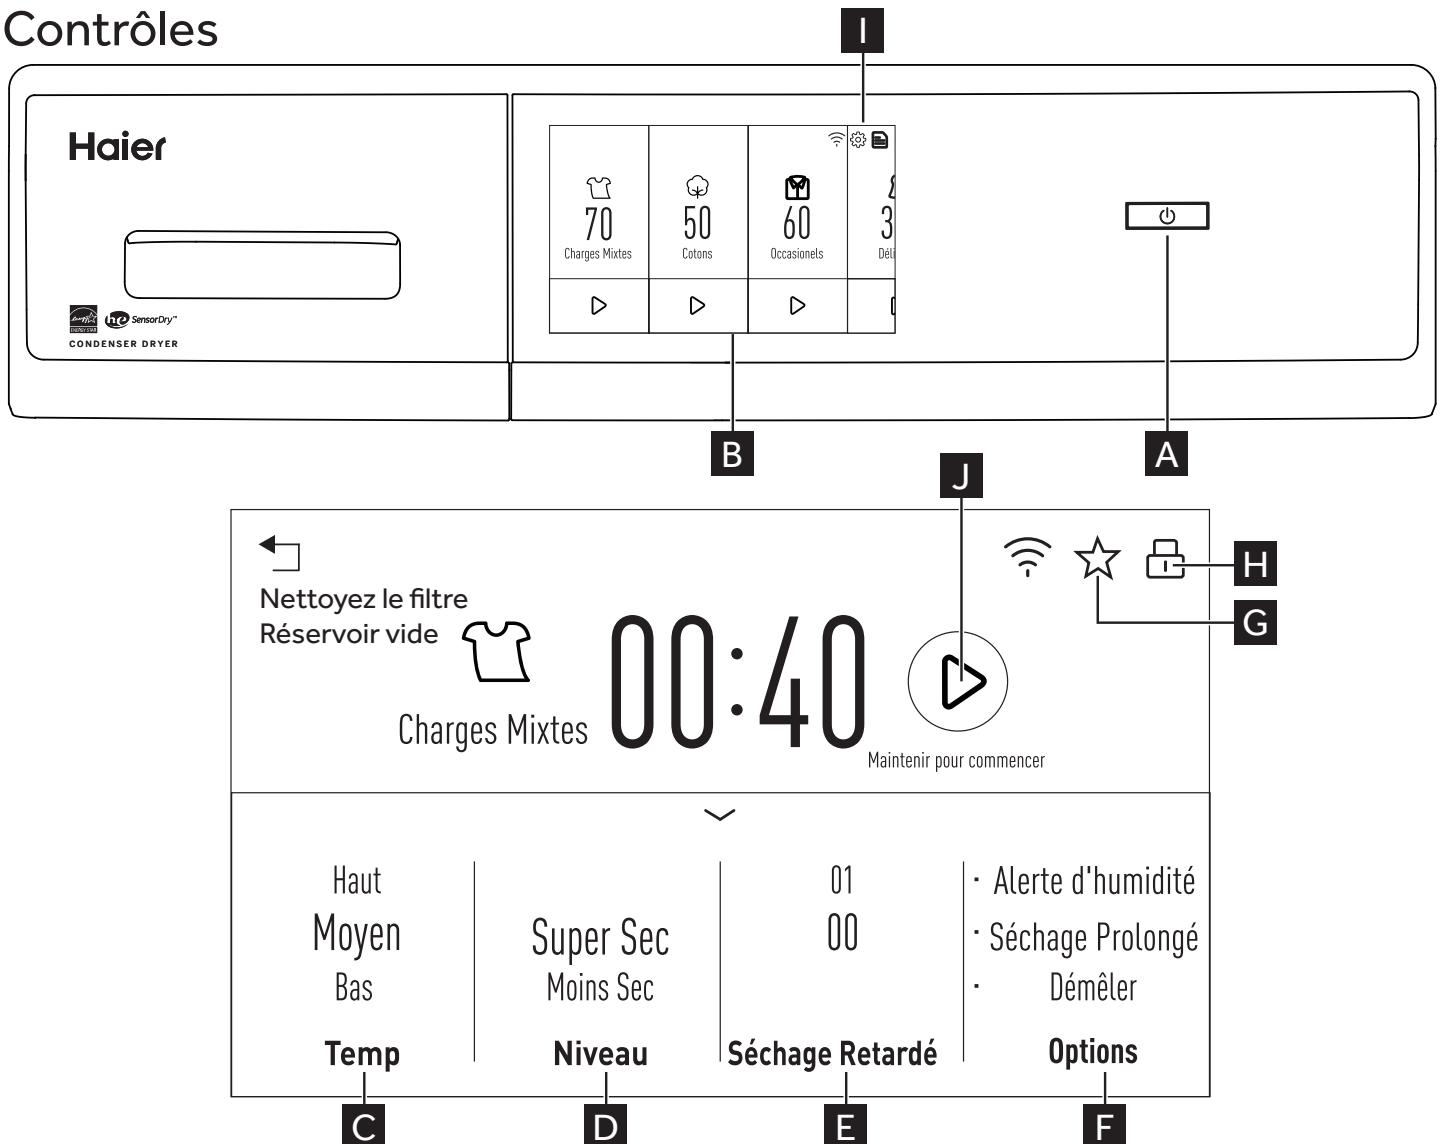



UTILISATION DE LA SÈCHEUSE

Affichage et voyants d'état

L'écran affiche le temps approximatif restant avant la fin du programme.

De plus, cet écran affiche l'état de la sècheuse :

Etat	Sec » Humide » Refroidissement
	Fonction de verrouillage des commandes.
Clean Filter (Nettoyer le filtre)	Il est nécessaire de nettoyer le filtre. Consultez la section Entretien et Nettoyage .
Damp Alert (Alerte d'humidité)	Lorsque l'option Damp Alert est sélectionnée et que les vêtements ont séché à un degré de sécheresse humide, un indicateur apparaîtra et la sècheuse émettra un bip.
Estimated Time Remaining (Temps restant estimé)	Affiche le temps restant estimé avant la fin du cycle.
Ext Tumble (Culbutage prolongé)	Indique que la fonction Extended Tumble (Culbutage prolongé) est en cours.
Delay (Séchage différée)	Indique que la fonction Delay Dry (Mise en séchage différée) est activée.
	Indique que la fonction My Cycle (Mon cycle) est activée.
eDry	Indique que la fonction eDry est sélectionnée.
Temp	Indique que le réglage de température High (Haut), Medium (Moyen), Low (Bas) ou No Heat (Aucune chaleur) est sélectionné.
Level (Niveau)	Indique que le réglage de séchage Super sec , Moins sec ou Humide est sélectionné.
Séchage Retardé	Indique que l'heure du Séchage retardé (Delay Dry) est sélectionnée.

A Power (alimentation)

Maintenez une pression durant 2 secondes pour activer l'afficheur. Si l'afficheur est actif, maintenez une pression durant 2 secondes pour arrêter la sècheuse. **REMARQUE** : Appuyer sur le bouton **alimentation** ne débranche pas l'appareil de l'alimentation électrique.

B Cycles de séchage

Le cycle de séchage contrôle la durée du processus de séchage. Le tableau ci-dessous vous aidera à trouver le bon réglage de séchage en fonction de votre brassée.

Mixed Loads (Charges mixtes) ou Normal	Pour les brassées comprenant des cotons et des mélanges.
Cottons (Cotons)	Pour les cotons et la plupart des lins. REMARQUE : Les modèles ENERGY STAR® sont testés sur les cotons aux réglages par défaut.
Heavy Duty (Intensif)	Pour manteaux grand format, jetés de lit, housses à matelas, sacs de couchage, couvertures, douillettes, blousons, carpettes et autres articles volumineux.
Towels (Serviettes)	Pour serviettes OU draps. Il n'est pas recommandé de mélanger serviettes et draps dans la même brassée.
Casuals (Tout-Aller)	Pour les articles infroissables, sans repassage et délicats, et les tricotés.
Active Wear (Vêtements Sport)	Pour les vêtements portés pour l'exercice physique et les sports actifs, et certains vêtements de loisir. Les tissus comprennent ceux enduits de nouveaux apprêts techniques et les fibres extensibles telles que Spandex. Aussi pour vêtements étiquetés Easy Care (Entretien facile) ou PermaPress (Sans repassage) : Pour les articles infroissables et sans repassage.
Sanitize (Désinfecter)	Réduit certains types de bactéries de 99,6 %, y compris : Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. Le traitement antibactérien survient lorsqu'une chaleur élevée est appliquée pendant une partie du cycle de séchage.
Quick Dry (Séchage rapide)	Pour les petites brassées qu'il faut sécher en toute hâte, p. ex. les vêtements sport ou uniformes scolaires. On peut aussi l'utiliser si le cycle précédent a laissé certaines parties mouillées, p. ex. au collet et à la taille.
Delicates (Delicate)	Pour la lingerie et les tissus à entretien spécial.
Dewrinkle (Défroissage)	Pour faire disparaître les plis des articles qui sont secs ou légèrement mouillés. Ce cycle n'est pas recommandé pour les tissus délicats.
Warm Up (Préchauffage)	Procure une période de réchauffement de 25 minutes pour réchauffer les vêtements.
Air Fluff (Air froid)	Procure une période de culbutage de 30 minutes sans chaleur.
Rack Dry (Grille de séchage)	Pour sécher les articles délicats sans culbutage, utilisez une grille de séchage. Placez les articles à plat sur la grille de séchage, p.ex. les chandails de laine et les tissus délicats. Séchez à chaleur basse.
Baby Care (Jeunes enfants)	Pour le séchage des vêtements de jeunes enfants et autres petits articles.
Jeans	Pour le séchage des vêtements en denim et autres tissus lourds.
Timed Dry (Séchage minuté)	Utilisez cette fonction pour régler votre propre période de séchage. Elle est aussi recommandée pour les petites brassées. Mode d'emploi : 1. Sélectionnez le cycle Timed Dry (Séchage minuté). 2. Sélectionnez le temps de séchage par unités de 10 minutes, jusqu'à un maximum de 2 heures et 30 minutes. 2. Sélectionnez la température de séchage. 3. Fermez la porte. 4. Maintenez une pression sur Start (Départ).

UTILISATION DE LA SÈCHEUSE

C

Temp (Temperature)

Vous pouvez modifier la température de votre cycle de séchage.



Haute	Pour les cotons normaux à lourds.
Moyenne	Pour les synthétiques, les mélanges et les articles étiquetés sans repassage.
Basse	Pour les tissus délicats, synthétiques et les articles étiquetés Tumble Dry Low (séchage par culbutage à basse température).
Sans chaleur	Cette option ne peut être utilisée qu'avec la commande Air froid et Séchage Minuté , par laquelle le culbutage des articles s'exécute sans chaleur.

D

Niveau

Le détecteur surveille en permanence le niveau d'humidité dans le linge. Quand l'humidité dans vos vêtements atteint le niveau de séchage que vous avez choisi, la sècheuse s'arrête.

REMARQUE : Le détecteur du taux d'humidité (**Niveau**) peut être utilisé avec tous les cycles sauf **Séchage Minuté**, **Air froid**, **Grille de séchage**, **Préchauffage** and **Défroissage**.




Extra Sec	Utilisé pour les tissus résistants ou les articles qui ont besoin d'être très secs, comme par exemple les serviettes.
Sec	Utilisé pour un niveau de séchage normal adapté à la plupart des brassées. C'est le cycle recommandé pour un fonctionnement en économie d'énergie.
Moins sec	Pour les tissus plus légers (idéal pour repassage).
Humide	Pour laisser les articles partiellement humides.

E

Séchage Retardé

Utilisez pour retarder le démarrage de votre sècheuse.

- Sélectionnez votre cycle de séchage et toutes les options.
- Dans la section Delay Dry (Séchage retardé), vous pouvez modifier le délai par unités de 1 heures jusqu'à un maximum de 24 heures.
- Maintenez une pression sur l'icône de départ**  durant 1 secondes pour démarrer le décompte. Le délai sélectionné ne sera pas affiché sur l'écran. Seul le temps de cycle estimé sera visible. Une fois le délai terminé, le cycle de séchage sélectionné va démarrer.

REMARQUES : Si la porte est ouverte alors que la sècheuse est en mode **Séchage Retardé**, le compte à rebours ne redémarrera pas sauf si la porte est fermée et que le bouton **Séchage Retardé** est à nouveau enfoncée.



F

Options

Alerte d'humidité

Avec cette option, la sècheuse émet un bip lorsque les vêtements ont séché au degré mouillé et l'indicateur **Alerte d'humidité** apparaîtra sur l'écran. Retirez les articles que vous souhaitez suspendre pour les sécher. Cette fonction émettra un bip seulement lorsque l'option **Alerte d'humidité** est sélectionnée. La sècheuse poursuivra le séchage après l'apparition de l'indicateur **Alerte d'humidité** sur l'écran et l'émission des bips. Retirer et suspendre les vêtements lorsqu'ils sont humides peut éviter de recourir au repassage pour certains articles.

Culbutage prolongé

Réduit le froissement en ajoutant environ 2 heures de culbutage sans chauffage après séchage des vêtements.

L'affichage du temps restant estimé affichera « END » (Fin).

Le temps de culbutage prolongé n'est pas ajouté à la durée du cycle affiché.

Démêlement

Active le culbutage avant et à rebours afin de réduire l'emmêlement, sécher plus uniformément et améliorer le temps de séchage. Les brassées typiques qui mélangent, par exemple, les articles de literie et de salle de bain tels que draps, serviettes et taies d'oreiller profiteront de cette fonctionnalité. Lorsque le mouvement de la sècheuse s'inverse, une légère pause et une modification sonore seront perceptibles. Ce phénomène est normal.

REMARQUE : **Démêlement** est sélectionné par défaut pour les cycles **Serviettes** et **Intensif**.


eDry

Réduit la consommation totale d'énergie des cycles spécifiques de la sècheuse en ajustant certains réglages de température.

REMARQUE : Les durées de cycle changent lorsque eDry est sélectionné.

Les modèles **ENERGY STAR®** sont testés sur le cycle **Cotons** avec les réglages par défaut pour déterminer le classement de la consommation d'énergie utilisée de cette sècheuse. L'option **eDry** sera activée par défaut pour **Cotons**. Les paramètres de température sur l'option High et le niveau de séchage Dry sont spécialement conçus pour ce cycle pour réduire la consommation d'énergie. Pour des économies d'énergie optimales, activez **eDry**. Pour des temps de séchage optimaux, éteindre **eDry**. Les économies d'énergie varient en fonction des charges et des cycles. La sélection **eDry** peut être utilisé avec les tissus **Mixed Loads** (Charges mixtes), **Cotons** (Cotons), **Heavy Duty** (Intensif), **Towels** (Serviettes), **Casuals** (Tout-Aller), **Active Wear** (Vêtements Sport) et **Delicates** (Delicate).

UTILISATION DE LA SÈCHEUSE

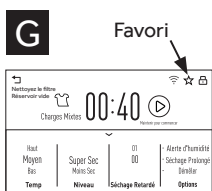

Favori

Choisissez votre combinaison de réglages favoris pour chaque cycle et sauvegardez-les ici pour rappel d'une seule touche. On peut sélectionner ces réglages personnalisés pendant que le cycle est en cours. **REMARQUE :** Vous pouvez mémoriser une combinaison de réglages **Mon cycle** pour chaque cycle.

Pour mémoriser une combinaison de réglages Mon cycle :


1. Sélectionnez votre cycle de séchage.
2. Choisissez les réglages **Temp** et **Degré de saleté** selon vos besoins.
3. Sélectionnez toute option de séchage que vous souhaitez.
4. Maintenez une pression sur l'icône ☆ durant 3 secondes pour mémoriser votre sélection. Un bip retentira et l'icône s'illuminera.

Pour rappeler votre combinaison Mon cycle mémorisée :

Sélectionnez le cycle et pressez l'icône ☆ avant de sécher une brassée.

Pour modifier votre combinaison Mon cycle mémorisée :


Répétez les étapes 1 à 4.

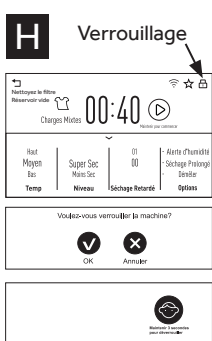


Verrouillage

Vous pouvez verrouiller les contrôles pour empêcher tout choix de cycle, ou vous pouvez verrouiller les contrôles après avoir commencé un cycle.


Les enfants ne peuvent pas mettre accidentellement en marche la sècheuse en appuyant sur des touches quand vous choisissez cette option.

Pour verrouiller la sècheuse, maintenez une pression durant 3 secondes sur la touche de verrouillage  dans le coin supérieur droit et l'écran de verrouillage apparaîtra.


Pour déverrouiller les commandes de la sècheuse, maintenez une pression durant 3 secondes sur la touche de déverrouillage  et l'écran de verrouillage disparaîtra.

L'icône de contrôle de verrouillage de l'affichage s'allume quand il est branché.

NOTE : Vous pouvez encore utiliser le bouton **Power** (Alimentation) quand la machine est verrouillée.

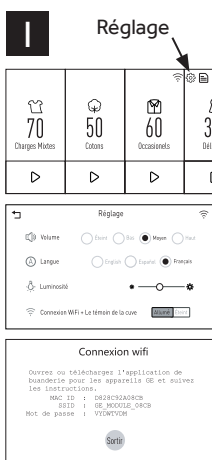

Réglages

Sélectionnez le symbole d'engrenage <  > dans le coin supérieur droit pour accéder à l'écran **Réglages**.

Volume

Lorsque le panneau de commande est allumé, la sècheuse émet un bip à la fin du cycle et chaque fois que vous pressez un bouton sur le panneau.

Utilisez la touche des options pour choisir High (Haut), Med (Moyen), Low (Bas) ou Off (Désactivé). **REMARQUE :** Le degré du volume sonore choisi s'applique aussi bien pour le bip de fin de cycle que pour celui des touches.

Langue

Utilisez la touche des options pour choisir English (Anglais), Spanish (Espagnol) ou French (Français).


Luminosité

Pour modifier la luminosité de l'écran, utilisez le curseur de luminosité pour aller de plus sombre à plus clair.

Connexion WiFi + Le témoin da la cuve

Utilisez le bouton à bascule **Connexion WiFi + Le témoin da la cuve** pour activer ou désactiver cette fonction. Ce bouton permet d'activer la fonction Connexion WiFi et d'allumer ou éteindre la lampe du tambour lorsque la porte est ouverte et fermée. Suivez les directives de l'écran Connexion WiFi à l'aide des instructions fournies pour installer l'application GEA Laundry. En position désactiver, ce bouton désactive la fonction Connexion WiFi et l'usage de la lampe du tambour.

REMARQUE : Lorsque l'application GEA Laundry est installée dans la sècheuse, il se peut qu'un nouveau logiciel soit prêt à installer. Après l'approbation de l'installation du nouveau logiciel via l'application GEA Laundry, la lampe du tambour de la sècheuse clignotera durant l'installation du logiciel. La lampe du tambour cessera de clignoter et s'éteindra une fois l'installation du logiciel terminée.

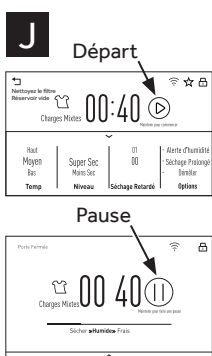

Départ/Pause

Départ - Maintenez une pression durant 1 seconde pour démarrer ou redémarrer un cycle.

Pause - Si la sècheuse fonctionne, maintenez une pression durant 1 seconde pour mettre le cycle en pause. On peut utiliser cette fonction pour ajouter des articles pendant le cycle.

REMARQUE : En arrêtant la sècheuse et en ne remettant pas en marche le cycle dans les 15 minutes qui suivent, vous annulez le cycle actuel.















CHARGEMENT

Respectez toujours l'étiquette d'entretien du fabricant lors de la lessive.

Étiquettes d'entretien de tissu

Ci-dessous figurent les « symboles » des étiquettes d'entretien de tissu qui concernent le linge à sécher.

Séchage étiquettes

Séchage par culbutage	 Séchage	 Normal	 Tissus à pressage permanent/infroissables	 Doux/tissus délicats	 Ne pas sécher par culbutage	 Ne pas sécher (utilisé avec « Ne pas laver »)
Réglage de température	 Max.	 Moyen	 Min.	 Pas de chaleur/d'air		
Instructions spéciales	 Sécher sur corde/suspendre pour sécher	 Sécher par égouttage	 Sécher à plat	 À l'ombre		

Conseils pour le tri et le chargement

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

- Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de la sècheuse.
- **NE** séchez **AUCUN** article qui a déjà reçu une matière inflammable (même après le lavage).
- Aucune laveuse ne peut éliminer l'huile totalement.
- **NE** séchez **AUCUN** article qui a déjà reçu un type d'huile quelconque (y compris les huiles de cuisson).
- Les articles qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou du plastique doivent sécher sur une corde à linge.
- Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner la mort, l'explosion ou l'incendie.

En règle générale, lorsque les vêtements sont correctement triés pour le lavage, ils le sont aussi pour le séchage. Essayez aussi de trier les articles en fonction de leur taille. Par exemple, ne séchez pas un drap avec des chaussettes ou d'autres petits articles.


N'ajoutez pas votre feuille d'assouplissant textile lorsque la brassée a commencé à chauffer, car elle risque de provoquer des taches d'assouplissant. Les feuilles d'assouplissant de tissus BounceMD pour sècheuses ont été approuvées pour cette sècheuse si elles sont utilisées conformément aux instructions du fabricant.

Ne surchargez pas. Ceci consomme inutilement de l'énergie et cause des faux plis.

Grille de séchage

Utilisez une grille de séchage pour sécher les articles délicats, par exemple, les chandails lavables. Placez les articles à plat sur la grille de séchage, en mettant de côté les chandails en laine et les tissus délicats. Séchez à faible chaleur.

Pour installer la grille de séchage, la déployer à l'intérieur du tambour de la sècheuse et appuyez les deux pattes avant sur le rebord angulaire avant.

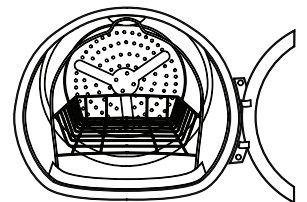

REMARQUES :

- La grille de séchage est conçue pour une utilisation avec le programmé de **Timed Dry** (Séchage minuté). L'utilisation de la grille avec un programme de séchage par capteur peut augmenter la durée des programmes ou conserver l'humidité dans les articles.
- N'utilisez pas la grille de séchage lorsque d'autres vêtements dans la sècheuse ne sont pas disposés sur la grille.
- La grille de séchage, **WE01X26416**, est disponible en tant qu'accessoire. Visitez notre site web à fr.haiercanada.ca/parts.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Intérieur

L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé une fois par an par un technicien qualifié.


Extérieur

Essuyez ou époussetez tout déversement ou produit de lavage avec un chiffon humide. Le panneau de commande de la sècheuse peut être endommagé par certains détergents et produits détachants. Appliquez ces produits loin de la sècheuse. Le tissu peut ensuite être lavé et séché normalement. Les dommages causés par ces produits ne sont pas couverts pas la garantie de votre sècheuse.

Filtre à charpie

Nettoyez le filtre à charpie avant chaque utilisation.

Tirez le filtre à charpie. Mouillez vos doigts et retirez la charpie. Une fois qu'il a été nettoyé, glissez le filtre dans sa position. Demandez à un technicien qualifié d'aspirer la charpie de la sècheuse une fois par année.

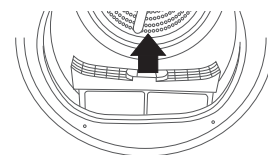

N'UTILISEZ JAMAIS LA SÈCHEUSE SANS FILTRE.

Acier inoxydable

Pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable, utilisez un chiffon humide et un détergent doux non abrasif convenant aux surfaces en acier inoxydable. Retirez les résidus de produit nettoyant, puis séchez-les avec un chiffon propre.

L'acier inoxydable utilisé pour la fabrication du tambour de la sècheuse vous offre la meilleure fiabilité possible dans une sècheuse Haier Appliances. Si le tambour de la sècheuse venait à être marqué ou rayé en cours d'usage normal, il ne rouillerait pas. Ces dommages superficiels n'affecteront pas sa durabilité ni son fonctionnement.

Éclairage du tambour

REMARQUE : La lampe du tambour ne peut pas être remplacée par le consommateur sur les modèles où il y a un couvercle en forme de plat sur une ampoule LED. Si cette lampe venait à cesser de fonctionner, communiquez avec une entreprise de réparation.


Pour les modèles qui ont un couvercle en forme de dôme sur une ampoule, fixé par une vis :

Avant de remplacer l'ampoule, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la sècheuse ou de déconnecter la sècheuse du tableau de distribution de votre domicile (fusible ou disjoncteur). Penchez-vous au-dessus de l'ouverture de la sècheuse vers l'intérieur du tambour pour localiser le couvercle plat.

Retirez la vis et le couvercle en plastique pour accéder à l'ampoule. Remplacer par une ampoule appropriée, puis apposer de nouveau le couvercle et la vis.

Commandez des ampoules de rechange **WE11X26351** en visitant notre site sur haierappliances.com/parts. Vous pouvez aussi acheter une ampoule pour électroménagers **7C7** chez votre détaillant local.

Lorsque la porte est ouverte, la lumière du tambour s'allume automatiquement et reste allumée pendant 2 minutes. A la fermeture de la porte, elle reste allumée pendant 30 minutes.

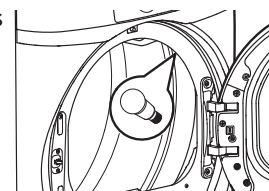

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Débranchez l'alimentation électrique avant la réparation.

Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d'utiliser l'appareil.

L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort ou l'électrocution.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Certaines pièces internes sont intentionnellement non mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique lors d'un entretien.

Personnel de réparateur – NE PAS toucher aux composants suivants lorsque l'appareil est sous tension : condensateur de démarrage du moteur, support du moteur en métal et axe de la roue du tambour.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Réservoir d'eau

RETIRER L'EAU CONDENSÉE DU RÉSERVOIR APRES CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE.

NOTE : Si le tuyau de vidange est installé, la vidange du réservoir d'eau n'est pas nécessaire. Voir la section CONNEXION DU TUYAU DE VIDANGE dans les consignes d'installation de ce manuel.



- Retirez le réservoir d'eau.

Lors du retrait du réservoir d'eau de la sècheuse, tenez-le à deux mains parce qu'il est lourd et prenez soin de ne pas renverser d'eau contenue dans le réservoir.

- Videz l'eau condensée contenue dans le réservoir d'eau.

Pour éviter un trop-plein, qui pourrait conduire à une fuite d'eau à l'extérieur de la sècheuse, vidangez l'eau restant dans le réservoir d'eau après chaque cycle. Remplir en trop causera l'arrêt prématuré du cycle jusqu'à ce qu'il soit vidé.

NOTE : Lorsque le voyant **Empty Tank** (Vider le réservoir) est allumé, le sèche-linge ne fonctionnera pas tant que le réservoir n'a pas été vidé et le voyant réinitialisé. Appuyez sur le bouton **Start** (Mise en marche) et le voyant s'éteint et la sècheuse reprendra le cycle.

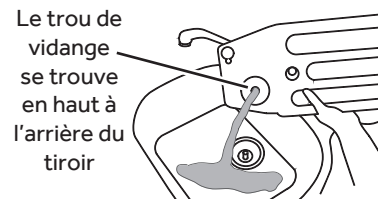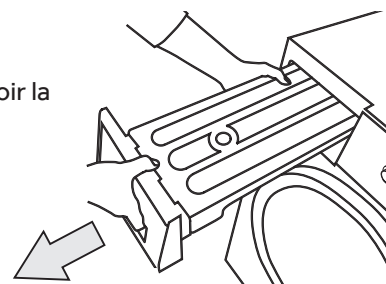


Le trou de vidange se trouve en haut à l'arrière du tiroir


Condenseur

LE CONDENSEUR DOIT ÊTRE NETTOYÉ UNE FOIS PAR MOIS.


- Ouvrez le couvercle du compartiment du condenseur.

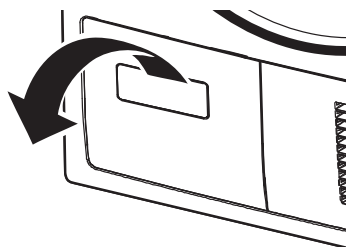


- Débloquez les deux languettes de verrouillage.

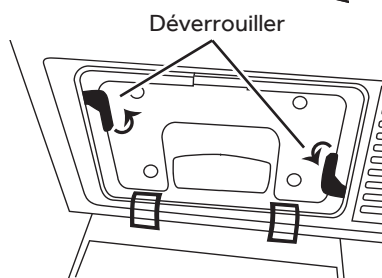

- Retirez le boîtier du condenseur du compartiment du condenseur.

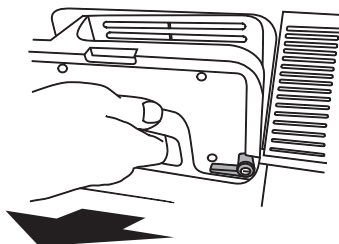

- Nettoyez complètement le boîtier du condenseur et l'intérieur du compartiment du condenseur. Utilisez de l'eau du robinet pour nettoyer entre les rainures de la boîte du condenseur en laissant couler l'eau du robinet. Mettez la main à l'intérieur du compartiment du condenseur et essuyez tous les débris. Assurez-vous que les joints en caoutchouc du condenseur sont exempts de débris avant de les réinstaller.

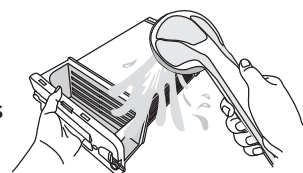

NOTES :

- Assurez-vous de nettoyer votre condenseur une fois par mois pour éviter une perte de performance de la sècheuse.
- Lors du remontage du condenseur après nettoyage, assurez-vous que les languettes de verrouillage sont bien dans la position de verrouillage. **Ne jamais faire fonctionner le sèche-linge sans que le condenseur ne soit installé.**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SÉCHEUSE

Visitez notre site web à fr.haiercanada.ca

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions dans leur intégralité.

- **IMPORTANT** – Gardez ces instructions pour l'usage de l'inspecteur électrique local.
- **IMPORTANT** – Observez toutes les réglementations et ordonnances en vigueur.
- Installez la sècheuse conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- **Remarque pour l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au client.
- **Remarque pour le consommateur** - Gardez ces instructions à titre de référence ultérieure.
- L'installation de la sècheuse doit être effectuée par un installateur qualifié.
- Retirez la porte de la vieille sècheuse avant de la mettre au rebut ou hors service.
- Les renseignements d'entretien et le schéma de câblage se trouvent dans la console de commande.
- Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil ou entrer dans celui-ci. Une surveillance étroite des enfants doit être exercée lorsque l'appareil est utilisé à leur proximité.
- La responsabilité d'installer correctement l'appareil relève de l'installateur.
- Toute défaillance de l'appareil suite à une installation incorrecte n'est pas couverte par la garantie.
- Installez la sècheuse là où la température est supérieure à 10 C (50 F) pour assurer le bon fonctionnement du système de commande de la sècheuse.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'incendie**
- L'installation de la sècheuse doit être effectuée par un installateur qualifié.
- Installez la sècheuse conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- N'installez et ne remisez **PAS** cet appareil dans un lieu où il peut être exposé à l'eau ou intempéries.
- Pour réduire le risque de blessure grave, voire de mort, suivez toutes les instructions d'installation.
- Gardez ces instructions. (Installateurs : Assurez-vous de laisser ces instructions au client.)


Si vous envisagez de superposer une sècheuse et une laveuse, commandez la Trousse de Superposition **GFA24KITL** à utiliser avec cette sècheuse. La trousse est vendue séparément.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


DÉBALLAGE DE VOTRE SÈCHEUSE

Inclinez la sècheuse latéralement et enlevez les coussinets d'expédition en mousse en les poussant sur les côtés et en les détachant des pattes de la sècheuse.

Assurez-vous d'enlever toutes les pièces en mousse autour des pattes.

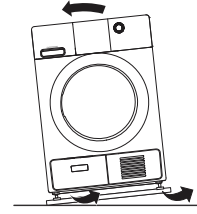

DIMENSIONS DE LA SÈCHEUSE

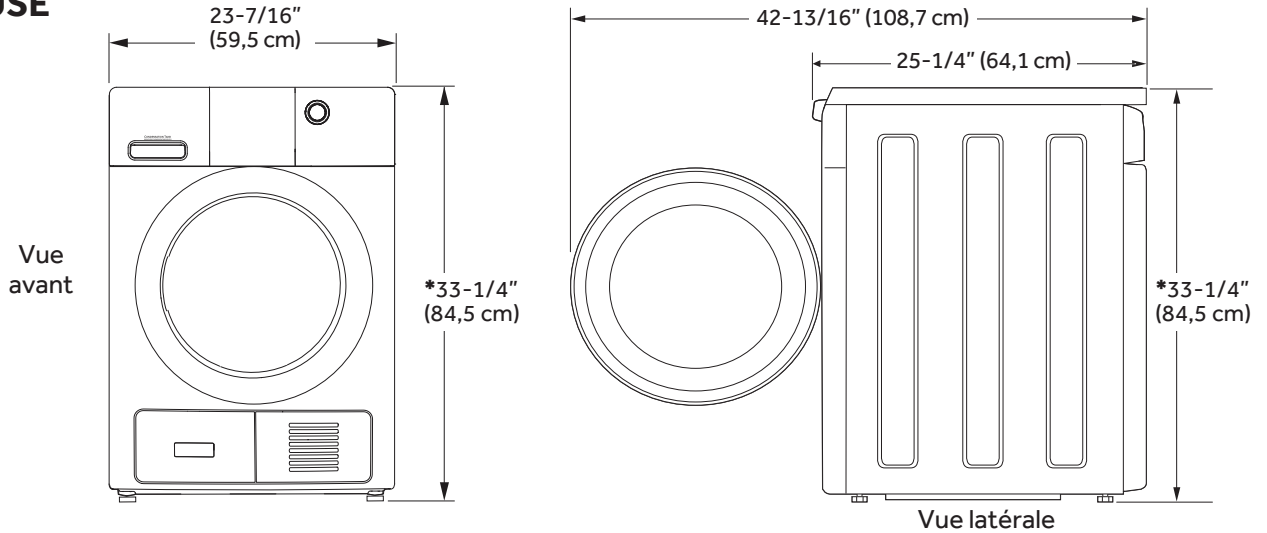


***NOTE :**

Avec pieds de nivellement rétractés : 33-1/4 (84.5 cm)

Avec pieds de nivellement complètement sortis : 33-5/8 (85.4 cm)

Superposé : 66-1/2" (168.9 cm)

DIMENSIONS DE LA CONNEXION ELECTRIQUE

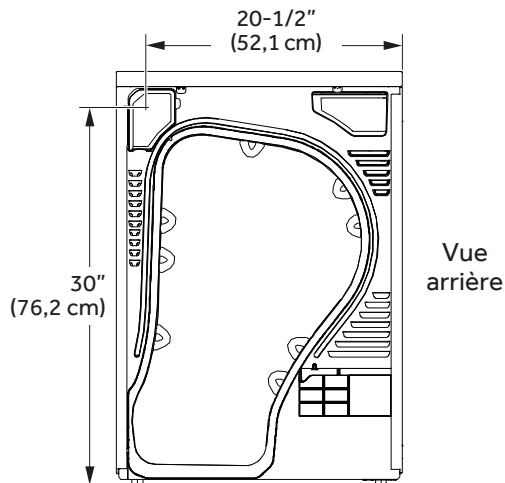

CORDONS D'ALIMENTATION

Haier Appliances recommande vivement l'utilisation de pièces spécifiées par le fabricant. Choisissez un cordon d'alimentation qui correspond aux exigences de votre installation.

No de pièce	Type	Longueur	Intensité de courant
WX9X2	3-Trifilaire	4 Pied	30
WX9X3	3-Trifilaire	5 Pied	30
WX9X4	3-Trifilaire	6 Pied	30
WX9X18	4-Trifilaire	4 Pied	30
WX9X19	4-Trifilaire	5 Pied	30
WX9X20	4-Trifilaire	6 Pied	30

Visitez notre site web à fr.haiercanada.ca/parts.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

EXIGENCES RELATIVES À UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'explosion

Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de la sècheuse.

Placez la sècheuse à au moins 46 cm (18 po) au-dessus du sol dans le cas d'une installation dans un garage.

L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort, l'explosion ou l'incendie.

- L'espace minimum entre la sècheuse et les murs adjacents ou d'autres surfaces est le suivant:
 - 0 cm (0 po) des deux côtés
 - 2,54 cm (1 po) avant et arrière
 - 2,54 cm (1 po) haut
- Il faut veiller à procurer le dégagement nécessaire à l'installation et aux interventions de service.
- Les portes du placard doivent être perforées ou bien ventilées et disposer d'au moins 150 cm² (60 pouces carrés) d'espace. Si le placard abrite une laveuse et une sècheuse, les portes doivent disposer de 3 m² (120 pouces carrés) au minimum d'espace ouvert.

DÉGAGEMENTS MINIMUMS AUTRES QUE POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

Les dégagements minimums par rapport aux surfaces inflammables et pour l'orifice d'aération sont les suivants : 0 cm (0 po) des deux côtés, 2,54 cm (1 po) à l'arrière et 2,54 cm (1 po) haut. Veillez à prévoir des dégagements suffisants pour toute installation et réparation.

INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE OU PRÉFABRIQUÉE

- Installation DOIT être conforme à la NORME DE SÉCURITÉ POUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS FABRIQUÉES, TITRE 24, PARTIE 3280 ou NORME POUR DES MAISONS MOBILES CAN/CSA-Z240 MH, ou, si la norme n'est pas applicable, à la NORME NATIONALE AMÉRICAINE POUR LES MAISONS MOBILES ANSI/NFPA N° 501B.
- Prévoyez une ouverture dotée d'une zone ouverte de 63 cm² (25 pouces carrés) pour l'infiltration d'air extérieur dans de la sècheuse chambre.
- Voir la section pour des renseignements sur la connexion électrique.



INSTALLATION DANS UNE SALLE DE BAINS OU DANS UNE CHAMBRE

L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, à la dernière édition du CODE NATIONAL DE L'ELECTRICITE, ANSI/NFPA N° 70 (pour les sècheuses électriques).

INSTALLATION SOUS UN COMPTOIR

Pour une installation sous un comptoir :

- Aucun kit d'installation particulier n'est nécessaire.
- Si la sècheuse est installée seule, une surface minimale de 388 cm² (60 po²) d'espace ouvert est requise. Si la sècheuse est installée avec une laveuse, une surface minimale de 774 cm² (120 po²) d'espace ouvert est requise.

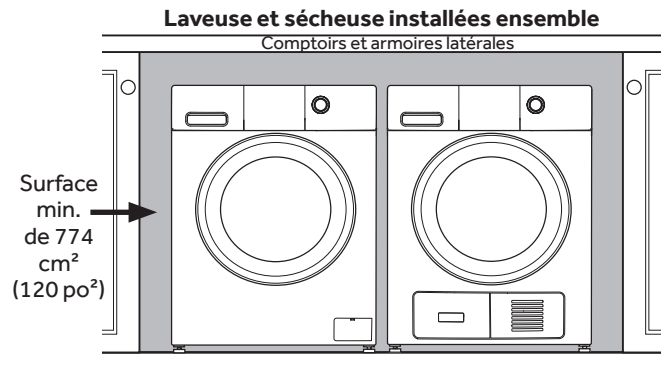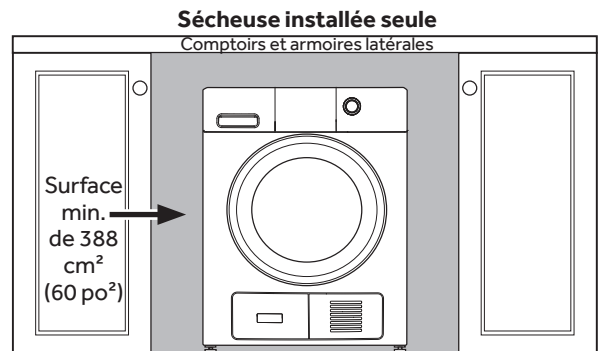

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

RACCORDEMENT D'UNE SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE

OUTILS NÉCESSAIRES

- Pince à joint coulissant



- Tournevis à tête plate



- Tournevis cruciforme



- Niveau



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Lunettes de protection



- Gants




- Réducteur de tension 3/4 po (UL)




- Cordon d'alimentation de la sècheuse (non livré avec l'appareil)

Conforme à la norme UL 120/240 V, 30 A avec 3 ou 4 broches. Identifiez le type de fiche selon la prise murale de votre domicile avant d'acheter le cordon.



Les installations superposées peuvent nécessiter un cordon d'alimentation d'une longueur de d'1,8 m (6 pieds).

Avant d'effectuer le branchement électrique, déclenchez le disjoncteur ou enlevez le fusible de la sècheuse au panneau de distribution électrique. Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la sècheuse est débranché de la prise murale. **NE LAISSEZ JAMAIS LE CAPOT DE LA PLAQUE À BORNES ENLEVÉ.**

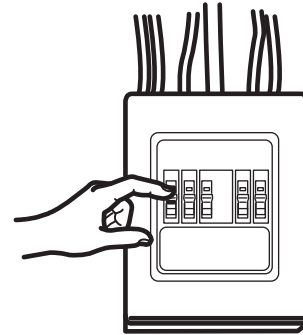

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Débranchez l'alimentation électrique avant la réparation.

Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d'utiliser l'appareil.

L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort ou l'électrocution.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Certaines pièces internes sont intentionnellement non mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique lors d'un entretien.

Personnel de réparateur – NE PAS toucher aux composants suivants lorsque l'appareil est sous tension : condensateur de démarrage du moteur, support du moteur en métal et axe de la roue du tambour.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

RENSEIGNEMENTS SUR LES RACCORDS ÉLECTRIQUES POUR SÈCHEUSES ÉLECTRIQUES

Pour les branchements électriques utilisant un cordon d'alimentation :

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

Utilisez un cordon d'alimentation de 240 V 30 ampères homologué UL pour sècheuse avec cosses à anneau fermées ou cosses fermées aux extrémités renversées. Utilisez un réducteur de tension homologué UL. Débranchez l'alimentation avant d'effectuer des connexions électriques. Connectez le fil neutre (le fil blanc ou central) sur la borne centrale. Le fil de terre (fil vert ou à nu) doit être branché à un connecteur de terre vert. Connectez les deux autres fils d'alimentation sur les deux bornes correspondantes. Serrez fermement toutes les connexions électriques. Remplacez le couvercle du bloc des bornes. L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort, l'explosion ou l'incendie.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Pour une sècheuse branchée par cordon mis à la terre : Cette sècheuse doit être mise à la terre. Dans l'éventualité d'un mal fonctionnement ou d'une panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en procurant un circuit de moindre résistance au courant électrique. Cette sècheuse utilise un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'appareillage et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise compatible correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'appareillage peut poser un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou réparateur qualifié si vous doutez que l'appareil soit correctement mis à la terre. **NE** modifiez **PAS** la fiche du cordon d'alimentation. Si elle ne s'insère pas dans la prise, demandez à un électricien agréé de poser une prise appropriée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'ENTRETIEN.

Cette sècheuse doit être connectée à un circuit de dérivation individuel avec un fil de cuivre de calibre 10 minimum à travers un fusible de 30 ampères ou un disjoncteur. **PAS** de fusible sur le fil neutre. Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

RENSEIGNEMENTS SUR LES RACCORDS ÉLECTRIQUES POUR SÈCHEUSES ÉLECTRIQUES

Pour les connexions de fil directes :

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

Utilisez un fil de cuivre de calibre 10. Utilisez un réducteur de tension homologué UL. Débranchez l'alimentation avant d'effectuer des connexions électriques. Connectez le fil neutre (le fil blanc ou central) sur la borne centrale. Le fil de terre (fil vert ou à nu) doit être branché à un connecteur de terre vert. Connectez les deux autres fils d'alimentation sur les deux bornes correspondantes. Serrez fermement toutes les connexions électriques. Remplacez le couvercle du bloc des bornes. L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort, l'explosion ou l'incendie.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Pour une sècheuse à branchement permanent : Cette sècheuse doit être connectée à du métal mis à la terre ou à un système de câblage permanent ; ou encore un conducteur de mise à la terre de l'appareillage doit être acheminé avec les conducteurs du circuit et connecté à une borne de mise à la terre de l'appareillage sur l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'appareillage peut poser un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou réparateur qualifié si vous doutez que l'appareil soit correctement mis à la terre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'ENTRETIEN.


Cette sècheuse doit être connectée à un circuit de dérivation individuel avec un fil de cuivre de calibre 10 minimum à travers un fusible de 30 ampères ou un disjoncteur. **PAS** de fusible sur le fil neutre. Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

BRANCHEMENT DE LA SÉCHEUSE À L'AIDE D'UN CÂBLE À 4 FILS (À UTILISER POUR L'INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE)

REMARQUE : Depuis le 1^{er} janvier 1996, le Code national de l'électricité impose aux nouvelles constructions d'utiliser un raccordement à 4 fils pour une sècheuse électrique. Un cordon à 4 fils doit aussi être utilisé lorsque les normes locales n'autorisent pas une mise à la terre via le neutre.

Un raccordement à 3 fils NE doit PAS être utilisé dans une nouvelle construction.

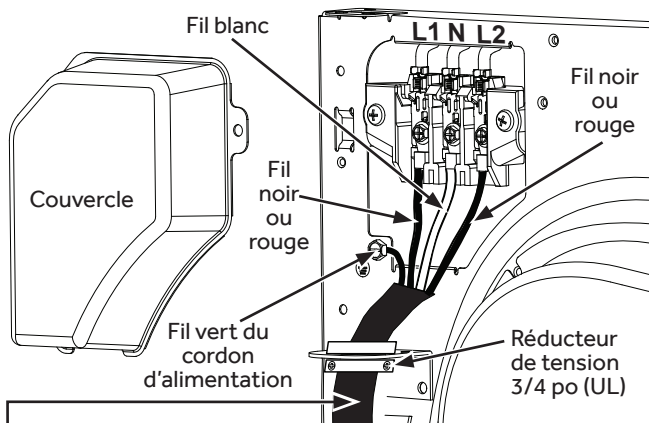


4 conducteurs en cuivre N° 10 minimum ou cordon d'alimentation de 120/240 V 30 A pour sècheuse muni de cosses ouvertes ou à anneau (non fourni).

1. Déclenchez le(s) disjoncteur(s) ou retirez le(s) fusible(s) du circuit du tableau électrique.
2. Assurez-vous que le cordon de la sècheuse est débranché de la prise murale.
3. Retirez le couvercle du cordon d'alimentation situé à l'arrière supérieur.
4. Retirez la vis de mise à la terre verte et conservez-la pour une utilisation à l'étape 7. Retirez la vis centrale (marquée N) dans le bloc terminal. Retirez et jetez la bande de mise à la terre.
5. Insérez un réducteur de tension conforme UL 3/4 po dans le trou d'entrée du cordon. Faites passer le cordon d'alimentation dans le support du réducteur de tension.
6. Connectez le cordon d'alimentation comme suit :
 - A. Connectez les 2 fils sous tension aux vis extérieures de la plaque à bornes (L1 et L2).
 - B. Connectez le fil neutre (blanc) au centre de la plaque à bornes (N).
7. Branchez le fil de terre du cordon à la vis verte de mise à la terre (trou placé au-dessus du support du réducteur de tension). Serrez toutes les vis de la plaque à bornes (3) fermement.
8. Fixez le cordon d'alimentation dans le support du réducteur de tension.
9. Réinstallez le couvercle.

NE LAISSEZ JAMAIS LE COUVERCLE ENLEVÉ DE LA PLAQUE À BORNES.

RACCORDEMENT DE LA SÉCHEUSE À L'AIDE D'UN CÂBLE À 3 FILS

Faites installer, si le code local l'exige, une mise à la terre externe (non fournie) sur un tuyau d'eau froide métallique mis à la terre ou toute autre mise à la terre par un électricien qualifié.

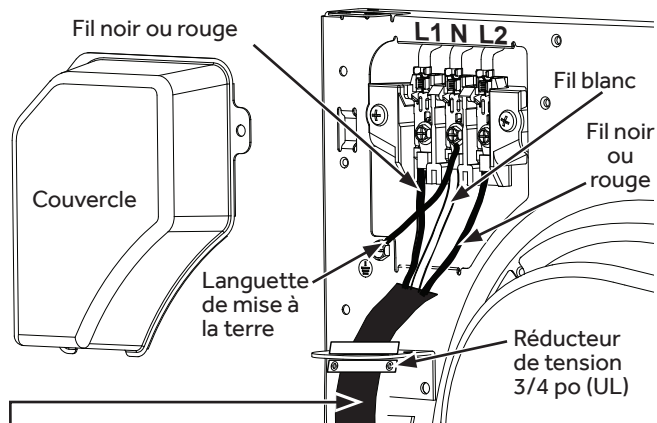

3 conducteurs en cuivre N° 10 minimum ou cordon d'alimentation de 120/240 V 30 A pour sècheuse muni de cosses ouvertes ou à anneau (non fourni).

Connexion à 3 fils

Ne peut pas être utilisée au Canada.

Ne peut pas être utilisée dans une maison mobile.

Ne peut pas être utilisée dans les nouvelles constructions.

Ne peut pas être utilisée dans les véhicules récréatifs.

Ne peut pas être utilisée dans les régions où les codes locaux interdisent la mise à la terre par le biais du câble neutre.

1. Déclenchez le(s) disjoncteur(s) ou retirez le(s) fusible(s) du circuit du tableau électrique.
2. Assurez-vous que le cordon de la sècheuse est débranché de la prise murale.
3. Retirez le couvercle du cordon d'alimentation situé à l'arrière supérieur.
4. Insérez un réducteur de tension conforme UL 3/4 po dans le trou d'entrée du cordon. Faites passer le cordon d'alimentation dans le réducteur de tension.
5. Connectez le cordon d'alimentation comme suit :
 - A. Connectez les 2 fils sous tension aux vis extérieures de la plaque à bornes (L1 et L2).
 - B. Connectez le fil neutre (blanc) au centre de la plaque à bornes (N).
6. Veillez à ce que la languette de mise à la terre soit connectée à la vis verte de mise à la terre sur le boîtier. Serrez toutes les vis de la plaque à bornes (3) fermement.
7. Fixez le cordon d'alimentation dans le réducteur de tension.
8. Réinstallez le couvercle.

NE LAISSEZ JAMAIS LE COUVERCLE ENLEVÉ DE LA PLAQUE À BORNES.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CONNEXION DU TUYAU DE VIDANGE


VIDANGE DE L'EAU SANS UTILISER LE RESERVOIR D'EAU

Vous pouvez utiliser la sècheuse sans utiliser le réservoir d'eau en suivant les procédures ci-dessous.

CONNEXION DU TUYAU DE VIDANGE


La sècheuse peut éliminer l'eau condensée par pompage à l'aide du tuyau de vidange fourni.

Les procédures de connexion du tuyau de vidange sont les suivantes.

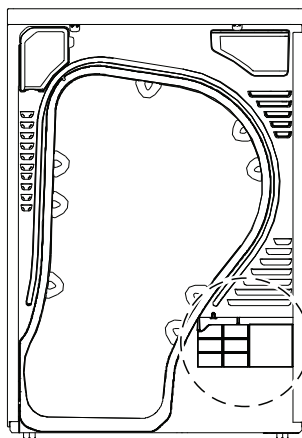


Vue arrière


1. Déconnectez le tuyau de vidange **A**.

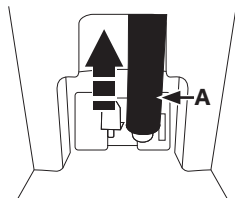

2. Raccordez le tuyau de vidange **A** à l'autre ouverture.

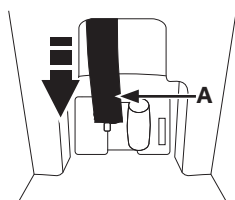



3. Raccordez le tuyau accessoire **B** (tuyau de vidange de grande longueur) à côté de tuyau de vidange **A**.

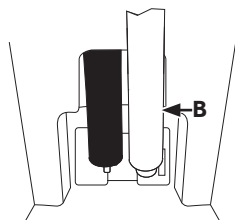

- Lors de la connexion du tuyau de vidange **B**, veillez à ce que la hauteur du tuyau ne dépasse pas 120 cm (47").
- Après avoir raccordé le tuyau de vidange, vous pouvez maintenant directement éliminer l'eau condensée vers un tuyau d'évacuation vertical ou un lavabo.

CONNEXION DU TUYAU DE VIDANGE (SUITE)

4. Sur le bord d'un lavabo : le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur inférieure à 47" (120 cm) et supérieur à 30" (76 cm). Pour garder le bec du tuyau de vidange coudé, utilisez le guide en plastique fourni. Fixez le guide sur le mur avec un crochet ou au robinet avec un morceau de ficelle pour empêcher le tuyau de vidange de bouger.
5. Assemblez le tuyau de vidange et le guide de tuyau et fixez-les avec un attache-câble.

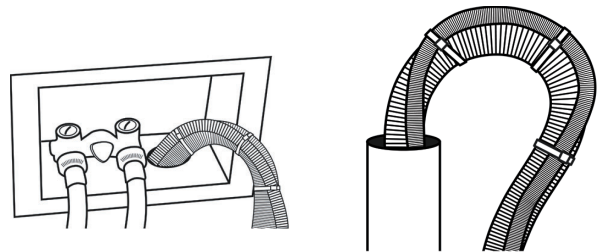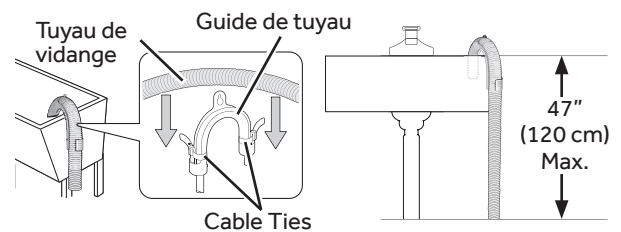


N'insérez pas le tuyau de vidange dans le tuyau d'évacuation de plus de 10 cm (4 pouces). Si vous insérez le tuyau de vidange de plus de 10 cm, vous risquez de provoquer une fuite.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION FINALE

1 METTEZ LA SÉCHEUSE DE NIVEAU

Placez la sècheuse à proximité de l'emplacement final. Réglez les quatre pattes de nivellement pour la mettre de niveau de gauche à droite, et de l'avant vers l'arrière.

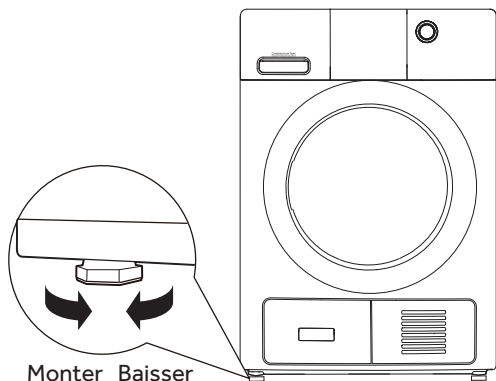

3 DÉMARRAGE DE LA SÉCHEUSE

Appuyez et maintenez-la enfoncée sur la touche alimentation.




REMARQUE : Si la sècheuse a été exposée à des températures inférieures au point de congélation pendant une période prolongée, laissez-la se réchauffer avant d'appuyer sur **Power** (Alimentation). Sinon, l'écran ne s'allumera pas.

La sècheuse est maintenant prête à l'emploi.

2 BRANCHEZ LA SÉCHEUSE

NOTE : Les installations superposées peuvent nécessiter un cordon d'alimentation d'une longueur de d'1,8 m (6 pieds).

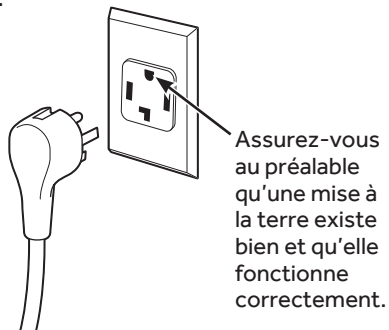

⚠ AVERTISSEMENT ⚡ - Risque d'électrocution

Débranchez l'alimentation électrique avant la réparation.

Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d'utiliser l'appareil.

L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort ou l'électrocution.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

COMMENT SUPERPOSER LA SÉCHEUSE À LA LAVEUSE (optionnel)

Si vous envisagez de superposer une sècheuse et une laveuse, commandez la Trousse de Superposition GFA24KITL à utiliser avec cette sècheuse. La trousse est vendue séparément.

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions dans leur intégralité.

- **IMPORTANT** – Gardez ces instructions pour l'usage de l'inspecteur électrique local.
- **IMPORTANT** – Observez toutes les réglementations et ordonnances en vigueur.
- **Remarque pour l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au client.
- **Remarque pour le consommateur** – Gardez ces instructions à titre de référence ultérieure.
- L'installation de la sècheuse **doit** être effectuée par un installateur qualifié.
- La responsabilité d'installer correctement l'appareil relève de l'installateur.

ENSEMBLE DE SUPERPOSITION

Visitez notre site web à fr.haiercanada.ca/parts.

Numéro de pièce **Haier Appliances Accessoire**
GFA24KITL **Ensemble complet superposition**

EXIGENCES RELATIVES À UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'explosion

Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de la sècheuse.

Placez la sècheuse à au moins 46 cm (18 po) au-dessus du sol dans le cas d'une installation dans un garage.


L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort, l'explosion ou l'incendie.

- L'espace minimum entre la sècheuse et les murs adjacents ou d'autres surfaces est le suivant:
 - 0 cm (0 po) des deux côtés
 - 2,54 cm (1 po) avant et arrière
 - 2,54 cm (1 po) haut
- Il faut veiller à procurer le dégagement nécessaire à l'installation et aux interventions de service.
- Les portes du placard doivent être perforées ou bien ventilées et disposer d'au moins 150 cm² (60 pouces carrés) d'espace. Si le placard abrite une laveuse et une sècheuse, les portes doivent disposer de 3 m² (120 pouces carrés) au minimum d'espace ouvert.




DÉGAGEMENTS MINIMUMS AUTRES QUE POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

Les dégagements minimums par rapport aux surfaces inflammables et pour l'orifice d'aération sont les suivants : 0 cm (0 po) des deux côtés, 2,54 cm (1 po) à l'arrière et 2,54 cm (1 po) haut. Veillez à prévoir des dégagements suffisants pour toute installation et réparation.

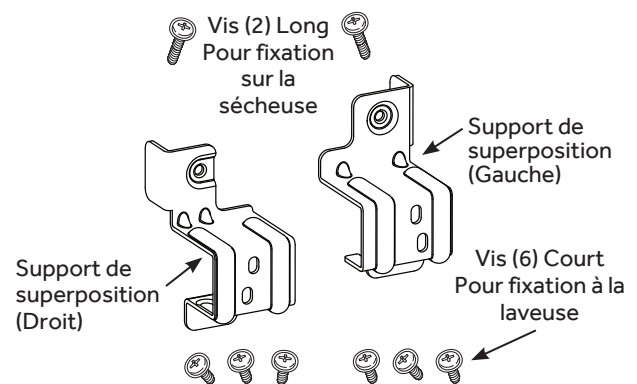CONTENU DU KIT (GE APPLIANCES NUMÉRO DU KIT GFA24KITL)



OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis cruciforme 
- Gants 
- Niveau 

COMMENT PRÉPARER L'INSTALLATION

Retirez l'emballage.

Aplatissez le carton pour l'utiliser comme cale pour coucher la sècheuse sur le côté. Utilisez le carton pour protéger également le sol en face de l'endroit choisi pour l'installation.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION DU SUPPORT DE SUPERPOSITION


1 INSTALLER LE SUPPORT SUR LA LAVEUSE

A. Retirez la vis du couvercle de la laveuse du côté gauche. Alignez les trous dans le support gauche avec le trou de vis du couvercle sur le côté gauche de l'appareil et remettez la vis en place.

NOTE : Ne revissez pas la vis de façon à ce que l'alignement des trous de la sècheuse soit facilité.

B. Insérez la vis suivante dans le support à l'arrière de la laveuse.


C. Répétez les étapes ci-dessus sur le côté droit.

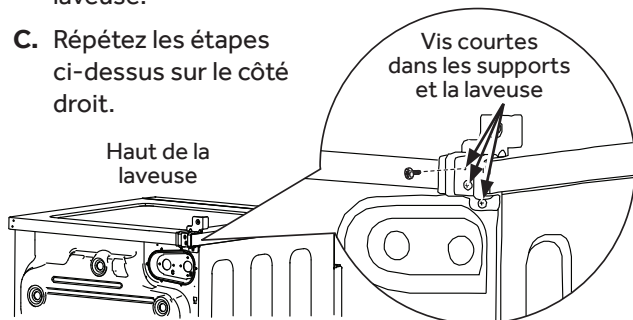

2 COMMENT INSTALLER LA SÈCHEUSE ET LE SUPPORT SUR LA SÈCHEUSE (SUITE)

B. Alignez les trous du support sur ceux situés à l'arrière de la sècheuse. À l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez les 2 vis taraudeuses #8 x 1/2 po.

C. Serrez les vis de support de la sècheuse, puis serrez les vis du dispositif de superposition.

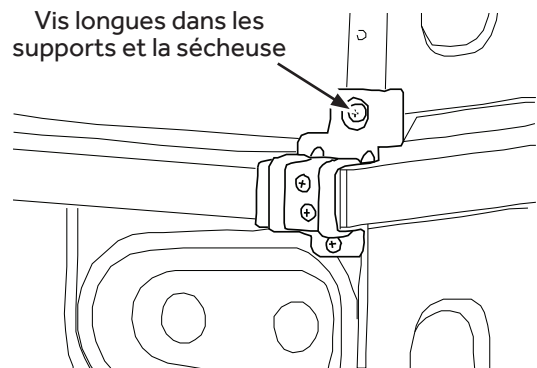

2 COMMENT INSTALLER LA SÈCHEUSE ET LE SUPPORT SUR LA SÈCHEUSE

⚠ AVERTISSEMENT Coupez l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation. Vous risquez de vous blesser gravement si vous ne le faites pas.

⚠ AVERTISSEMENT  - **Risque lié au poids excessif**

L'omission de prendre cette précaution peut causer une blessure au dos ou à une autre partie du corps, ou des dommages matériels.


- La participation de deux personnes ou plus est nécessaire pour installer la sècheuse.
- Évitez le basculement et le débranchement des services publics.
- La sècheuse doit être correctement fixée à la laveuse.
- **NE** placez **PAS** la laveuse au dessus de la sècheuse.

A. Placez la sècheuse au-dessus de la laveuse. Protégez le panneau de contrôle avec du carton ou tout autre protection. Prenez soin de soulever la sècheuse à une hauteur suffisante de manière à ne pas masquer le panneau de contrôle de la laveuse.

3 COMMENT TERMINER L'INSTALLATION

⚠ ATTENTION Ne poussez pas sur la sècheuse lorsqu'elle est installée au-dessus de la laveuse. Si vous poussez sur la sècheuse, vous risquez de vous coincer vos doigts.

- A. Reportez-vous aux consignes d'installation pour terminer l'installation de la laveuse.
- B. Reportez-vous aux consignes d'installation pour terminer l'installation de la sècheuse.
- C. Poussez avec précaution la laveuse et la sècheuse superposées à leur emplacement définitif. Utilisez des cales en feutre ou tout autre dispositif coulissant pour faciliter le déplacement et protéger le revêtement du sol.

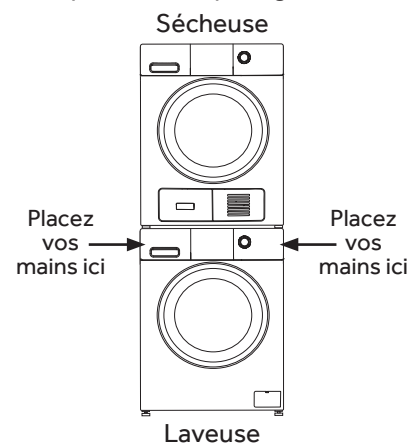

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


INVERSION DE L'OUVERTURE DE LA PORTE (Optionnel)

REMARQUES IMPORTANTES

- Avant de commencer, débranchez la sécheuse de sa prise électrique.
- Manipulez les pièces avec soin afin d'éviter d'abîmer la peinture.
- Prévoyez une surface non abrasive pour les portes.
- Outils nécessaires : Tournevis cruciforme.
- Après avoir commencé, ne déplacez pas la sécheuse avant que l'inversion de l'ouverture de la porte n'ait été effectuée.
- Ces instructions permettent de transférer les charnières du côté droit vers le côté gauche. Si vous souhaitez les réinstaller du côté droit, veuillez suivre ces mêmes instructions et inversez toutes les références aux termes gauche et droite.


1 RETIREZ L'ASSEMBLAGE DE PORTE

- Ouvrez la porte. Retirez les deux vis qui retiennent l'assemblage charnière / porte à la sécheuse. Mettez soigneusement l'assemblage charnière / porte de côté.

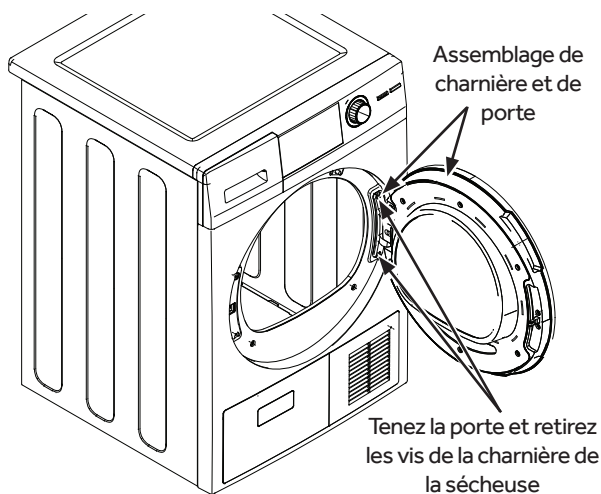


2 RETIREZ, TOURNEZ ET REMPLACEZ LA PLAQUE DU PÊNE

- Retirez les deux vis qui retiennent le pêne. Tournez-le et installez-le du côté opposé.

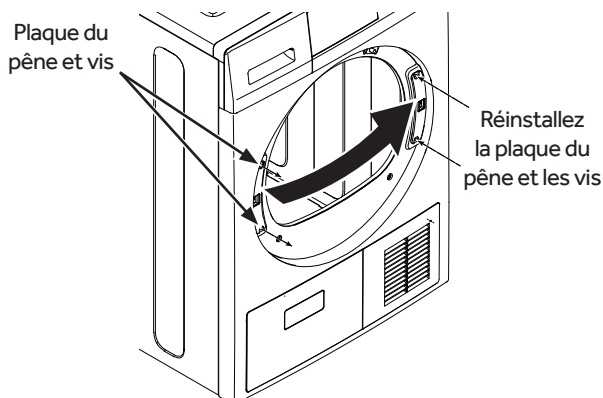


3 RETIREZ, TOURNEZ ET REMPLACEZ LA PORTE INTÉRIEURE

- Retirez les six vis qui fixent la porte intérieure à la porte extérieure. Retirez la porte intérieure, faites-la pivoter de 180° et réinstallez-la dans la porte extérieure en utilisant les mêmes six vis.

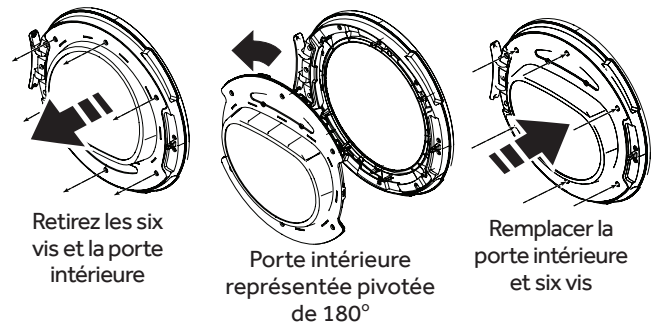

4 TOURNEZ ET REMPLACEZ L'ASSEMBLAGE CHARNIÈRE / PORTE

- Tournez et remplacez l'assemblage charnière / porte, du côté opposé, en utilisant les mêmes deux vis.

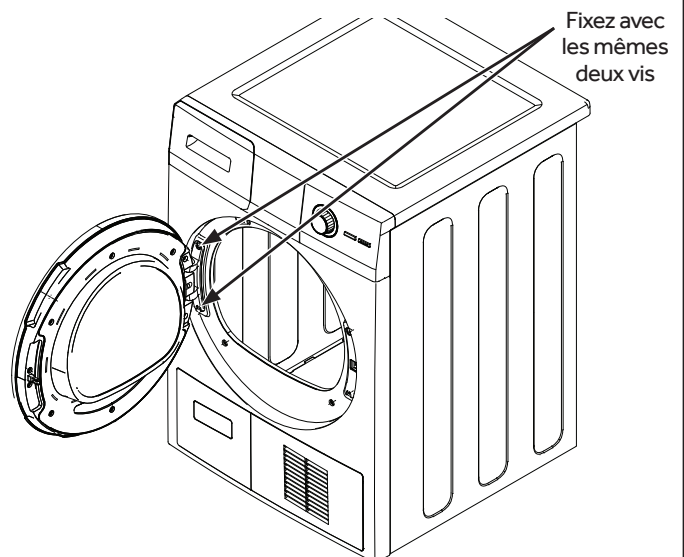

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Correctifs
La sècheuse émet des secousses et des bruits	Le bruit/ou les secousses sont normaux. La sècheuse est peut-être placée sur une surface inégale	Placez l'appareil sur une surface plane, ou ajustez les pattes au besoin jusqu'à ce qu'il soit bien de niveau.
Le séchage est trop long	Tri erroné	Séparez les articles lourds des légers (en général un linge correctement trié dans la laveuse l'est aussi dans la sècheuse).
	Charges de tissus lourds (serviettes par exemple)	Les tissus lourds et de grande taille contiennent de l'humidité et tardent davantage à sécher. Répartissez les tissus lourds et de grande taille en de plus petites charges pour accélérer le séchage.
	Sècheuse à condensation	Les sècheuses à condensation prennent généralement plus de temps à sécher qu'une sècheuse à évacuation.
	Les commandes sont mal réglées	Réglez les commandes conformément à la charge que vous séchez.
	La boîte du condenseur est bouchée	Retirez et nettoyez le boîtier du condenseur. En outre, nettoyez le support où se trouve la boîte du condenseur, en s'assurant que tous les joints sont libres de débris. Remettez la boîte du condenseur et verrouillez-la en place. Voir Condenser (Condenseur) dans la section Entretien et nettoyage .
	Le filtre à charpie est plein	Nettoyez le filtre à charpie avant chaque utilisation.
	Fusibles grillés ou disjoncteur déclenché	Remplacez les fusibles ou réenclenchez les disjoncteurs. La plupart des sècheuses étant équipées de 2 fusibles/disjoncteurs, assurez-vous que les deux fonctionnent.
	Surcharge/charges mixtes	Ne mettez pas plusieurs charges dans la sècheuse à la fois.
Charge insuffisante	Si vous ne séchez qu'un ou deux articles, ajoutez d'autres vêtements afin d'obtenir un bon culbutage.	
Le niveau de séchage Dry a été sélectionné mais le linge est toujours humide	La brassée est composée de vêtements lourds et légers	Lorsque vous mélangez les tissus lourds et légers, sélectionnez More Dry (Plus Sec).
	Le filtre à charpie, le condenseur et/ou l'admission d'air situé à l'avant de la sècheuse est bouché	Inspectez ou nettoyez le filtre à charpie et/ou l'admission d'air situé à l'avant de la sècheuse.
	Le capteur d'humidité est sale	Nettoyez le capteur avec un chiffon humide.
Les touches de commande ne répondent pas	Les commandes ont été accidentellement réglées au mode réparation	Appuyez sur Start/Pause (Mise en marche/pause).
	Les commandes ont été accidentellement réglées au mode verrouillage	Maintenez la touche Lock Control (Verrouillage) enfoncée pendant 3 secondes pour déverrouiller la sècheuse.
	Les commandes fonctionnent mal	Réenclenchez le disjoncteur de votre domicile.
La sècheuse ne démarre pas	Le panneau de contrôle est en « veille »	C'est normal. Appuyez sur Power (Alimentation) pour activer le panneau de contrôle.
	La sècheuse est débranchée	Veillez à ce que la fiche de la sècheuse soit entièrement branchée dans la prise.
	Fusible grillé/disjoncteur déclenché	Vérifiez le fusible disjoncteur et remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. REMARQUE : Les sècheuses électriques utilisent deux fusibles ou disjoncteurs.
	La sècheuse a été arrêtée par inadvertance au moment de régler la fonction Delay Dry (Mise en marche différée)	Si la lumière de la touche Start/Pause (Mise en marche/pause) clignote, la sècheuse est arrêtée. Appuyez sur Start/Pause (Mise en marche/pause) pour lancer le compte à rebours.
	Le réservoir d'eau est plein	Si le voyant Empty Tank (Vider le réservoir) est allumé, il sera nécessaire de vider le réservoir d'eau avant de remettre la sècheuse en marche. Reportez-vous à la section Entretien et Nettoyage pour les instructions de vidange du réservoir d'eau.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Correctifs
Aucun chiffre n'apparaît pendant le cycle, il ne fait que s'allumer	La sècheuse évalue la quantité d'humidité du linge	C'est normal. Lorsque la sècheuse détectera un faible niveau d'humidité dans le linge, elle affichera le temps de séchage restant.
Le temps restant a diminué	Le temps estimé risque de changer lorsqu'une charge plus petite est en train de sécher	C'est normal.
Impossible de procéder à une sélection et la sècheuse émet un double bip	L'option dryness Level (Niveau de séchage), Temp (Temperature) ou l'option que vous tentez de sélectionner est incompatible avec le cycle de séchage sélectionné	C'est normal.
La sècheuse fonctionne mais 00 est le temps restant affiché	L'option Extend Tumble (Culbutage prolongé) a été sélectionnée	C'est normal. Pendant un culbutage prolongé, le temps restant n'est pas affiché. L'option de culbutage prolongé dure environ 60 minutes.
Nettoyez le filtre (message)	Le bouton Power (Alimentation) a été activé	Appuyez sur Start/Pause (Mise en marche/pause) pour à charpie lancer un cycle de séchage et le message disparaîtra.
La sècheuse ne chauffe pas	Fusible grillé/disjoncteur déclenché, la sècheuse peut tourner mais ne chauffe pas	Vérifiez le fusible disjoncteur et remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. Votre sècheuse peut tourner si un fusible est grillé ou un disjoncteur est déclenché.
Temps de séchage non uniformes	Type de charge et conditions de séchage	La charge, les types de tissu, l'humidité des vêtements et l'état du filtre à charpie, du condenseur, et/ou de l'admission d'air situé à l'avant de la sècheuse affecteront les durées de séchage.
	Des débris se sont accumulés sur le condenseur empêchant une ventilation adéquate	Consultez la section Entretien et Nettoyage .
Lueur à l'arrière du tambour	Chauffage à l'arrière du tambour	C'est normal. Dans certaines conditions de séchage et d'éclairage ambiant, la lueur des chauffages peut être visible à l'arrière du tambour.
Le linge est toujours humide et la sècheuse s'est arrêtée après quelques instants	La porte a été ouverte au milieu du cycle. Le linge a été ensuite retiré de la sècheuse et une nouvelle charge introduite sans sélectionner un nouveau cycle	Un cycle de séchage doit être sélectionné chaque fois qu'une nouvelle brassée est placée dans l'appareil.
	Charge petite	Si vous séchez 3 articles au plus, sélectionnez Speed Dry (Séchage rapide) ou Time Dry (Séchage minuté).
	Le linge est déjà sec à l'exception des cols et les ceintures	Sélectionner Quick Dry (Séchage rapide) ou Time Dry (Séchage minuté) pour sécher des cols et des ceintures. À l'avenir, lorsque vous séchez des articles possédant des cols et des ceintures, sélectionnez plutôt More Dry (Plus Sec).
	La sècheuse n'est pas placée sur une surface plane	Placez l'appareil sur une surface plane, ou ajustez les pattes au besoin jusqu'à ce qu'il soit bien de niveau.
Le linge est froissé	Séchage excessif	Sélectionnez un temps de séchage plus court. Retirez du linge pendant qu'il est encore légèrement humide. Sélectionnez les options Less Dry (Moins sec) ou Damp (Humide).
	Linge laissé dans la sècheuse alors que le cycle est fini	Retirez le linge une fois le cycle terminé, pliez et suspendez-le immédiatement, ou utilisez l'option Ext Tumble (Culbutage Prolongé).
	Surcharge	Répartissez les tissus lourds et de grande taille en de plus petites charges.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Correctifs
Le linge a rétréci	Certains tissus rétréciront naturellement au lavage. D'autres peuvent être lavés sans problème, mais rétréciront dans la sècheuse	Afin d'éviter tout rétrécissement, suivez les indications figurant sur les étiquettes des vêtements. Certains vêtements doivent être étirés après le séchage afin qu'ils retrouvent leur forme d'origine. Si vous avez peur qu'un vêtement rétrécisse, ne le lavez pas à la machine ou ne le séchez pas dans la sècheuse.
Des tâches de gras sur le linge	Une utilisation inadéquate de l'assouplissant	Suivez le mode d'emploi figurant sur l'emballage de l'assouplissant.
	Séchage de linge propre avec du linge sale	Utilisez votre sècheuse pour ne sécher que du linge propre. Le linge sale risque de tacher le linge propre et la sècheuse.
	Le linge n'était pas complètement propre	Il arrive parfois que des tâches ne soient pas visibles lorsque le linge est humide et apparaissent après le séchage. Utilisez des procédures de lavage adéquates avant le séchage.
De la charpie sur le linge	Le filtre à charpie est plein	Nettoyez le filtre à charpie avant chaque utilisation.
	Tri erroné	Triez les tissus producteurs de charpie (chenille par exemple) des tissus collecteurs de charpie (le velours côtelé par exemple).
	L'électricité statique peut attirer la charpie	Se reporter aux suggestions de la section Électricité statique .
	Surcharge	Répartissez les tissus lourds et de grande taille en de plus petites charges.
	Papier, mouchoir, etc., oubliés dans les poches	Videz toutes les poches avant de laver le linge.
Électricité statique	Aucun assouplissant n'a été utilisé	Essayez un assouplissant. Les feuilles d'assouplissant textile de marque BounceMD ont été approuvées pour toutes les sècheuses GE Appliances lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions du fabricant.
	Séchage excessif	Essayez un assouplissant. Réglez l'option Less Dry (Moins Sec) ou Damp (Humide).
	Les synthétiques, les mélanges et les infroissables peuvent provoquer de l'électricité statique	Essayez un assouplissant.
Les cols et les ceintures sont toujours humides à la fin du cycle	Le capteur d'humidité détecte que la majeure partie du linge est sèche	Sélectionnez Quick Dry (Séchage rapide) ou Time Dry (Séchage minuté) pour sécher les cols et les ceintures humides. À l'avenir, lorsque vous séchez des articles possédant des cols et des ceintures, sélectionnez plutôt More Dry (Plus Sec).
Légère variation de la couleur métallique	C'est normal	En raison des propriétés métalliques de la peinture utilisée pour ce produit, de légères variations de couleur peuvent se produire en raison des conditions d'éclairage et des angles d'observation.
La sècheuse continue à fonctionner après que l'affichage indique que le programme est terminé	L'option de culbutage prolongé a été sélectionnée	Assurez-vous que l'option Ext Tumble (Culbutage prolongé) n'a pas été sélectionnée.

NOTES

NOTES

GARANTIE LIMITÉE

fr.haiercanada.ca

Toutes les réparations sous garantie seront effectuées par nos centres de réparation ou nos réparateurs autorisés. Pour planifier le service en ligne, visitez notre site Web à l'adresse fr.haiercanada.ca/service. Veuillez fournir le numéro de série et le numéro de modèle lorsque vous nous contactez pour une réparation.

Pour le diagnostic, la réparation de votre appareil peut nécessiter l'utilisation du port de données embarqué. Celui-ci permet au technicien de réparation Haier Appliances de diagnostiquer rapidement des problèmes avec votre appareil. Il permet également à Haier Appliances d'améliorer ses produits en fournissant à ces derniers des informations sur votre appareil. Si vous ne voulez pas que les données de votre appareil soient envoyées à Haier Appliances, veuillez demander à votre technicien de NE PAS soumettre les données à Haier Appliances pendant la réparation.

Pour une période de :	Haier Appliances remplacera :
Un an Un an à partir de la date d'achat initial	Toute pièce de la sècheuse qui se casse à cause d'un vice de matériau ou de main-d'oeuvre. Au cours de cette année de garantie limitée , Haier Appliances fournira, gratuitement , toute la main-d'oeuvre et le service à la maison nécessaires pour remplacer la pièce défectueuse.

Ce qui n'est pas couvert :

- Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le fonctionnement de l'appareil.
- L'installation, la livraison ou l'entretien inadéquats de l'appareil.
- Toute défectuosité du produit attribuable à une utilisation abusive ou inadéquate, s'il a été utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été conçu, ou s'il a été utilisé à des fins commerciales.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement des disjoncteurs de votre domicile.
- Les produits qui ne sont pas défectueux ou brisés, ou qui fonctionnent tel que décrit dans le Manuel de l'utilisateur.
- Tout dommage au produit attribuable à un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage accessoire ou indirect, causé par des défaillances possibles de l'appareil.
- Les défectuosités ou les dommages causés par une utilisation de l'appareil à des températures situées sous le point de congélation.
- Tout dommage causé après la livraison.
- Tout produit auquel il n'est pas possible d'accéder pour effectuer les réparations nécessaires.
- Le nettoyage du condenseur pour restaurer la performance de la sècheuse.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

Votre seul et unique recours est la réparation du produit selon les dispositions de cette Garantie limitée. Toutes les garanties implicites, incluant les garanties de commercialité et d'adéquation à un usage spécifique, sont limitées à une année ou à la période la plus courte autorisée par la législation.

Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur initial, ainsi qu'à tout propriétaire subséquent d'un produit acheté au Canada en vue d'une utilisation domestique au Canada. Si le produit se situe dans une zone où aucun réparateur agréé par Haier Appliances n'est disponible, vous devrez peut-être assumer les frais de déplacement de celui-ci ou apporter le produit à un atelier de réparation agréé par Haier Appliances.

Dans certains États ou province, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages indirects ou accessoires. Il est alors possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. La présente garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour connaître les droits dont vous bénéficiez, communiquez avec le bureau des Relations avec les consommateurs de votre région ou de votre province.

LE GARANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉQUENTS.

Garant : MC Commercial Inc., Burlington, ON, L7R 5B6

Agrafez le reçu d'achat ici. Pour obtenir le service sous garantie, vous devrez fournir la preuve de l'achat original

FRANÇAIS

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Site Web de Haier Appliances

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez le site Web de Haier Appliances 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Vous pouvez aussi y trouver d'autres formidables produits Haier Appliances et tirer avantage de tous nos services d'assistance en ligne. fr.haiercanada.ca

Enregistrez votre électroménager

Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L'enregistrement de votre produit dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d'enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l'emballage de votre appareil.

Au Canada : prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx

Service de réparation

Un service de réparation expert Haier Appliances se trouve à quelques pas de chez vous. Rendez-vous sur notre site et programmez, à votre convenance, une visite de réparation à n'importe quel jour de l'année.

Au Canada : fr.haiercanada.ca/service

Pièces et accessoires

Les personnes ayant les compétences requises pour réparer elles-mêmes leurs appareils peuvent recevoir directement à la maison des pièces ou accessoires (les cartes VISA, MasterCard et Discover sont acceptées).

Les instructions contenues dans le présent manuel comportent des procédures que tout utilisateur peut effectuer. Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Usez de prudence : une réparation ou un entretien mal effectués peuvent rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Les consommateurs au Canada doivent visiter notre site web à fr.haiercanada.ca/parts.

Communiquez avec nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service de Haier Appliances, visitez notre site web à fr.haiercanada.ca/contact-us :


Au Canada : Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc. | Suite 310, 1 Factory Lane | Moncton, N.B. E1C 9M3

Haier

Manual del propietario y
Instrucciones de instalación

QFT15 Serie

Secadoras

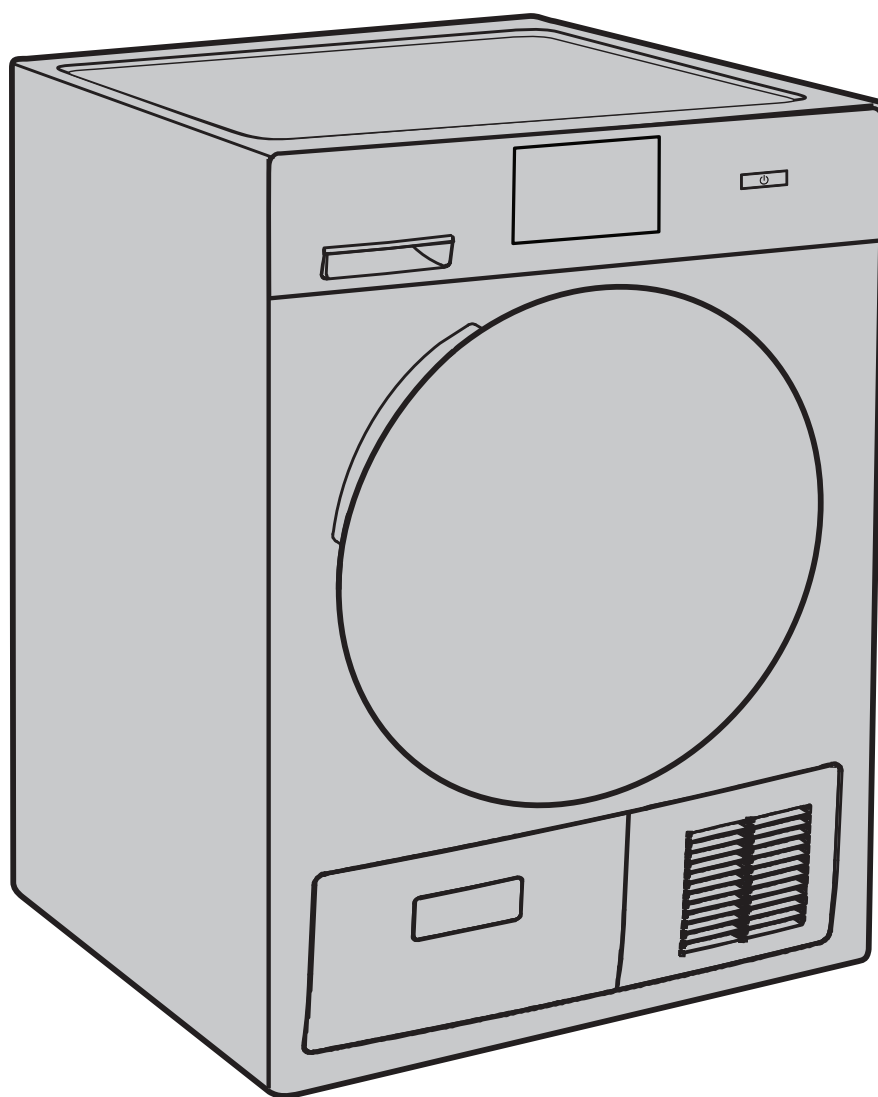

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
USAR LA SECADORA	4
Puesta en Marcha	4
Carga	8
Características	8
CUIDADO Y LIMPIEZA	9
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	11
Cómo apilar la lavadora y la secadora (Opcional)	19
Cambiar el sentido de apertura de la puerta (Opcional)	21
CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	22
GARANTÍA LIMITADA	25
SOPORTE AL CLIENTE	26

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

Le agradecemos la compra de este producto de marca Haier Appliances. Este manual para el usuario le ayudará a obtener el mejor funcionamiento de su nueva secadora.

Para referencia futura, registre el modelo y el número de serie ubicado en una etiqueta en el frente de la secadora detrás de la puerta.

Engrape la prueba de compra a este manual para asistirle cuando necesite obtener servicio bajo la garantía.

Nº de Modelo

Nº de Serie

Fecha de compra

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones sobre las personas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
- **NO** seque prendas que en forma previa hayan sido secadas, lavadas, penetradas, o manchadas con gasolina, solventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que despiden vapores que se podrían encender o explotar.
- **NO** coloque prendas expuestas a aceites de cocción en su secadora. Las prendas contaminadas con aceites de cocción podrán contribuir a una reacción química que podría hacer que una carga de ropa se prenda fuego. Para reducir el riesgo de incendio debido a unas cargas contaminadas, la parte final del ciclo de la secadora se produce sin calor (período de enfriamiento). Evite detener una secadora antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren y se dispersan rápidamente para que el calor se disipe.
- **NO** permita que los niños jueguen sobre o dentro de este electrodoméstico. Cuando el electrodoméstico se use cerca de niños, será necesario supervisarlos de cerca.
- Antes de que este electrodoméstico quede fuera de uso o se descarte, retire la puerta del compartimiento de secado.
- **NO** introduzca las manos en la secadora cuando el tambor se encuentre en movimiento.
- **NO** instale ni guarde este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- **NO** manipule indebidamente los controles.
- **NO** se trepe ni se pare sobre la unidad.
- **NO** reparar ni reemplazar cualquier parte del electrodoméstico o realizar cualquier otro trabajo técnico, a menos que esto sea específicamente recomendado en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas sobre reparaciones del usuario, que entienda y para las cuales posea las destrezas necesarias.
- Siga todas las instrucciones y advertencias de cuidado de tejidos para evitar el derretimiento de las prendas o daños al aparato.
- **NO** utilice suavizantes de tela ni productos para eliminar la estática, a menos que esto sea recomendado por el fabricante del suavizante de tela u otro producto.
- **NO** secar artículos que contengan gomaespuma o materiales de goma con textura similar.
- Limpie la pantalla de pelusa y limpie y vacíe el condensador antes o después de cada carga.
- **NO** utilice la secadora si el filtro de pelusas o el condensador **no** se encuentra colocado.
- **NO** guarde materiales combustibles, gasolina u otros líquidos inflamables cerca de la secadora. Mantenga el área alrededor de la ventilación de la entrada de aire en el frente de la secadora y las áreas adyacentes circundantes libres de acumulación de pelusa, polvo y suciedad.
- La parte interior del electrodoméstico debe limpiarse periódicamente por personal calificado del servicio técnico.
- Desenchufe el electrodoméstico o apague el disyuntor antes de realizar el servicio técnico. Presionar el botón **Power** (Encendido) o **Start/Pause** (Inicio/Pausa) **NO** desconecta el encendido.
- **NO** utilice este electrodoméstico si se encuentra dañado, funcionando mal, parcialmente desensamblado, o si tiene partes faltantes o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado.
- **NO** rocíe ningún tipo de aerosol dentro, sobre ni cerca de la secadora en ningún momento. **NO** use ningún tipo de limpiador en spray para limpiar el interior de la secadora. Se podrán producir vapores o una descarga eléctrica.
- Para acceder a las instrucciones de conexión a tierra, lea los "CONEXIÓN ELÉCTRICA" ubicados en las Instrucciones de Instalación.


LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USAR LA LAVADORA

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o heridas, lea la **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD** antes de utilizar este electrodoméstico.

Es posible que las funciones y apariencias varíen con relación a su modelo a lo largo del manual.

Paso 1*

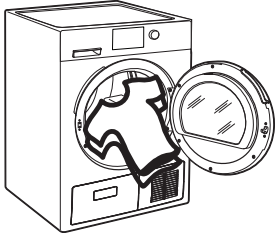

- Agregue las prendas.
- Cierre la puerta.

NOTA: La secadora no se iniciará con la puerta abierta.

Paso 2*



- Si la pantalla está oscura, mantenga presionado el botón **Power (Encendido)** durante **2 segundos** para "despertar" la pantalla.

Paso 3*



- Seleccione un ciclo de secado. (Existen configuraciones por defecto para cada ciclo de secado. Estas configuraciones por defecto pueden modificarse. Para más información, consulte configuraciones de control.)


Paso 4*



- Presione el botón **Start (Iniciar)** durante **1 segundo**.

*También podrá acceder a instrucciones presionando el ícono (☰) del documento, en la pantalla de la selección del ciclo, en la esquina superior derecha.

Controles

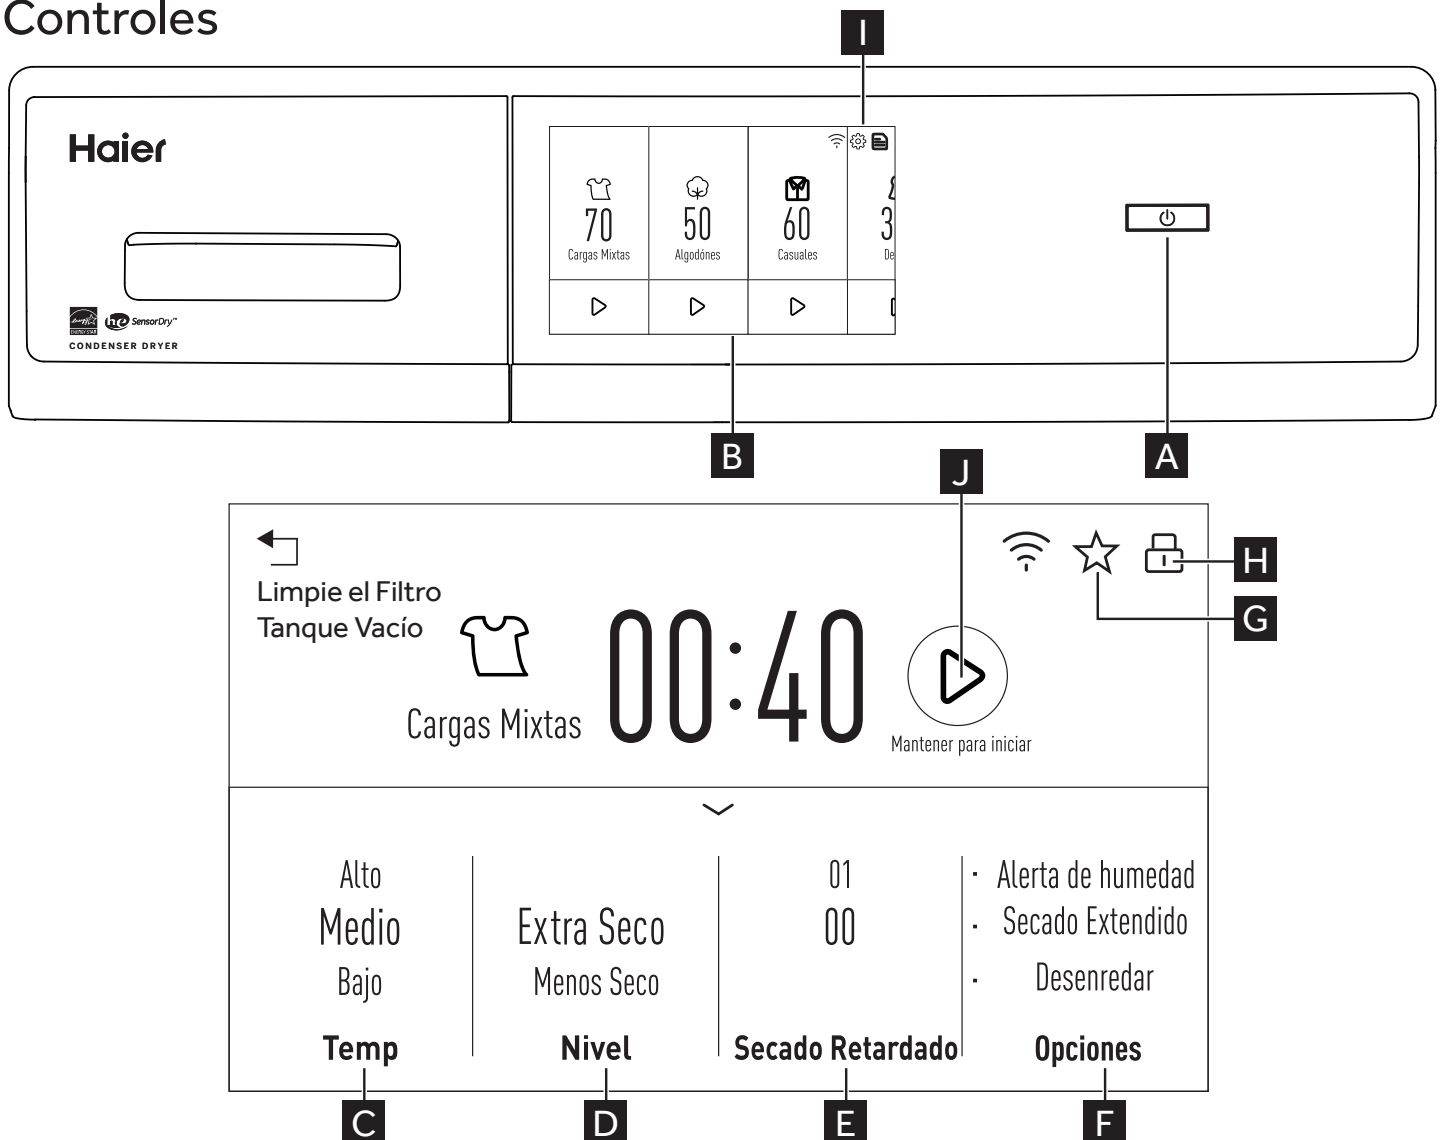

USAR LA LAVADORA

Pantalla y las Luces de Estado

La pantalla muestra el tiempo restante aproximado hasta el final del ciclo.

Además, esta pantalla mostrará el estado de la secadora:

Estado	Seco ► Húmedo ► Frío
	Controles bloqueados.
Clean Filter (Filtro Limpio)	Tiempo de limpiar el filtro. Lea la sección de Cuidado y Limpieza .
Damp Alert (Alerta de Humedad)	Indica que Damp Alert (Alerta de Humedad) fue configurado y sonará cuando la ropa se haya secado a un nivel de secado húmedo.
Estimated Time Remaining (Tiempo Restante Estimado)	La pantalla muestra el tiempo restante estimado, hasta que el ciclo de configuración sea completado.
Ext Tumble (Giro Extendido)	Indica que la función Extended Tumble (Giro Extendido) fue configurada.
Delay (Retraso)	Indica que la función de tiempo Delay Dry (Secado con Retraso) fue seleccionada.
	Indica que la función My Cycle (Mi Ciclo) fue configurada.
eDry	Muestra que se seleccionó la configuración eDry (Secado Electrónico).
Temp	Muestra la configuración de temperatura High (Alta), Medium (Media), Low (Baja) o No Heat (Sin Calor) seleccionada.
Level (Nivel)	Muestra la configuración de secado Extra Dry (Extra Seco), Dry (Seco) o Damp (Húmedo).
Delay Dry (Secado con Retraso)	Indica que la configuración de tiempo de Delay Dry (Secado con Retraso) fue seleccionada.

A Power (Encendido/apagado)

Mantenga presionada esta función durante 2 segundos para "despertar" la pantalla. Si la pantalla se encuentra activa, mantenga presionada esta función durante 2 segundos para apagar la secadora. **NOTA:** Presionar el botón POWER (Encender) no desconecta el electrodoméstico del suministro de corriente.

B Ciclos de secado

El ciclo de secado controla el tiempo del ciclo para el proceso de secado. La tabla siguiente lo ayudará a combinar la configuración de secado con las cargas.

Mixed Loads (Charges mixtes) ou Normal (Selon le modèle)	Para cargas con algodones y telas combinadas.
Cottons (Cotons)	Para algodones y la mayoría de las prendas blancas. NOTA: Los modelos ENERGY STAR® son evaluados sobre Algodones sin configuraciones por omisión.
Heavy Duty (Intensif)	Para abrigos grandes, prendas de cama, fundas de colchón, bolsas de dormir, sábanas, edredones, fundas, tapates pequeños y similares artículos grandes y gruesos.
Towels (Serviettes)	Use éstas para toallas O sábanas. No se recomienda mezclar toallas y sábanas en la misma carga.
Casuals (Tout-Aller)	Para prendas sin arrugas, planchado permanente, prendas delicadas y tejidos.
Active Wear (Vêtements Sport)	Vestimentas usadas para ejercicios de deportes activos y cierta ropa casual. Las telas incluyen acabados de nueva tecnología y telas extensibles como lycra. También para vestimenta con etiquetas Easy Care (Cuidado Fácil) y Perma Press (Planchado Permanente): Para prendas y tejidos sin arrugas y planchado permanente.
Sanitize (Désinfecter)	Reduce ciertos tipos de bacterias en un 99.6%, incluyendo: staphylococcus aureus y pseudomonas aeruginosa. El proceso antibacteriano ocurre cuando se utiliza un alto nivel de calor durante una parte del ciclo de secado.
Quick Dry (Séchage rapide)	Para pequeñas cargas necesarias en un apuro, tales como prendas deportivas o uniformes escolares. También se puede usar si en el ciclo previo quedaron algunos ítems húmedos, tales como cuellos o pretinas.
Delicates (Delicate)	Para lencería y telas de cuidado especial.
Dewrinkle (Défroissage)	Para eliminar arrugas de prendas que están secas o apenas húmedas. No se recomienda este ciclo para telas delicadas.
Warm Up (Préchauffage)	Brinda 25 minutos de tiempo de calor para calentar las prendas.
Air Fluff (Air froid)	Brinda 30 minutos de tiempo de giro sin calor.
Rack Dry (Grille de séchage)	Para secar prendas delicadas sin giros, use el accesorio del estante de secado. Coloque de forma extendida sobre el estante de secado prendas tales como suéteres de lana y telas delicadas. Seque con calor bajo.
Baby Care (Cuidado del Bebé)	Para secar prendas de niños y otros ítems pequeños
Jeans (Vaqueros)	Para secar tela de vaquero y telas gruesas.
Timed Dry (Séchage minuté)	Use esta función para configurar su propio tiempo de secado. TIME DRY (Secado por Tiempo) también se recomienda con cargas pequeñas. Para usar: 1. Seleccione el ciclo Timed Dry (Secado por Tiempo). 2. Seleccione el tiempo de secado por incrementos de 10 minutos hasta 2 horas y 30 minutos. 2. Seleccione la temperatura de secado. 3. Cierre la puerta. 4. Mantenga presionada la tecla Start (Iniciar).

USAR LA LAVADORA

C

Temp (Temperatura)

Usted puede cambiar la temperatura de su ciclo de secado.



Alto	Para algodones normales a pesados.
Medio	Para sintéticos, mezclas y prendas marcadas como planchado permanente.
Bajo	Para delicados, sintéticos y prendas marcadas como Tumble Dry Low (secado bajo en secadora).
Sin Calor	Esta opción sólo puede ser usada con Air Fluff (Secado por Aire) y Timed Dry (Secado temporizado propio), donde las prendas dan vueltas sin calor.

D

Nivel

El sensor continuamente monitorea la cantidad de humedad de la carga. Cuando la humedad de sus ropas alcanza su nivel de secado seleccionado, la secadora se detendrá.

NOTA: El nivel de secado del sensor podrá ser usado en todos los ciclos, excepto con **Secado temporizado propio**, **Esponjado con aire**, **Secado en estante**, **Calentamiento** y **Estirar**.



Secado	Para telas muy resistentes o prendas que deben estar muy secas, como las toallas.
Seco	Úselo para un nivel de secado normal adecuado para la mayoría de las cargas. Este es el ciclo preferido para ahorrar energía.
Menos seco	Se usa para telas más livianas (ideal para planchar).
Húmedo	Para dejar las prendas parcialmente húmedas.

E

Secado Retardado

Use to delay the start of your dryer.

1. Elija un ciclo de secado y cualquier otra opción.
2. En la sección **Delay Dry** (Secado con Retraso), usted puede modificar el tiempo de retraso por incrementos de 1 hora hasta 24 horas.
3. Mantenga presionado el icono (⏸) de inicio durante 1 segundo para iniciar la cuenta regresiva. El tiempo de retraso seleccionado no se mostrará en la pantalla. Sólo estará visible el tiempo estimado del ciclo. Una vez que el período del tiempo de retraso haya sido completado, se iniciará el ciclo de secado seleccionado.

NOTA: Si la puerta se abre mientras la secadora se encuentra en **Secado retardado**, la cuenta regresiva no volverá a iniciarse a menos que la puerta esté cerrada y el botón **Inicio** se haya presionado de nuevo.



F

Opciones

Alerta de humedad

Esta opción hace que la secadora emita un pitido cuando la ropa se secó hasta cierto nivel de humedad y que el indicador de **Damp Alert** (Alerta de Humedad) aparezca en la pantalla. Retire las prendas que desea colgar para que se sequen. Esta función sólo emitirá un pitido cuando la opción **Damp Alert** (Alerta de Humedad) sea seleccionada. La secadora continuará secando luego de que el indicador de **Damp Alert** (Alerta de Humedad) ocupe toda la pantalla y que la secadora emita el pitido. Retirar la ropa y colgarla cuando esté húmeda podrá reducir la necesidad de planchar algunas prendas.

Secado prolongado

Minimiza las arrugas agregando aproximadamente 2 horas de giro sin calor una vez que esté seca la ropa.

La pantalla de tiempo estimado restante mostrará "END" (Fin).

El tiempo de giro extendido no se agrega al tiempo del ciclo en la pantalla.

Desenredar

Activa el giro hacia adelante e inverso a fin de reducir enredos, secar de forma más pareja, y mejorar los tiempos de secado. Esta función es beneficiosa para las cargas típicas tales como aquellas combinadas con prendas de cama y de baño, donde las sábanas, toallas y fundas de almohadas se lavan juntas. Cuando la secadora invierta la dirección, habrá una pequeña pausa y el sonido cambiará. Esto es normal.

NOTA: La función **Detangle** (Desenredar) es seleccionada por omisión para los ciclos **Towels** (Toallas) y **Heavy Duty** (Cargas Pesadas).

eDry

Reduce el consumo total de energía de ciclos específicos de la secadora mediante el ajuste de ciertas configuraciones de calor.

NOTA: Los tiempos de los ciclos cambiarán cuando se selecciona eDry.

Los modelos **ENERGY STAR**® se prueban en el ciclo **Cottons** (Algodones) con configuraciones predeterminadas para determinar la clasificación de la consumación de energía de esta secadora. La opción **eDry** se activará por defecto para **Cottons** (Algodones). Las configuraciones de temperatura en la opción High (Alto) y el ajuste de nivel de secado en Dry (Seco) están específicamente diseñados para que este ciclo reduzca el consumo de energía. Para un ahorro de energía óptimo, encienda **eDry**. Para tiempos de secado óptimos, apaga **eDry**. El ahorro de energía variará según las cargas y los ciclos. La selección de **eDry** se puede utilizarse con **Mixed Loads** (Carga mixta), **Cottons** (Algodones), **Heavy Duty** (Muy Resistentes), **Towels** (Toallas), **Casuals** (Ropa de uso diario), **Active Wear** (Ropa de Ejercicio) y **Delicates** (Prendas Delicadas).



USAR LA LAVADORA



Mi ciclo

Establezca sus combinaciones de configuraciones preferidas para cada ciclo, guardes las mismas aquí y recupérelas con un solo toque. Estas configuraciones a medida se podrán activar cuando un ciclo esté en progreso. **NOTA:** Puede guardar una combinación de configuraciones de **My Cycle** (Mi Ciclo) para cada ciclo.

Para guardar una combinación de configuraciones de My Cycle (Mi Ciclo):


1. Seleccione su ciclo de secado.
2. Cambie las configuraciones de Temp (Temperatura) y Level (Nivel) de acuerdo a sus necesidades.
3. Seleccione cualquier opción de secado que desee.
4. Mantenga presionado el ícono ☆ durante 3 segundos para guardar su selección. Sonará un pitido y el ícono se iluminará.

Para recordar la combinación guardada de My Cycle (Mi Ciclo):

Seleccione el ciclo y presione el ícono ☆ antes de secar una carga.

Para cambiar la combinación guardada de My Cycle (Mi Ciclo):

Repita los pasos 1 a 4.

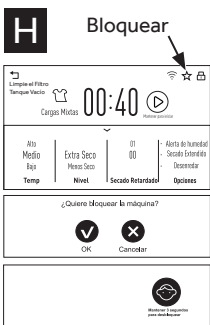

Bloquear

Puede bloquear los controles para evitar que se haga cualquier selección. O puede bloquear o desbloquear los controles luego de haber iniciado un ciclo.


Los niños no pueden iniciar de forma accidental la secadora presionando las teclas cuando esta opción haya sido seleccionada.

Para bloquear la secadora, mantenga presionada la tecla de bloqueo (🔒) en la esquina superior derecha durante 3 segundos, y aparecerá una pantalla de bloqueo.

Para desbloquear los controles de la secadora, mantenga presionada la tecla de desbloqueo (🔓) durante 3 segundos y la pantalla de bloqueo desaparecerá.

El ícono de bloqueo de los controles que aparece en la pantalla se encenderá cuando esté activado.

NOTA: El botón **Power** (Encendido) aún podrá ser usado cuando la máquina esté bloqueada.

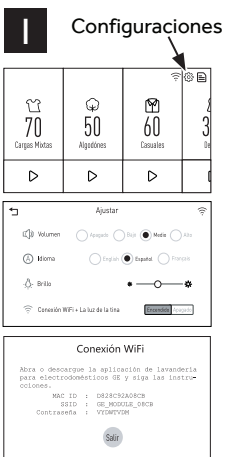

Ajustar

Seleccione el símbolo del equipo (⚙️) in the top right corner to enter the **Settings** screen.

Volumen

Cuando el panel de control se encuentre encendido, la lavadora emitirá un pitido al final del ciclo y cada vez que presione un botón en el panel de control.

Use la tecla de **Options** (Opciones) para seleccionar **High** (Alto), **Med** (Medio), **Low** (Bajo), u **Off** (Apagado).

NOTA: El volumen seleccionado es tanto para el final del ciclo como para los sonidos de las teclas.

Idioma

Use la tecla **Option** (Opción) para seleccionar English (Inglés), Spanish (Español) o French (Francés).


Brillo

Para modificar el brillo de la pantalla, use el control deslizante de brillo para pasar de más oscuro a más brillante.

Conexión WiFi + La luz de la tina

Use el botón de cambio **Conexión WiFi + La luz de la tina** para encender o apagar esta función. Encender esta función permitirá activar la función Conexión WiFi y así el uso de la luz del tambor cuando la puerta se abra y cierre. Siga las instrucciones de la pantalla de Conexión WiFi usando la información provista para conectarse a la Aplicación GEA Laundry (Lavandería de GE Appliances). Apagar esta función desactivará la función Conexión WiFi y permitirá así desactivar la luz del tambor.

NOTA: Cuando la secadora sea configurada con la Aplicación GEA Laundry (Lavandería de GE Appliances), se podrá contar con un nuevo software disponible para su instalación. Luego de la aprobación de la instalación del nuevo software a través de la Aplicación GEA Laundry (Lavandería de GE Appliances), la luz del tambor de la secadora parpadeará durante la instalación del software. La luz del tambor de la secadora dejará de parpadear y se apagará una vez finalizada la instalación del software.

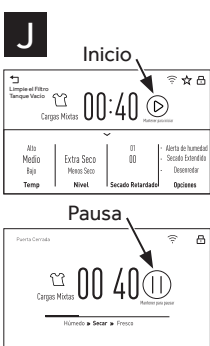

Inicio/Pausa

Start (Iniciar) - Mantenga presionada esta función durante 1 segundo para iniciar o reiniciar un ciclo.

Pause (Pausar) - Si la lavadora está en funcionamiento, mantenga presionada esta función durante 1 segundo para pausar el ciclo. Esta función podrá ser usada para agregar prendas durante un ciclo.

NOTA: Si la secadora está detenida y el ciclo no se reinicia en 15 minutos, se cancelará el ciclo actual.


CARGA

Siempre siga las instrucciones del fabricante de la ropa cuando lave.

Etiquetas sobre cuidado de las telas

A continuación incluimos los "símbolos" de las etiquetas sobre cuidado de las telas que podrían afectar a las ropas que está lavando.

Etiquetas de secado

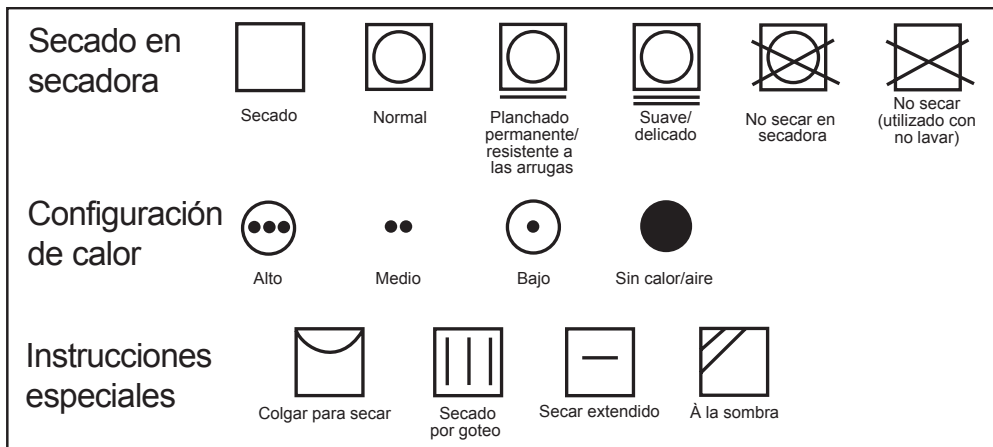

Consejos de clasificación y carga

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

- Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la secadora.
- **NO** seque nada que alguna vez haya tenido algo inflamable en éste (incluso luego de lavar).
- Ninguna lavadora puede eliminar el aceite por completo.
- **NO** seque nada que alguna vez haya tenido algún tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).
- Las prendas con gomaespuma, goma, o plástico deberán ser secadas en un tendedero.
- Si no se cumple con esto, se podrá producir muerte, explosión o incendio.

Como regla general, si las prendas están bien clasificadas para la lavadora, estarán bien clasificadas para la secadora. También trate de clasificar las prendas de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, no seque una sábana con medias u otros elementos pequeños.


No agregue suavizante de telas una vez que la carga se ha calentado. Esto puede provocar manchas de suavizante. El acondicionador de telas Bounce® en hojas para secadoras ha sido aprobado para su uso en esta secadora cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No la sobrecargue. Eso malgasta energía y provoca arrugas.

La rejilla de secado

La rejilla de secado se puede usar para secar artículos delicados tales como suéteres lavables. Coloque las prendas planas en la rejilla de secado y asegure prendas tales como suéteres y telas delicadas. Seque con calor bajo.

Para instalar el estante de secado, extienda el mismo en el tambor de la secadora y deje descansar las dos patas delanteras sobre el apoyo del ángulo frontal.

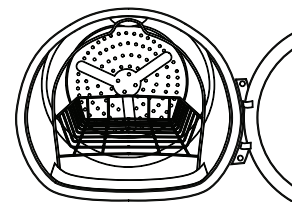

NOTAS:

- La rejilla de secado se encuentra diseñada para utilizar con el ciclo **Timed Dry** (Secado cronometrado). El uso con ciclos por sensor pueden dejar las prendas húmedas o generar ciclos prolongados.
- No utilice esta rejilla de secado cuando haya otras prendas en la secadora que no se encuentren en la rejilla.
- La rejilla de secado, **WE01X26416**, está disponible como accesorio. Visite nuestro sitio web en haierappliances.com/parts.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Interior

El interior del aparato debe ser limpiado una vez al año por un técnico calificado.


Exterior

Pásele un trapo y elimine el polvo o cualquier derrame de productos de lavandería con un trapo húmedo. Los productos de tratamiento para quitar mugre y manchas podrían dañar el panel de control de la secadora y afectar su apariencia. Aplique estos productos a cierta distancia de la secadora. Luego las telas podrán lavarse y secarse normalmente. Los daños causados a la secadora por estos productos no están cubiertos bajo su garantía.

El filtro de pelusa

Limpie el filtro de pelusa antes de cada uso.

Saque el filtro de pelusa. Humedezca sus dedos y quite la pelusa capturada. Una vez que se encuentre limpio, deslice el filtro nuevamente a su lugar. Pida a un técnico de servicio calificado que aspire la pelusa de la secadora una vez al año.

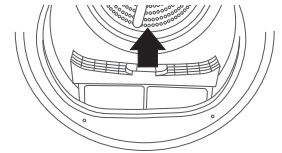

NUNCA OPERE LA SECADORA SIN EL FILTRO EN SU LUGAR.

Acero inoxidable

Para limpiar superficies de acero inoxidable, utilice un paño húmedo con un limpiador suave y no abrasivo adecuado para superficies de acero inoxidable. Quite los restos de limpiador y luego seque con un paño limpio.

El acero inoxidable utilizado para fabricar el tambor de la secadora ofrece la mayor confiabilidad de una secadora Haier Appliances. Si el tambor de la secadora se raya o abolla durante un uso normal, éste no se oxidará o corroerá. Estas imperfecciones de la superficie no afectan la función o durabilidad del tambor.

La bombilla del tambor giratorio

NOTA: La lámpara del tambor no puede ser reemplazada por el consumidor en los modelos donde hay una cubierta en forma de plana sobre una bombilla LED. Si esta luz dejara de funcionar, comuníquese al servicio técnico.


Para los modelos que tienen una cubierta en forma de cúpula sobre la bombilla, asegurada por un tornillo:

Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de desconectar la secadora del tomacorriente o de desconectar la secadora del panel de distribución de su casa removiendo el fusible o interrumpiendo el circuito eléctrico. Alcance por encima de la abertura de la puerta de la secadora dentro del tambor para localizar la cubierta plana.

Quite el tornillo y la cubierta de plástico para acceder a la bombilla. Reemplace con la bombilla apropiada y luego coloque de nuevo la cubierta y el tornillo.

Ordene la lámpara de repuesto **WE11X26351** visitando nuestro sitio Web en haierappliances.com/parts. Usted también puede adquirir la lámpara del electrodoméstico 7C7 a través de su vendedor minorista local.

Cuando la puerta sea abierta, la lámpara del tambor se encenderá de forma automática y permanecerá encendida durante 2 minutos. Cuando la puerta sea cerrada, la lámpara del tambor permanecerá encendida durante 30 segundos.

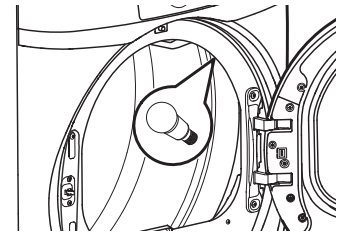

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica

Desconecte el suministro de corriente antes de realizar el servicio técnico.

Reemplace todas las piezas y paneles antes de utilizar.

Si no cumple con esto, se podrá producir la muerte o descarga eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica

Ciertas piezas internas no tienen conexión a tierra en forma intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica sólo durante la reparación.

Personal de reparación – NO toque las siguientes piezas cuando el aparato esté recibiendo energía: condensador de arranque del motor, soporte de metal del motor y eje de la rueda del tambor.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Tanque de Agua

RETIRE EL AGUA CONDENSADA DEL TANQUE LUEGO DE CADA CICLO DE SECADO.

NOTA: Si la manguera de drenaje es instalada, no será necesario vaciar el tanque de agua. Lea la sección de CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE en las Instrucciones de Instalación de este manual.



- Retire el tanque de agua.

Al retirar el tanque de Agua del producto, deberá sostenerlo con ambas manos ya que es pesado y deberá evitar derramar agua dentro del mismo

- Retire el agua condensada dentro del tanque de agua.

A fin de evitar desbordes, los cuales podrán conducir a goteos de agua fuera de la unidad, drene el agua restante en el tanque después de cada ciclo. El sobrellenado hará que el ciclo se detenga prematuramente hasta que se vacíe.


NOTA: Cuando la luz que indica que el **Empty Tank** (Tanque vacío) está lleno esté encendida, la secadora no funcionará hasta que el tanque se vacíe y la luz de advertencia esté apagada. Presione el botón **Start** (Iniciar) y la luz indicadora se apagará y la secadora reiniciará el ciclo.

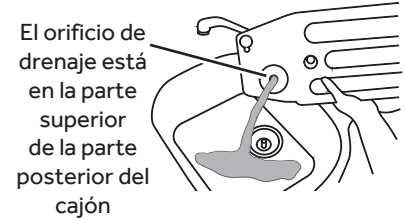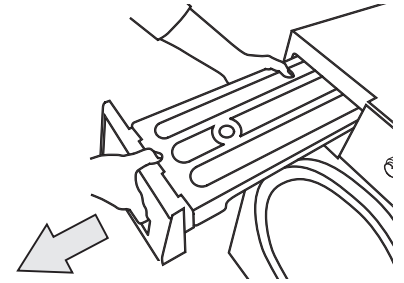


Condensador

EL CONDENSADOR SE DEBERÍA LIMPIAR UNA VEZ POR MES.


- Abra la tapa del compartimiento del condensador.

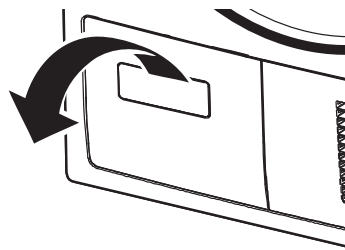


- Desbloquee ambas lengüetas de bloqueo.

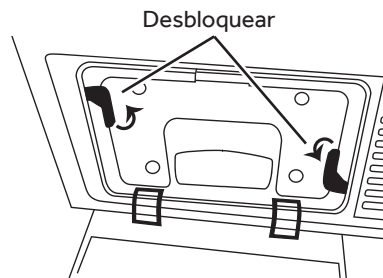

- Retire la caja del condensador del compartimiento del condensador.

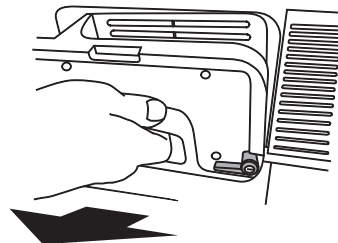

- Limpie a fondo la caja del condensador y el interior del compartimiento del condensador. Use agua del grifo para limpiar entre las ranuras en la caja del condensador haciendo correr el agua del grifo. Coloque su mano dentro del compartimiento del condensador y limpie cualquier resto. Asegúrese de que los sellos de goma del condensador estén libres de residuos antes de volver a instalarlos.

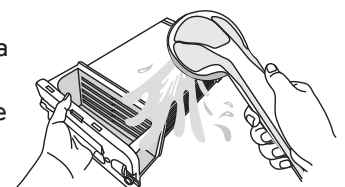

NOTAS:

- Asegúrese de limpiar el condensador una vez por mes para evitar un menor rendimiento de la secadora.
- Al ensamblar el condensador luego de limpiar el mismo, asegúrese de que las lengüetas de bloqueo estén configuradas en la posición de bloqueo. **Nunca active la secadora sin haber instalado el condensador.**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SECADORA

Visite nuestro sitio web en haierappliances.com.

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con detenimiento.

- **IMPORTANTE** – Guarde estas instrucciones para el uso de inspectores eléctricos locales.
- **IMPORTANTE** – Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.
- Instale la secadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- **Nota al instalador** – Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.
- **Nota al usuario** – Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- La instalación de la secadora debe efectuarla un instalador calificado.
- Antes de que la secadora antigua sea retirada del servicio o eliminada, quítele la puerta.
- La información sobre reparaciones y el diagrama del cableado se encuentran en la consola de control.
- No permita que niños se suban o se metan dentro del artefacto. Se requiere una supervisión estricta cuando el aparato es utilizado cerca de niños.
- El instalador tiene la responsabilidad de efectuar una instalación adecuada.
- La garantía no cubre las fallas del producto debido a una instalación incorrecta.
- Instale la secadora en lugares donde la temperatura sea mayor a 50°F para un funcionamiento satisfactorio del sistema de control de la secadora.

⚠ ADVERTENCIA

- Riesgo de incendios

- La instalación de la secadora debe efectuarla un instalador calificado.
- Instale la secadora de ropa de acuerdo con estas instrucciones y en cumplimiento con los códigos locales.
- **NO** instale o almacene este aparato en un lugar donde se vea expuesto al agua o a las inclemencias del tiempo.
- Para reducir el riesgo de una lesión grave o de muerte, cumpla con todas las instrucciones de instalación.
- Guarde estas instrucciones. (Instaladores: Asegúrese de dejar estas instrucciones al consumidor).


Si planea apilar la lavadora y secadora, solicite el kit de apilado número **GFA24KITL** para usar con esta secadora. El kit se vende por separado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


CÓMO DESEMPACAR LA SECADORA

Incline la secadora de costado y saque los paños de espuma de embalaje tirando de costados y quitándolos de las patas de la secadora. Asegúrese de quitar todas las pi espuma de las patas.

Saque la bolsa que contiene la información.

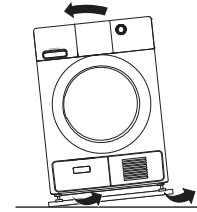

DIMENSIONES DE LA SECADORA

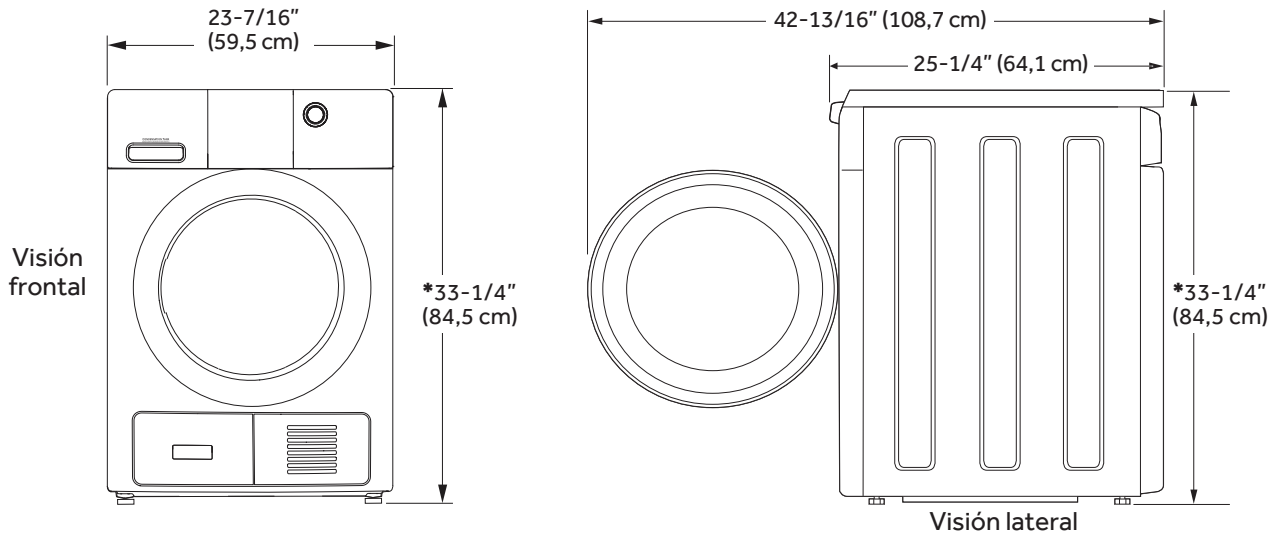


***NOTA:**

Con las patas niveladoras retraídas: 33-1/4 (84,5 cm)

Con las patas niveladoras completamente extendidas: 33-5/8 (85,4 cm)

Apilada: 66-1/2\" (168,9 cm)

DIMENSIONES DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

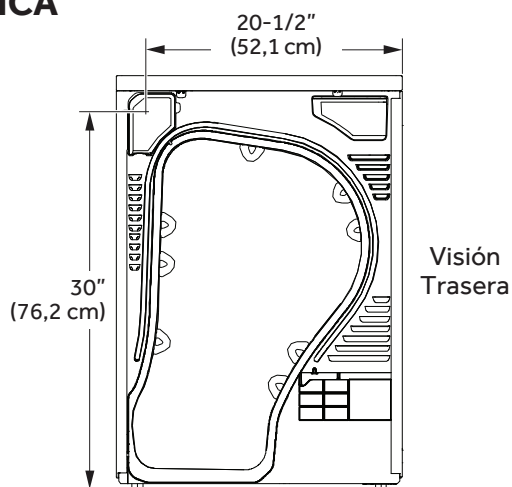

CABLES DE CORRIENTE

Haier Appliances recomienda enfáticamente el uso de piezas específicas de fábrica. Seleccione el cable de corriente que se adecúe a sus requisitos de instalación.

No. de parte	Tipo	Longitud	Amperios
WX9X2	3-Clavijas	4 Pies	30
WX9X3	3-Clavijas	5 Pies	30
WX9X4	3-Clavijas	6 Pies	30
WX9X18	4-Clavijas	4 Pies	30
WX9X19	4-Clavijas	5 Pies	30
WX9X20	4-Clavijas	6 Pies	30

Visite nuestro sitio web en haierappliances.com/parts.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIÓN EN NICHOS O ARMARIOS

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de explosión

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la secadora.

Coloque la secadora a por lo menos 18" (46 cm.) del piso cuando sea instalada en un garaje.

Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.

- El espacio libre mínimo entre el armario de la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies es:
 - 0" sobre ambos lados
 - 1" sobre el frente y la parte trasera
 - 1" superior
- Se deberá considerar que se debe brindar el despeje adecuado para la instalación y el servicio técnico.
- Las puertas del armario deben contar con rejillas u otro tipo de ventilación y tener por lo menos 60 pulgadas cuadradas de espacio abierto. Si el armario incluye una lavadora y una secadora, las puertas deben contener un mínimo de 120 pulgadas cuadradas de espacio abierto.

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN OTROS ESPACIOS QUE NO SEAN INSTALACIONES EN NICHOS O ARMARIOS

Los espacios libres mínimos respecto de superficies combustibles y de aberturas de aire son: 0" a ambos lados, 1" en la parte trasera y 1" superior. Debe tenerse en cuenta un espacio libre adecuado para un funcionamiento y reparación correctos.

INSTALACIÓN EN CASAS MÓVILES O PREFABRICADAS

- Instalación DEBE cumplir con la NORMA SOBRE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD DE CASAS PREFABRICADAS, TÍTULO 24, PARTE 3280 o NORMA PARA CASAS RODANTES CAN/CSA-Z240 MH, o, cuando dicha norma no sea aplicable, con la NORMA NACIONAL ESTADOUNIDENSE PARA CASAS MÓVILES, ANSI/NFPA N° 501B.
- Debe contar con una abertura con un espacio libre de por lo menos 25 pulgadas cuadradas para el ingreso de aire exterior dentro de la secadora habitación.
- Para acceder a información sobre la conexión eléctrica, consulte la section.


INSTALACIÓN EN BAÑOS O DORMITORIOS

La instalación debe cumplir con los códigos locales o, si no los hubiera, con el CÓDIGO NACIONAL ELÉCTRICO, ANSI/NFPA NC. 70 (para secadoras eléctricas).

INSTALACIÓN BAJO EL MOSTRADOR DE ENCIMERA

Si desea una instalación bajo mostrador de encimera:

- No se necesita un kit especial de instalación de secadoras.
- Si la secadora se instala sola, se necesita un mínimo de 60 pulgadas cuadradas de espacio abierto. Si la lavadora y la secadora se instalan juntas, se necesita un mínimo de 120 pulgadas cuadradas de espacio abierto.

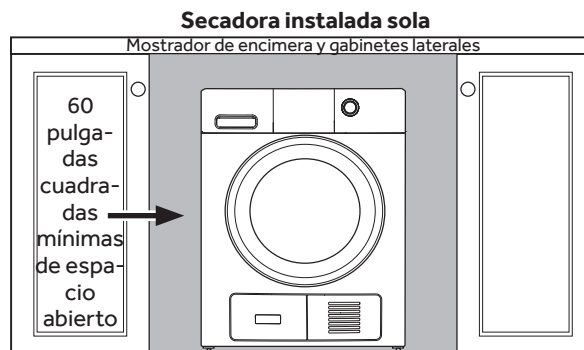

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CÓMO CONECTAR UNA SECADORA ELÉCTRICA

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Pinzas



- Destornillador de lados planos



- Destornillador Phillips



- Nivel



MATERIALES NECESARIOS

- Gafas de seguridad



- Guantes




- Alivio de tensión de 3/4" (reconocido por UL)




- Kit de cable de energía de la secadora (no incluido con la secadora)

Clasificado UL, de 120/240V, 30A con 3 o 4 patas. Identifique el tipo de enchufe según el tomacorriente de la vivienda antes de comprar el cable.



Si realiza la instalación sobre una base apilable podrá necesitar un cable de hasta 6 pies de longitud.

Antes de efectuar la conexión eléctrica, desactive los disyuntores o quite los fusibles del circuito de la secadora de la caja eléctrica. Verifique que el cable de la secadora esté desenchufado del tomacorriente. **NUNCA OLVIDE DE VOLVER A COLOCAR LA TAPA DE ACCESO DEL BLOQUE TERMINAL.**

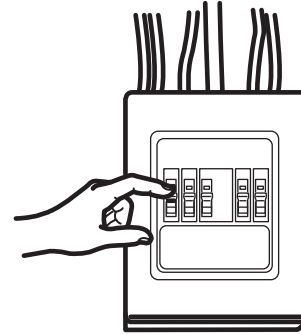

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica

Desconecte el suministro de corriente antes de realizar el servicio técnico.

Reemplace todas las piezas y paneles antes de utilizar.

Si no cumple con esto, se podrá producir la muerte o descarga eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica

Ciertas piezas internas no tienen conexión a tierra en forma intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica sólo durante la reparación.

Personal de reparación – NO toque las siguientes piezas cuando el aparato esté recibiendo energía: condensador de arranque del motor, soporte de metal del motor y eje de la rueda del tambor.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CONEXIÓN ELÉCTRICA INFORMACIÓN SOBRE LAS SECADORAS ELÉCTRICAS

Para realizar conexiones eléctricas con un cable de corriente:

ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

Use un cable de suministro de corriente de la secadora de 30 amperes y 240V de la lista de UL, con terminales de anillo cerradas o terminales de espada con extremos al revés.

Use un amortiguador con refuerzo de la lista de UL. Desconecte la corriente antes de realizar conexiones eléctricas.

Conecte el cable neutro (el blanco o el cable central) a la terminal central.

El cable a tierra (verde o pelado) se deberá conectar al conector a tierra verde.


Conecte los dos cables de suministro restantes a las dos terminales restantes.

De forma segura ajuste todas las conexiones eléctricas. Reemplace la tapa del bloque terminal.

Si no cumple con esto, se podrá producir la muerte, incendio o descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Para una secadora conectada con cable con conexión a tierra: Esta secadora deberá estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descargas eléctricas al brindar un camino con una resistencia menor para la corriente eléctrica. Esta secadora está equipada con un cable con un conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe deberá estar conectado a un tomacorriente instalado en forma adecuada y con conexión a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

 ADVERTENCIA Una conexión inapropiada del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar riesgos de descargas eléctricas. Consulte a un electricista calificado o personal o representantes del servicio técnico si tiene dudas de que el electrodoméstico se encuentre conectado a tierra apropiadamente. **NO** modifique el enchufe en el cable de suministro de corriente. Si no coincide con la toma de corriente, contrate a un electricista calificado para que instale una toma de corriente en forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, DESCONECTE LA ALIMENTACION ELÉCTRICA ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO.

Esta secadora debe conectarse a un circuito derivado individual con un cable de cobre de calibre mínimo 10 a través de un fusible de 30 amperios o un interruptor de circuito. **NUNCA** meter un fusible en el cable neutro.

Use solo conductores de cobre.

CONEXIÓN ELÉCTRICA INFORMACIÓN SOBRE LAS SECADORAS ELÉCTRICAS

Para conexiones directas de cables:

ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

Use un cable de cobre con calibre de 10

Use un amortiguador con refuerzo de la lista de UL.

Desconecte la corriente antes de realizar conexiones eléctricas.

Conecte el cable neutro (el blanco o el cable central) a la terminal central.

El cable a tierra (verde o pelado) se deberá conectar al conector a tierra verde.

Conecte los dos cables de suministro restantes a las dos terminales restantes.

De forma segura ajuste todas las conexiones eléctricas.

Reemplace la tapa del bloque terminal.

Si no cumple con esto, se podrá producir la muerte, incendio o descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Para una secadora conectada de forma permanente:

Esta secadora debe estar conectada a un sistema de cableado de metal permanente con conexión a tierra o se debe tender un conductor para la conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y ser conectado al terminal de tierra del electrodoméstico.

Una conexión inapropiada del conducto de conexión

 ADVERTENCIA a tierra del equipo puede provocar riesgos de descargas eléctricas. Consulte a un electricista calificado o personal o representantes del servicio técnico si tiene dudas de que el electrodoméstico se encuentre conectado a tierra apropiadamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, DESCONECTE LA ALIMENTACION ELÉCTRICA ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO.

Esta secadora debe conectarse a un circuito derivado individual con un cable de cobre de calibre mínimo 10 a través de un fusible de 30 amperios o un interruptor de circuito. **NUNCA** meter un fusible en el cable neutro.


Use solo conductores de cobre.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CÓMO CONECTAR LA SECADORA USANDO UNA CONEXIÓN DE 4 CABLES (DEBE UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE CASAS RODANTES)

NOTA: Desde el 1 de enero de 1996, el Código Eléctrico Nacional exige que las nuevas construcciones utilicen una conexión de 4 cables a una secadora eléctrica. También debe usarse un cable de 4 alambres cuando los códigos locales no permiten una conexión a tierra a través de cable neutral.

NO debe usarse una conexión de tres cables en una construcción nueva.

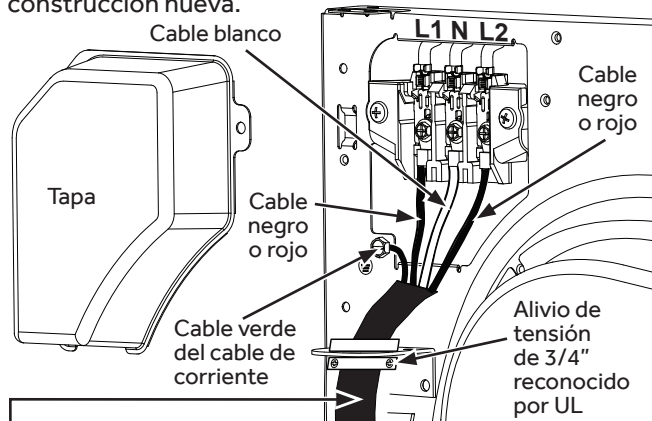


4 conductores de cobre #10 AWG mínimo o kit de cable de suministro de energía de 120/240V 30A marcado para su uso con secadoras y provisto con terminales de bucle cerrado o hembra con extremos hacia arriba (no provistos).

1. Desactive el disyuntor (30 amperios) o quite el fusible del circuito de la secadora de la caja eléctrica.
2. Verifique que el cable de la secadora esté desenchufado del tomacorriente.
3. Quite la tapa del cable de energía ubicada en la parte trasera superior.
4. Retire el tornillo a tierra verde y guarde el mismo para su uso en el paso 7. Retire el tornillo central (con la marca N) en el bloque terminal. Retire y descarte la cinta de conexión a tierra.
5. Instale un alivio de tensión de 3/4 pulgadas reconocido por UL en el orificio de entrada del cable de energía. Pase el cable de energía a través del alivio de tensión.
6. Conecte el cable de energía de la siguiente manera:
 - A. Conecte los dos cables vivos a los tornillos externos del bloque terminal (marcado L1 y L2).
 - B. Conecte el cable neutral (blanco) al centro del bloque terminal (marcado N).
7. Conecte el cable a tierra del cable de energía con el tornillo verde de conexión a tierra (orificio sobre el soporte de alivio de tensión). Ajuste por firmemente todos los tornillos (3) del bloque terminal.
8. Ajuste bien el cable de energía al alivio de tensión.
9. Vuelva a instalar la tapa.

NUNCA OLVIDE DE VOLVER A COLOCAR LA TAPA DEL BLOQUE TERMINAL.

CÓMO CONECTAR LA SECADORA USANDO UNA CONEXIÓN DE 3 CABLES

Si así lo requirieran los códigos locales, instale una conexión a tierra externa (no provista) a metal con conexión a tierra, tuberías de agua fría con conexión a tierra u otra conexión a tierra establecida por un electricista calificado.

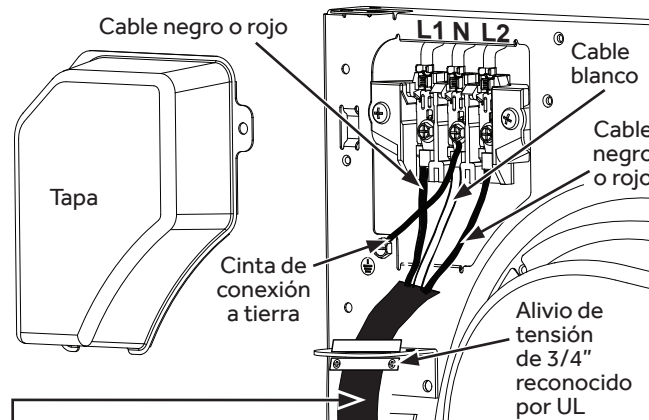

3 conductores de cobre #10 AWG mínimo o kit de cable de suministro de energía de 120/240V 30A marcado para su uso con secadoras y provisto con terminales de bucle cerrado o hembra con extremos hacia arriba (no provistos).

Conexión de 3 cables

NO usar en Canadá.

NO usar en instalaciones en casas móviles.

NO usar en casas nuevas.

NO usar en vehículos recreativos.

NO usar en áreas donde los códigos locales prohíben la conexión eléctrica a tierra por el medio del cable neutral.

1. Desactive el disyuntor (30 amperios) o quite el fusible del circuito de la secadora de la caja eléctrica.
2. Verifique que el cable de la secadora esté desenchufado del tomacorriente.
3. Quite la tapa del cable de energía ubicada en la parte trasera superior.
4. Instale un alivio de tensión de 3/4 pulgadas reconocido por UL en el orificio de entrada del cable de energía. Pase el cable de energía a través del alivio de tensión.
5. Conecte el cable de energía de la siguiente manera:
 - A. Conecte los dos cables vivos a los tornillos externos del bloque terminal (marcado L1 y L2).
 - B. Conecte el cable neutral (blanco) al centro del bloque terminal (marcado N).
6. Asegúrese de que la cinta de conexión al tornillo verde de conexión a tierra de la parte trasera del gabinete. Ajuste por firmemente todos los tornillos (3) del bloque terminal.
7. Ajuste bien el cable de energía al alivio de tensión.
8. Vuelva a instalar la tapa.

NUNCA OLVIDE DE VOLVER A COLOCAR LA TAPA DEL BLOQUE TERMINAL.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE

DRENAJE DEL AGUA SIN USAR EL TANQUE DE AGUA

Puede usar la secadora sin usar el tanque de agua, siguiendo los siguientes procedimientos.


CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE

La secadora puede bombear el agua condensada fuera de la SECADORA, directamente por la manguera de drenaje provista. Los procedimientos para conectar la manguera de drenaje son los siguientes.

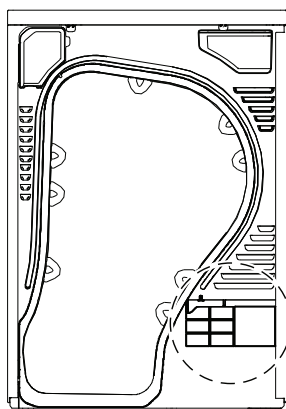


Visión Trasera


1. Desconecte la manguera de drenaje **A**.

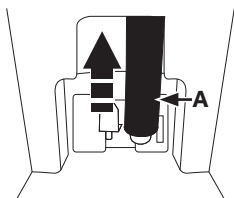

2. Conecte la manguera de drenaje **A** al otro agujero.

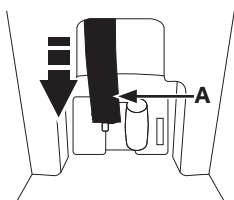



3. Conecte la manguera complementaria **B** (manguera de drenaje larga) en forma adyacente a la manguera **A**.

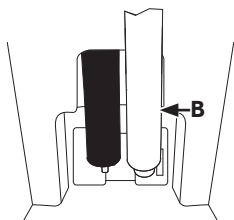

- Al conectar la manguera **B**, tenga cuidado de que la altura de la misma no supere los 47" (120 cm).
- Luego de conectar la manguera de drenaje, puede drenar directamente el agua condensada a un tubo vertical o lavabo.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE (CONT.)

4. Sobre el extremo del lavatorio: La manguera debe ser ubicada a una altura inferior a los 47" (120 cm) y más de 30" (76 cm). Para mantener el chorro de la manguera de drenaje inclinado, use la guía para mangueras de plástico suministrada. Asegure la guía sobre la pared con un gancho o al grifo con un trozo de cuerda, a fin de evitar que la manguera de drenaje se mueva.
5. Ensamble la manguera de drenaje y la guía de la manguera con la presilla del cable.

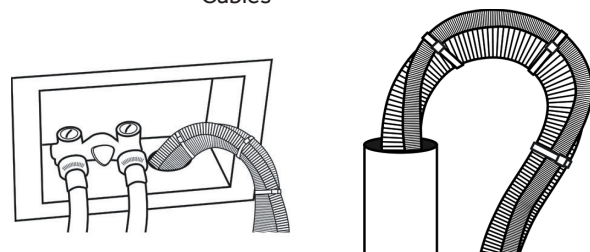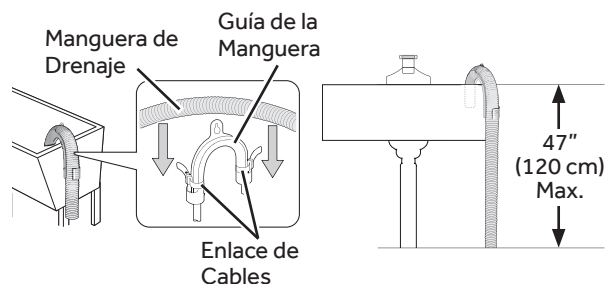


No presione la manguera de drenaje por la tubería vertical más de 4 po (10 cm). Empujar más la manguera de drenaje por la tubería vertical podrá causar goteos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CONFIGURACIÓN FINAL

1 NIVELE LA SECADORA

Coloque la secadora en posición vertical cerca de la ubicación definitiva y ajuste las cuatro patas niveladoras para garantizar que la secadora se encuentre nivelada de lado a lado y del frente a la parte trasera.

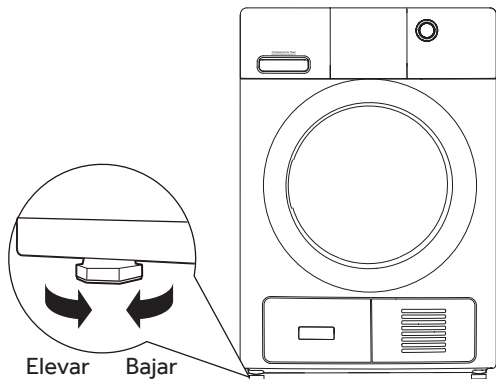

2 ENCHUFE LA SECADORA

NOTA: Las instalaciones apiladas podrán requerir un cable de corriente de hasta 6 pies de longitud.



3 INICIO DE LA SECADORA

Mantenga presionado el botón encendido.



NOTA: Si la secadora ha sido expuesta a temperaturas bajo cero por un período prolongado, deje que suba la temperatura antes de presionar **Power**. De otra manera, la pantalla no se encenderá.

Su secadora ya está lista para usar.

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica

Desconecte el suministro de corriente antes de realizar el servicio técnico.

Reemplace todas las piezas y paneles antes de utilizar.

Si no cumple con esto, se podrá producir la muerte o descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CÓMO APILAR LA LAVADORA Y LA SECADORA (si así lo desea)

Si planea apilar la lavadora y secadora, solicite el kit de apilado número **GFA24KITL** para usar con esta secadora. El kit se vende por separado.

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con detenimiento.

- **IMPORTANTE** – Guarde estas instrucciones para el uso de inspectores eléctricos locales.
- **IMPORTANTE** – Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.
- **Nota al instalador** – Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.
- **Nota al usuario** – Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- La instalación **debe** efectuarla un instalador calificado.
- El instalador tiene la responsabilidad de efectuar una instalación adecuada.

KIT DE APILADO HAIER APPLIANCES:

Visite nuestro sitio web en haierappliances.com/parts.

Número de Pieza	Accesorio
GFA24KITL	Kit Completo de Apilado

REQUERIMIENTOS INSTALACIÓN EN NICHOS O ARMARIOS

⚠ ADVERTENCIA - Riesgo de explosión

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la secadora.

Coloque la secadora a por lo menos 18" (46 cm.) del piso cuando sea instalada en un garaje.


Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.

- El espacio libre mínimo entre el armario de la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies es:
 - 0" sobre ambos lados
 - 1" sobre el frente y la parte trasera
 - 1" superior
- Se deberá considerar que se debe brindar el despeje adecuado para la instalación y el servicio técnico.
- Las puertas del armario deben contar con rejillas u otro tipo de ventilación y tener por lo menos 60 pulgadas cuadradas de espacio abierto. Si el armario incluye una lavadora y una secadora, las puertas deben contener un mínimo de 120 pulgadas cuadradas de espacio abierto.

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN OTROS ESPACIOS QUE NO SEAN INSTALACIONES EN NICHOS O ARMARIOS

Los espacios libres mínimos respecto de superficies combustibles y de aberturas de aire son: 0" a ambos lados, 1" en la parte trasera y 1" superior. Debe tenerse en cuenta un espacio libre adecuado para un funcionamiento y reparación correctos.

CONTENIDO DEL KIT (KIT DE GE APPLIANCES # GFA24KITL)

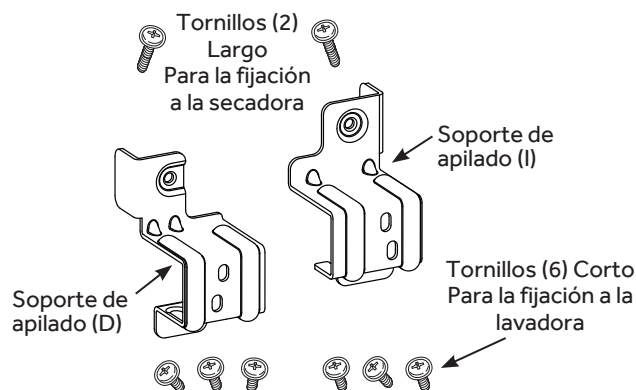

HERRAMIENTAS NECESARIAS

■ Destornillador Phillips



■ Guantes



■ Nivel



PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Quite el envoltorio.


Aplaste el cartón del producto para poder utilizarlo para colocar la secadora de costado. Siga usando el cartón para proteger el piso frente al lugar de instalación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CÓMO INSTALAR EL KIT DE SOPORTE DE APILADO


1 CÓMO INSTALAR EL SOPORTE EN LA LAVADORA

- Quite el tornillo de la tapa superior de la lavadora de la parte trasera izquierda. Alinee los orificios del soporte izquierdo con el orificio de tornillo de la tapa superior de la parte trasera izquierda de la unidad y coloque el tornillo. **NOTA:** Deje los tornillos flojos para facilitar la alineación del orificio de la secadora.
- Introduzca el tornillo siguiente a través del soporte dentro de la parte trasera de la lavadora.
- Repita los pasos anteriores en el lado derecho.

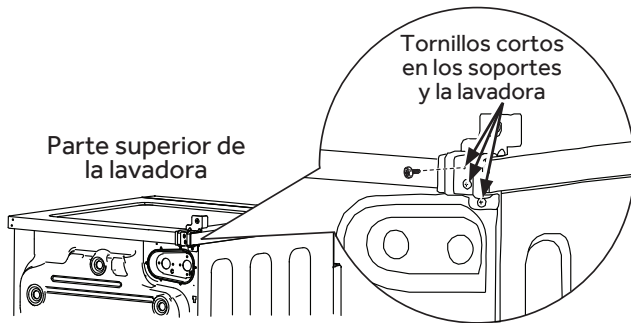

2 CÓMO INSTALAR LA SECADORA Y EL SOPORTE EN LA SECADORA (CONT.)

- Alinee los orificios del soporte con los orificios de la parte trasera de la secadora. Con un destornillador de estrella, sujete los 2 tornillos auto-roscantes #8 x 1/2".
- Ajuste los tornillos del soporte de la secadora; luego ajuste todos los tornillos del kit de apilado.

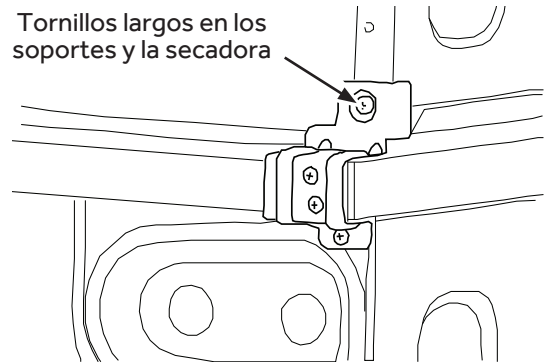

2 CÓMO INSTALAR LA SECADORA Y EL SOPORTE EN LA SECADORA

⚠ ADVERTENCIA Desconecte la energía antes de instalar. No hacerlo puede provocar una lesión personal grave o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA  - Riesgo de peso excesivo

Si esto no se cumple, se podrán producir lesiones en la espalda u otras heridas o daños a la propiedad.


- Se deberá contar con dos o más personas para instalar la secadora.
- Evite la inclinación y ruptura de los servicios públicos.
- La secadora debe estar bien sujeta a la lavadora.
- **NO** coloque la lavadora sobre la secadora.

- Levante la secadora sobre la lavadora. Proteja el panel de control de la lavadora con cartón u otra protección. Asegúrese de levantar la secadora lo suficiente para liberar el panel de control de la lavadora.

3 FINALICE LA INSTALACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN No empuje la secadora una vez que se haya instalado sobre la lavadora. Si empuja la secadora puede pellizcarse los dedos.

- Consulte las Instrucciones de instalación de la lavadora para completar la instalación de la lavadora.
- Consulte las Instrucciones de instalación de la secadora para completar la instalación de la secadora.
- Con cuidado deslice o desplace la lavadora y secadora apiladas a su lugar. Utilice almohadillas u otro dispositivo para ayudar a deslizar los artefactos y para proteger el piso.

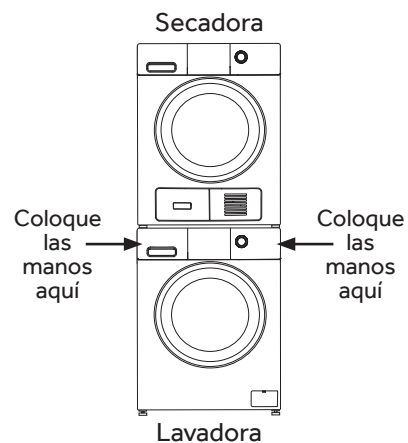

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


CÓMO INVERTIR LA APERTURA DE LA PUERTA (Opcional)

NOTAS IMPORTANTES

- Antes de comenzar, desenchufe la secadora del tomacorriente.
- Manipule las piezas con cuidado para no rayar la pintura.
- Coloque las puertas sobre una superficie de trabajo que no raye.
- Herramientas necesarias: Destornillador Phillips.
- Una vez que haya comenzado, no mueva el gabinete hasta haber finalizado la inversión de la apertura de la puerta.
- Estas instrucciones son para cambiar las bisagras del lado derecho al lado izquierdo; si alguna vez desea cambiarlas de nuevo al lado derecho, siga las mismas instrucciones e invierta todas las referencias de izquierda a derecha.


1 RETIRE EL ENSAMBLE DE LA PUERTA

- Abra la puerta. Retire los dos tornillos que sujetan el ensamble de bisagra / puerta a la secadora. Con cuidado, aparte el conjunto de bisagra / puerta.

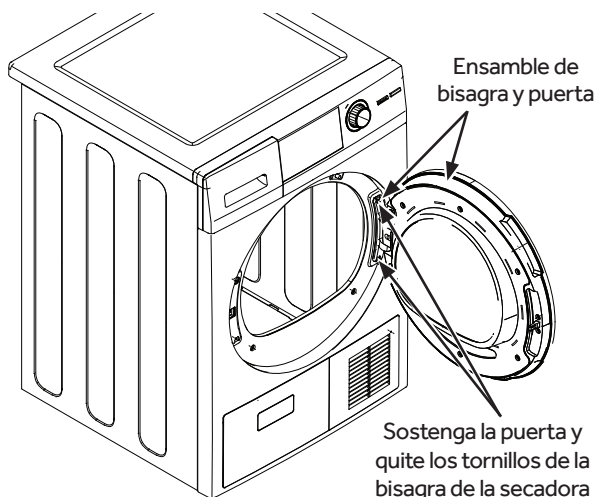


2 quite, gire y reemplace la placa del pestillo

- Retire los dos tornillos que sujetan la placa del pestillo. Gírelo e instálelo en el lado opuesto.

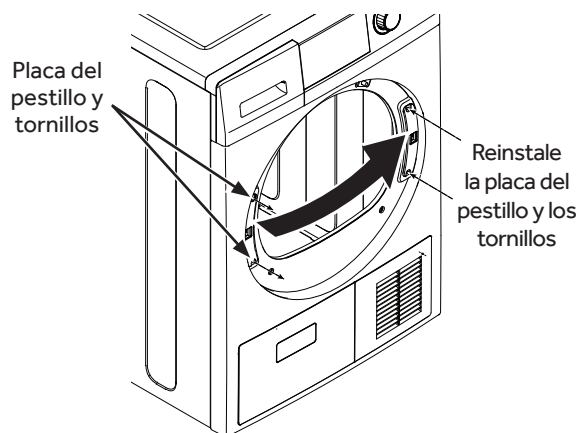


3 quite, gire y reemplace la puerta interior

- Retire los seis tornillos que aseguran la puerta interior a la puerta exterior. Retire la puerta interior, gírela 180° y vuelva a instalarla en la puerta exterior utilizando los mismos seis tornillos.

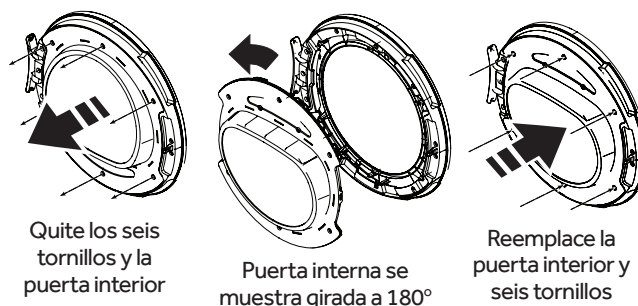

4 GIRE Y REEMPLACE EL ENSAMBLE DE BISAGRA / PUERTA

- Gire y vuelva a colocar el ensamble de bisagra / puerta, en el lado opuesto, utilizando los mismos dos tornillos.

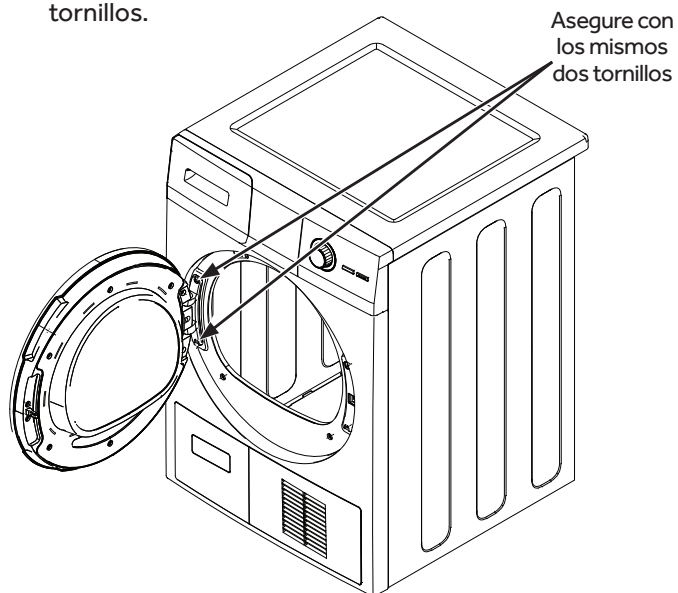

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas posibles	Solución
La secadora se mueve o hace ruido	El movimiento/ruido es normal. La secadora puede estar colocada en un lugar desnivelado	Desplace la secadora a un lugar nivelado, o ajuste las patas niveladoras según sea necesario.
Las prendas tardan mucho en secarse	Clasificación inadecuada	Separe prendas pesadas de livianas (generalmente, una carga bien clasificada para la lavadora es una carga bien clasificada para la secadora).
	Cargas grandes de telas pesadas (como toallas de playa)	Separe prendas pesadas de livianas (generalmente, una carga bien clasificada para la lavadora es una carga bien clasificada para la secadora).
	Secadora sin ventilación	Las secadoras de condensación normalmente tardan más en secar que las secadoras con ventilación.
	Los controles están mal configurados	Ajuste las configuraciones de control a la carga que esté secando.
	La caja del condensador está obstruida	Retire y limpie la caja del condensador. Además, limpie el soportado donde se encuentra la caja del condensador asegurando que todos los sellos estén libres de restos. Vuelva a colocar la caja del condensador y asegúrala en su lugar. Consulte Condenser (Condensador) en la sección Cuidado y limpieza .
	El filtro de pelusas está lleno	Limpie el filtro de pelusas antes de cada carga.
	Fusible quemado o disyuntor accionado	Cambie los fusibles o reconfigure los disyuntores. Ya que la mayoría de las secadoras utilizan 2 fusibles/disyuntores, asegúrese de que ambos estén funcionando.
	Carga excesiva/cargas combinadas	No coloque más de una carga en la secadora por vez.
Poca carga	Si va secar sólo una o dos prendas, agregue algunas más para asegurar un secado correcto.	
Se ha seleccionado el nivel de secado Dry (Seco) pero la carga aún se encuentra húmeda	La carga consiste de una combinación de telas pesadas y livianas	Cuando combine telas pesadas con livianas en una carga, escoja More Dry (Más seco) .
	El filtro de pelusas, el condensador, y/o la ventilación de entrada de aire ubicada en el frente de la secadora se encuentran bloqueados	Inspeccione y limpie el filtro de pelusas, el condensador, y/o la ventilación de la entrada de aire ubicada en el frente de la secadora.
	El Sensor de Secado está sucio	Limpie el sensor con una tela húmeda.
Las teclas de control	Los controles se accionaron accidentalmente en el modo de servicio	Presione Start/Pause (Inicio/Pausa).
	Los controles se accionaron operation accidentalmente en el modo de de bloqueo	Sostenga el botón Lock Control (bloqueo de control) durante 3 segundos para desbloquear la secadora.
	Los controles efectuaron una operación incorrecta	Reconfigure el disyuntor.
La secadora no se enciende	El panel de control está "dormido"	Esto es normal. Presione Power (encendido) para activar el panel de control.
	La secadora está desenchufada	Verifique que el enchufe de la secadora esté bien colocado en el tomacorriente.
	Fusible quemado/disyuntor accionado	Verifique la caja de fusibles/disyuntor del edificio y cambie el fusible o reconfigure el disyuntor. NOTA: Las secadoras eléctricas utilizan dos fusibles o disyuntores.
	La secadora se puso en pausa accidentalmente cuando se iniciaba Delay Dry (Secado retardado)	Si la luz del botón Start/Pause (Inicio/Pausa) destella, la secadora se encuentra en pausa. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa) para volver a iniciar la cuenta regresiva.
	El tanque de agua está lleno	Si la luz del Empty Tank (Tanque vacío) está encendida, deberá vaciar el tanque de agua antes de que la secadora empiece a funcionar. Para obtener instrucciones sobre cómo vaciar el tanque, consulte la Cuidado y limpieza .

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas posibles	Solución
No aparecen números en la pantalla durante el ciclo, sólo luces	La secadora monitorea constantemente la cantidad de humedad en la ropa	Esto es normal. Cuando la secadora detecta un nivel bajo de humedad en la carga, la secadora mostrará el tiempo restante de secado.
El tiempo restante ha saltado a un número inferior	El tiempo estimado podría cambiar si seca una carga menor a la normal	Esto es normal.
No puede realizar una selección y la secadora activa la alarma sonora dos veces	El Level (nivel de secado), Temp (temperatura) o la opción que intenta seleccionar es incompatible con el ciclo de secado que ha escogido.	Esto es normal.
La secadora se encuentra funcionando, pero el tiempo restante muestra 00	Se ha escogido la opción Ext Tumble (Prolongar secado)	Esto es normal. Durante el secado prolongado, no se muestra el tiempo restante. La opción de secado prolongado tarda 60 minutos aproximadamente.
Mensaje "Clean Filter" (Limpie filtro de pelusa)	Se activó el botón Power (Encendido/Apagado)	Presione Start/Pause (Inicio/Pausa) para iniciar un ciclo de secado y desaparecerá el mensaje.
La secadora no calienta	Fusible quemado/disyuntor desconectado; es posible que la secadora gire sin calentar	Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace ambos fusibles y reconecte ambos disyuntores. Es posible que la secadora gire si únicamente un fusible se ha quemado o un solo disyuntor ha saltado.
Plazos de secado inconsistentes	Tipo de carga y condiciones de secado	El tamaño de la carga, el tipo de tela, cuán mojada que esté la ropa y la condición del filtro de pelusas, el condensador, y/o la ventilación de entrada de aire ubicada en el frente de la secadora afectarán los tiempos del secado.
	Se acumuló una cantidad excesiva de escombros en el condensador, impidiendo un flujo de aire adecuado.	Consulte la Cuidado y limpieza .
Brillo en la parte trasera del tambor	Calentadores detrás del tambor	Esto es normal. En ciertas condiciones de secado e iluminación ambiente, el brillo de los calentadores puede verse en la parte trasera del tambor.
Las prendas aún se encuentran húmedas y la secadora se apaga después de un tiempo corto	Se abrió la puerta a la mitad del ciclo. Luego se procedió a retirar la carga de la secadora y se colocó una carga nueva sin seleccionar un ciclo nuevo	Se debe volver a seleccionar un ciclo de secado cada vez que se coloca una carga nueva.
	Carga pequeña	Cuando seque 3 o menos prendas, escoja Quick Dry (Secado rápido) o Time Dry (Secado cronometrado) .
	La carga ya se encontraba seca a excepción de los cuellos y pretinas	Escoja Quick Dry (Secado rápido) o Time Dry (Secado cronometrado) para secar los cuellos y pretinas que estén húmedos. En el futuro, al secar una carga que contenga cuellos y pretinas, escoja More Dry (Más seco) .
	La secadora no está nivelada	Mueva la secadora a un área con piso nivelado o ajuste las patas niveladoras como sea necesario hasta que se encuentre nivelada.
Las prendas están arrugadas	Sobresecado	Seleccione un plazo de secado más breve. Retire las prendas mientras están húmedas. Programe el ajuste a Less Dry (Menos seco) o Damp (Secado húmedo) .
	Las prendas permanecen en la secadora después que ha terminado el ciclo	Retire las prendas cuando finaliza el ciclo y doble o cuélguelas inmediatamente, o utilice la opción Ext Tumble (Secado prolongado) .
	Sobrecarga	Separe las cargas más grandes en más pequeñas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas posibles	Solución
Las prendas se encogen	Algunas telas se encogen de manera natural cuando se lavan. Otras pueden lavarse sin problemas, pero se encogerán en la secadora	Para evitar encoger las prendas, siga las instrucciones de las etiquetas exactamente. Algunas prendas pueden plancharse nuevamente a su forma original después de secarlas. Si tiene dudas sobre si una prenda en particular encogerá, no la lave a máquina ni la seque con giro.
Manchas de grasa en la ropa	Uso inapropiado de suavizador de telas	Siga las direcciones en el envase del suavizador de telas.
	Secado de artículos sucios con limpios	Utilice su secadora para secar únicamente artículos limpios. Los artículos sucios pueden manchar los artículos limpios y la secadora.
	Las prendas no están completamente limpias	Algunas manchas que no se pueden ver cuando las prendas están mojadas aparecen después del secado. Utilice procedimientos apropiados de lavado antes del secado.
Pelusa en las prendas	El filtro de pelusa está lleno	Limpie el filtro antes de cada carga.
	Clasificación incorrecta	Clasifique las prendas que producen pelusa (como felpilla) de las prendas que juntan pelusa (como la pana).
	La electricidad estática puede atraer pelusa	Consulte las sugerencias en esta sección bajo Ocurre estática
	Sobrecarga	Separe las cargas más grandes en menor tamaño.
	Papel, servilletas, etc., quedan dentro de los bolsillos de la ropa	Vacíe todos los bolsillos antes de lavar la ropa.
Ocurre estática	No se utilizó ningún tipo de suavizador de telas	Intente utilizar un suavizador de telas. Bounce® Fabric Conditioner Dryer Sheets ha sido aprobado para ser usado con todas las Secadoras GE Appliances y cuando se usen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	Sobresecado	Intente utilizar un suavizador de telas. Programa el ajuste a Less Dry (Menos seco) o Damp (Secado húmedo).
	Artículos sintéticos, planchado permanente y combinaciones pueden causar estática	Intente utilizar un suavizador de telas.
Los cuellos y pretinas aún se encuentran húmedos al final del ciclo	El monitor de sequedad detecta que el cuerpo de las prendas está seco	Escoja Quick Dry (Secado rápido) o Time Dry (Secado cronometrado) para secar dejando húmedos los cuellos y pretinas. En el futuro, cuando seque una carga con cuellos y pretinas, escoja More Dry (Más seco).
Pequeña variación del color metálico.	Esto es normal.	Debido a las propiedades metálicas de la pintura utilizada con este producto único, pueden ocurrir pequeñas variaciones de color debido ángulos de visualización y condiciones de iluminación.
La secadora sigue girando después de que la pantalla indica Complete (finalización)	Se seleccionó Ext Tumble el secado prolongado.	Asegúrese de que Ext Tumble la opción de secado prolongado no esté seleccionada.

NOTAS

NOTAS

GARANTÍA LIMITADA

haierappliances.com

Todo el servicio de garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fabricación, o un técnico autorizado de Servicio al Cliente (Customer Care®). Para programar una visita del servicio técnico, visítenos a través de Internet en haierappliances.com/support/schedule-service. Indique el número de serie y el número de modelo cuando se comuniquen con nosotros para solicitar el servicio.

Para realizar el servicio técnico de su electrodoméstico se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su diagnóstico. Esto da al técnico del Servicio de Fábrica de Haier Appliances la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a Haier Appliances a mejorar sus productos al brindarle a Haier Appliances la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a Haier Appliances, solicitamos que le indique a su técnico NO entregar los datos a Haier Appliances en el momento del servicio.

Por el Período de:	Haier Appliances reemplazará:
Un Año Desde la fecha de compra original	Cualquier parte de la secadora que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta garantía limitada de un año , Haier Appliances también proveerá, sin costo , todo el trabajo y el servicio en el shogar relacionado con el reemplazo de la pieza que presente defectos.

Qué No Cubrirá Haier Appliances:

- Viajes del personal de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inapropiada.
- Fallas del producto si es maltratado, mal usado, o usado para un propósito diferente del que se creó o si es usado para usos comerciales.
- Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.
- Productos sin defectos o rotos, o los cuales se encuentran funcionando como se indica en el Manual del propietario.
- Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Daños imprevistos resultantes causados por posibles defectos con este electrodoméstico.
- Defectos o daños debido a la puesta en funcionamiento a temperaturas de congelación.
- Daños causados después del envío.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.
- Limpieza del condensador para restaurar el rendimiento del secado del producto.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de Haier Appliances, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de Haier Appliances Autorizado para recibir el servicio. Para acceder al servicio técnico correspondiente a la garantía, se deberá contar con la prueba de la fecha original de compra. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o llamadas del servicio a su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

Garante: Haier Appliances
Louisville, KY 40225

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

SOPORTE AL CLIENTE

Sitio Web de Haier Appliances

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del Sitio Web de Haier Appliances las 24 horas del día, cualquier día del año! Usted también puede comprar más electrodomésticos maravillosos de Haier Appliances y aprovechar todos nuestros servicios de soporte a través de Internet, diseñados para su conveniencia. En EE.UU.: haierappliances.com

Registre su Electrodoméstico

¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado. En EE.UU.: haierappliances.com/support/register

Servicio Programado

El servicio de reparación de expertos de Haier Appliances está a sólo un paso de su puerta. Conéctese a través de Internet y programe su servicio a su conveniencia cualquier día del año. En EE.UU.: haierappliances.com/support/schedule-service

Conectividad Remota

Para solicitar asistencia para la conectividad de red inalámbrica (para modelos con acceso remoto), visite nuestro sitio web en haierappliances.com.

Piezas y Accesorios

Aquellos individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o accesorios directamente a sus hogares (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene hoy a través de Internet durante las 24 horas, todos los días. En EE.UU.: Visite nuestro sitio web en haierappliances.com/parts.

Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deben ser derivados a personal calificado del servicio. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.

Contáctenos

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de Haier Appliances, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio web a haierappliances.com/support/contact-us con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a:

En EE.UU.: Haier Appliances, Consumer Relations | PO Box 1780 | Rapid City, SD 57709



00205077672A